MAJESTIC

BT 285AX DISCO LIGHT
BLUETOOTH SPEAKER
FM RADIO AUX IN DISCO LIGHT



WIRELESS DISCO SPEAKER

USER MANUAL

IN THE BOX



Wireless Disco Speaker



User Manual




Micro USB Charging Cable



3.5mm Auxiliary Cable


LOCATION OF CONTROLS

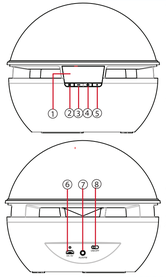

1. LCD Display
2. [▶II] button:
   - Quick press to PLAY/PAUSE music in Bluetooth and AUX mode
   - Long press to switch between Clock, Bluetooth, FM radio and AUX modes
3. [-] button:
   - Quick press to decrease volume
   - Long press to switch to previous song in Bluetooth mode
4. [+] button:
   - Quick press to increase volume
   - Long press to switch to next song in Bluetooth mode
5. Disco Light ON/OFF (4 LED Light)
6. Micro USB charging port
7. AUX port / FM antenna interface
8. Power ON/OFF

CHARGING THE SPEAKER

1. Connect the small end of the Micro USB charging cable to the Micro USB charging port on the speaker and Connect the large end of the Micro USB cable to your computer's USB port or an AC adapter (not included).
2. The LED indicator light turns RED when charging.
3. When fully charged, the LED indicator light turns off



Make sure you charge the speaker for at least 2 hours before using it for the first time.

BLUETOOTH PAIRING

1. Slide to bluetooth mode
2. The Bluetooth icon will flash to indicate that it is in pairing mode.
3. Set your mobile phone or other Bluetooth-enabled device to search for Bluetooth devices.

If there are no paired devices in range when the speaker is in Bluetooth mode, it will go into pairing mode automatically. If a paired device is in range, the speaker will connect to it automatically.

4. When the Bluetooth-enabled device finds the speaker, select " BT 285 AX " from the list of found devices.
5. If required, enter the password 0000.
6. After a successful pairing, the Bluetooth icon on the speaker's main display will remain actived.

The screenshots above are typical of many Bluetooth-enabled devices in the market today, and are used to assist in the explanation of the pairing process. Your Bluetooth-enabled device's interface and interaction with the speaker may differ slightly from the illustrations shown.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Bluetooth 4.1 V.
Max. output power: 3W
Digital FM Radio with auto search
LCD Display
4 LED projection light
Digital clock
5V Power supply
Micro USB input for battery charging via computer or via USB adaptor (USB cable included)
3.7V 1200 mAh built-in rechargeable lithium battery
3.5mm AUX-IN (AUX cable included)
Play time: 2-4 hours
Transmission distance: 10m
Signal to noise ratio: ⩾ 65dB
Unit dimension: 16,5(L) x 16,5(D) x 14,7(H) cm
Weight: gr. 500

USING THE SPEAKER

Powering ON/OFF
To turn the speaker ON, move the power switch on the back of the speaker to the ON position. To turn the speaker off, move the power switch to the OFF position.

Playing music
Quick press the [▶II] button to play, pause and resume your music.

Adjusting the volume
• Quick press the [+] button to increase the volume.
• Quick press the [-] button to decrease the volume.

Using the FM radio
• Connect the 3.5mm Auxiliary cable to the AUX port on the back of the speaker.
• Long press the [▶II] button to enter FM radio mode.
• Quick press the [▶II] button to scan for FM radio stations.
• Quick press the [-] or [+] buttons locate your desired station.

NOTE: When the speaker is in FM radio mode, always use the 3.5mm Auxiliary cable For a stronger radio signal.

Low battery indicator light
If the speaker is turned on and the battery power is low, the battery icon will flash.

USING AS A WIRED SPEAKER

1. Connect one end of the 3.5mm Auxiliary Cable to the AUX port on the back of the speaker.
2. Connect the other end of the 3.5mm Auxiliary Cable into the headphone jack on your smartphone, tablet or MP3 player / MP4 player
3. The speaker will automatically enter AUX mode. Use the controls on your connected device to control music playback and volume.


NOTE: If you've connected the BT 285 AX to an external media device and are unable to hear your music increase the volume on your Bluetooth enabled device to maximum and gradually increase the volume on the speaker by quick pressing the [+] button.

You can also adjust the volume from your connected device's volume control.

SETTING THE TIME

1. press the [▶II] button for 3 seconds and release. The "Hours" field will begin to flash.
2. press the [+] or [-] buttons to adjust the desired hour.
3. press the [▶II] button again to switch to the Minutes field.
4. Use the [+] and [-] buttons to adjust the Minutes field.
5. Wait 3 seconds for the speaker to automatically save your settings

BUILT-IN HOOK

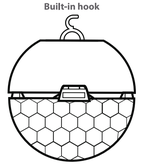

1. On a safe, clean surface, carefully turn the speaker over.
2. Release the folding hanger from the base so that it swivels upward.
3. Slide the [Power ON/OFF] button to the ON position.
4. Hang the speaker from a secure location.

MADE IN CHINA

TROUBLE SHOOTING

I can pair the speaker with my Bluetooth device, but I cannot hear any music.

1. Make sure your Bluetooth device supports A2DP profile.
2. Turn up the volume on your Bluetooth device.
3. You may have to unpair the speaker, then re-pair to your device.

My Bluetooth device is not able to pair with the speaker.

1. Make sure the speaker is turned ON before beginning the pairing process.
2. Keep the speaker and Bluetooth-enabled device within 3 feet of each other during the pairing process.
3. Check that YOUR device's Bluetooth feature is turned ON.
4. Try repeating the pairing process, see "Pairing the Speaker".
5. Make sure the speaker is charged.

MAJESTIC

BT 285AX DISCO LIGHT

ALTOPARLANTE BLUETOOTH
CON RADIO FM, INGRESSO AUX E DISCO LIGHT



WIRELESS DISCO SPEAKER

MANUALE D'ISTRUZIONI

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



Wireless Disco Speaker



Manuale dell'utente





Cavo di ricarica micro USB



Cavo ausiliario da 3.5mm

POSIZIONE DEI COMANDI

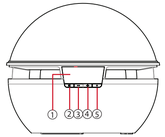

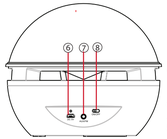

1. Display LCD
2. Tasto[▶II]:
   - In modalità Bluetooth /AUX premere questo tasto per la riproduzione/pausa
   - Tenere a lungo premuto questo tasto per scegliere tra le varie funzioni come segue: Orologio, Bluetooth, Radio FM e modalità AUX.
3. Tasto [-]:
   - Premere a lungo questo tasto per selezionare i brani precedenti in modalità Bluetooth.
   - Premere a lungo questo tasto per diminuire il volume
4. Tasto [+] :
   - Premere questo tasto per selezionare i brani successivi in modalità Bluetooth.
   - Premere a lungo questo tasto per aumentare il volume
5. Accensione/Spegnimento DISCO LIGHT
   - Premere il tasto per selezionare 4 diverse proiezioni luminose LED
6. Porta di ricarica Micro USB
7. Ingresso AUX / Antenna FM
8. Tasto Accensione/Spegnimento (ON/OFF)

CARICA DELL'ALTOPARLANTE

1.Collegare il cavo di ricarica USB nella presa Micro USB del dispositivo alla presa ingresso USB del Computer o di un alimentatore AC (alimentatore AC non incluso).

2.La luce LED si accenderà durante la fase di carica.

3.Quando il dispositivo sarà completamente carico,l'indicatore LED si spegnerà



Al primo utilizzo accertarsi di procedere con la carica per almeno 2 ore.

Abbinamento Bluetooth

1.Posizionarsi in modalità bluetooth.

2.L'icona Bluetooth lampeggerà per indicare che ci si trova in modalità abbinamento.

3.Effettuare la ricerca Bluettooth tramite il vostro Smartphone/Tablet o qualsiasi dispositivo dotato di funzione Bluetooth.

4.Quando il vostro dispositivo individua il modello BT 285AX, selezionarlo dalla lista dei dispositive.

5.Solo se richiesto, inserire la password di abbinamento "0000".
E' possibile regolare il volume dal dispositivo che è stato collegato.

6.Una volta avvenuto l'abbinamento, l'icona Bluetooth rimarra fissa sul display dell'altoparlante Bluetooth.

Per effettuare l'abbinamento con il Vostro dispositivo Bluetooth seguire le istruzioni indicate sul manuale del Vostro dispositivo stesso,poiché dara la vostra dei dispositivi in commercio,la procedura di abbinamento Bluetooth potrebbe variare da prodotto a prodotto.

SPECIFICHE TECNICHE

Versione Bluetooth: 4.1
Max potenza d'uscita:3W
Radio FM elettronica con ricerca automatica delle stazioni
Display LCD
4 diverse proiezioni luminose LED
Orologio digitale
Alimentazione: 5V
Ingresso micro USB per ricarica batteria tramite computer o adattatore USB (cavo USB incluso)
Batteria interna al litio ricaricabile 3.7V 1200 mah
Ingresso AUX da 3,5mm (cavo AUX incluso)
Durata riproduzione: 2/4 ore circa
Distanza di trasmissione: 10m
Rapporto segnale/distubo: ⩾ 65dB
Dimensioni: 16,5(L) x 16,5(P)x 14,7(H) cm
Peso: 500 gr.

USO DELL'ALTOPARLANTE

Accensione/Spegnimento
Per accendere il dispositvo, spostare l'interruttore ON/OFF posizionato nella parte posteriore sulla posizione ON. Per spegnerlo, spostare l'interruttore ON/OFF sulla posizione OFF.

Riproduzione musicale
Premere il tasto [▶II]per avviare la riproduzione, per arrestare momentaneamente la riproduzione stessa (pausa) o per riprendere la riproduzione da dove era stata interrotta.

Regolazione del Volume
- Premere a lungo il tasto [+] per aumentare il volume
- Premere a lungo il tasto [–] per diminuire il volume

Uso della Radio FM

- Collegare il cavo ausiliario da 3.5mm alla presa ingresso AUX posizionata nella parte posteriore dell'apparecchio.
- Premere a lungo il tasto [▶II] per entrare nella modalità radio FM
- Premere il tasto [▶II] per effettuare una scansione delle stazioni Radio FM
- Premere i tasti [+] / [–] per scegliere la stazione radio desiderata.

NOTA: Quando il dispositivo si trova in modalità Radio FM, usare sempre il cavo AUX da 3.5mm al fine di ottenere un segnale radio il più forte possibile.

Indicatore batteria scarica
Se il dispositivo è acceso e la batteria è debole,l'icona della batteria lampeggerà.

E' possibile regolare il volume dal dispositivo che è stato collegato.

USO CON CAVO AUX

1.Collegare il cavo ausiliario da 3.5mm alla presa ingresso AUX posizionata nella parte posteriore dell'apparecchio.

2.Collegare l'altro capo del cavo ausiliario da 3.5mm nella presa cuffie del vostro Smartphone,Tablet o lettore MP3/MP4

3.Il dispositivo commuterà automaticamente in modalità AUX, usare i tasti del dispositivo collegato per controllare la riproduzione musicale e per regolare il volume.

NOTA: Se il dispositivo BT 285AX è stato collegato a una sorgente audio esterna e non fuoriesce alcun suono, aumentare il volume del dispositivo collegato fino al livello massimo, quindi aumentare gradualmente il volume del BT 285AX premendo a lungo il tasto [+].

Impostazione dell'ora

1.Premere il tasto [▶II],l'ora inizierà a lampeggiare

2.Premere i tasti [+] / [-] per regolare l'ora desiderata


3.Premere ancora il tasto [▶II] per posizionarsi sui minuti.

4.Premere i tasti [+] / [-] per regolare I minuti

5.Attendere circa 3 secondi affinchè il dispositivo salvi le impostazioni.

GANCIO INCORPORATO

Per appendere prodotto

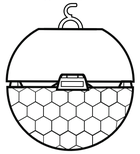

1.Capovolgere l'apparecchio su una superficie pulita e sicura.

2.Rilasciare il gancio pieghevole dalla base in modo che ruoti verso l'alto

3.Fare scorrere il tasto [Power ON/OFF] sulla posizione ON

4.Appendere l'apparecchio in una posizione sicura

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2011/65/EU, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA
New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.
Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n. 206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione. Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.
Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.
La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).
Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi.**
Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt.
Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi.**

Non sono coperti da Garanzia:
-Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di scarsa manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
-I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
-I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
-Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
-I numeri di serie, la data di produzione , il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE, TELEFONI & TABLET 3G

MADE IN CHINA

GUIDA AD EVENTUALI PROBLEMI RISCONTRATI

Il Bleso ad abbinare l'altoparlante con il mio dispositivo Bluetooth
ma non riesco ad ascoltare la musica.
R:1. Accertarsi che il dispositivo Bluetooth supporti il profilo A2DP
2.Alzare il volume sul Vostro dispositivo Bluetooth.
3.Provare a disattivare e riattivare la modalità abbinamento, quindi riprovare.

Il dispositivo Bluetooth non riesce ad abbinarsi con l'altoparlante
R:1.Accertarsi che l'altoparlante sia acceso prima di dare inizio al processo di abbinamento.
2.Abbinare l'apparecchio e il Vostro dispositivo Bluetooth a una distanza di circa 1 metro tra di loro durante il processo di abbinamento.
3.Controllare che il Vostro dispositivo Bluetooth sia acceso
4.Spiegare la procedura d'abbinamento,indicate nel paragrafo 'Abbinamento Bluetooth'
5.Accertarsi che l'altoparlante sia carico.