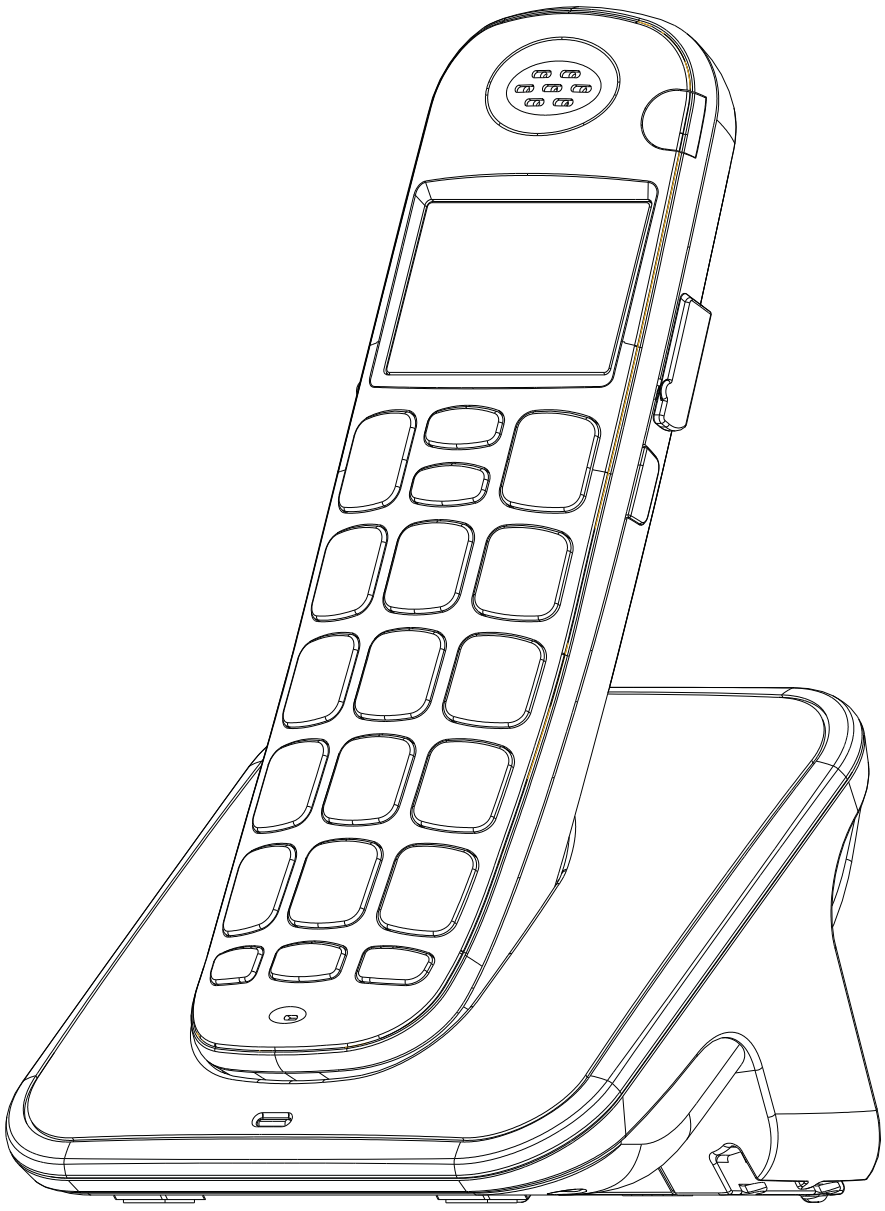
MAJESTIC

Manuale d'istruzioni
Telefono cordless con tasti grandi



Modello:
Charly 300

Leggere attentamente e conservare con cura il presents manuale d’istruzioni

CARATTERISTICHE

- Grandi tasti in rilievo e di facile utilizzo
- Display alfanumerico retroilluminato di facile lettura
- 5 suonerie polifoniche + 5 standard
- Livello suoneria e vivavoce regolabili
- 2 memorie dirette tramite tasti dedicati
- Rubrica telefonica 50 memorie
- Lista ultime 40 chiamate ricevute
- Lista ultime 10 chiamate effettuate
- Indicatore luminoso chiamate in entrata
- Identificativo del chiamante
- Fino a 5 dispositivi collegabili
- Sveglia con funzione Snooze
- Vivavoce
- Avviso di chiamata
- LED indicatore in uso
- Localizzatore del portatile

Contenuto della confezione

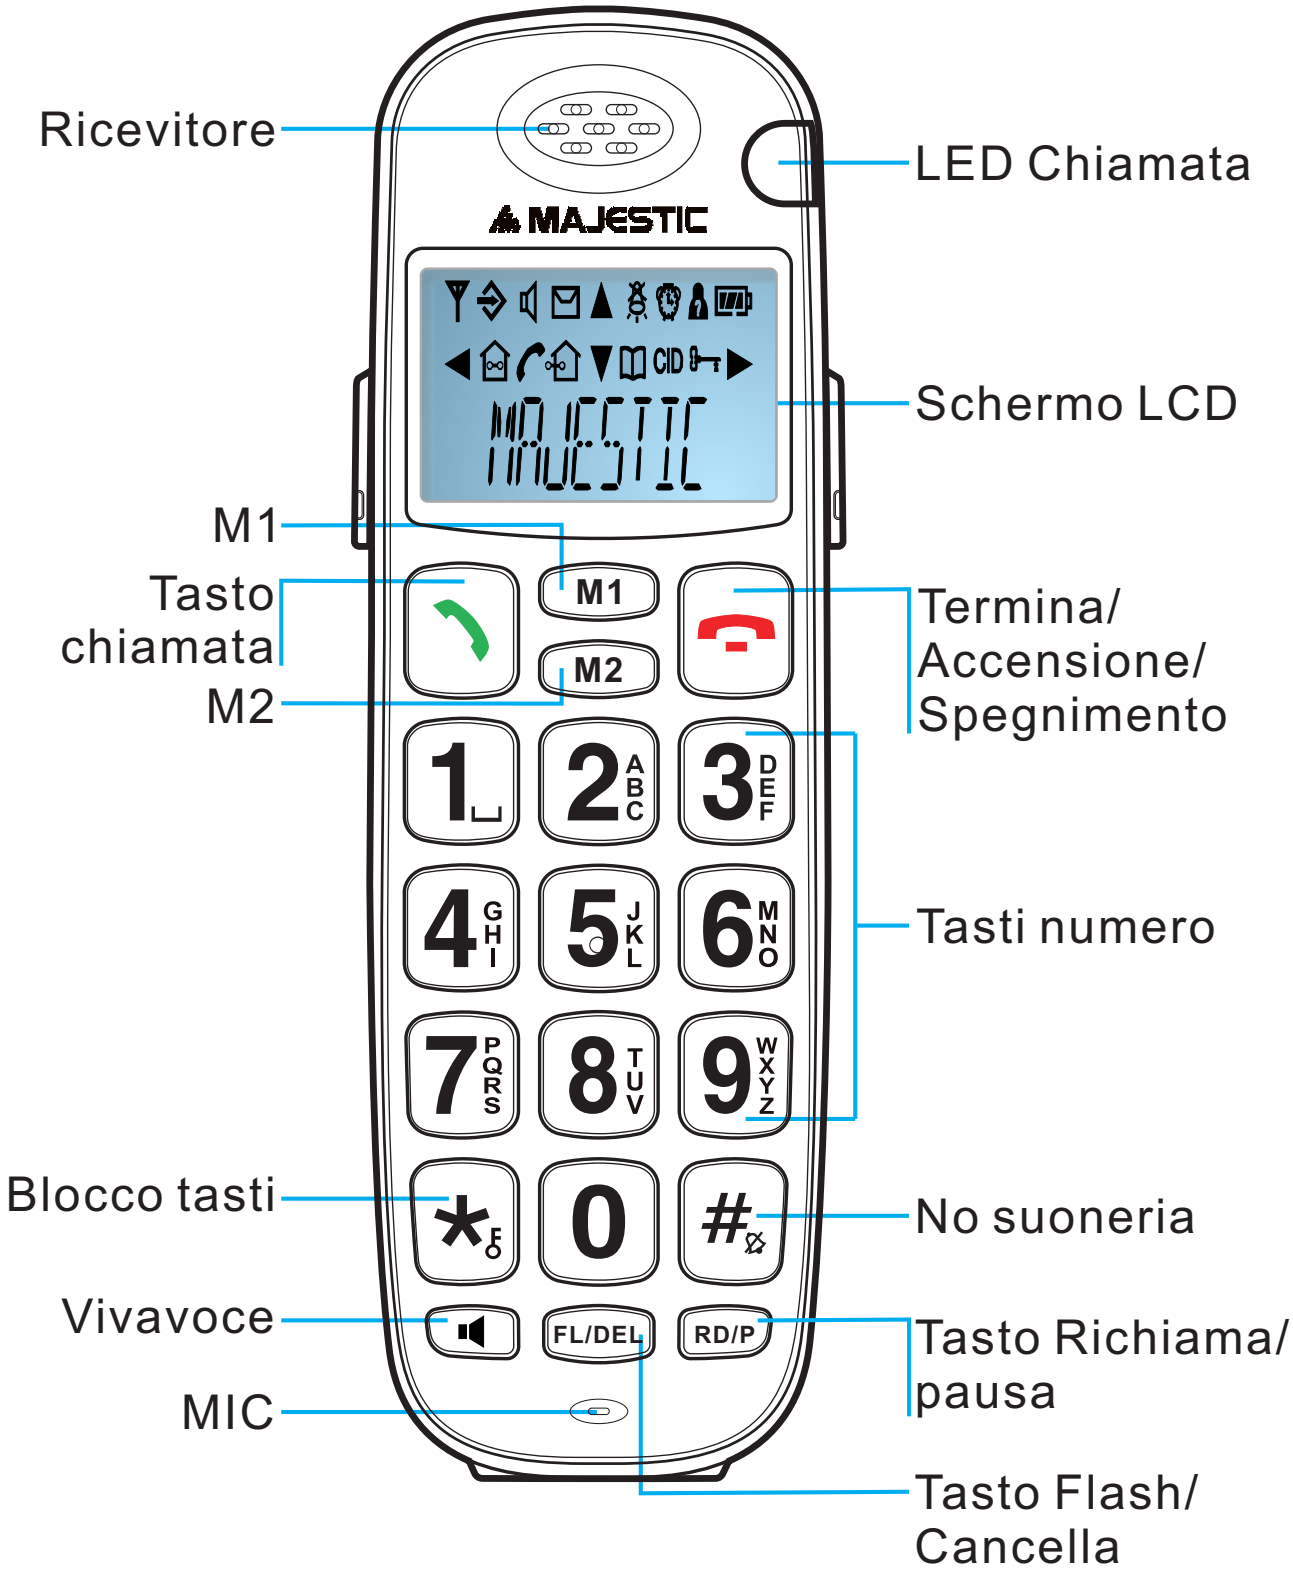
- Base-1pz,
- Telefono-1pz,
- Batteria ricaricabile 1.2V x 2pz,
- Adattatore (DC 6 V /500mA)-1 pz,
- Manuale d'istruzioni
- Clip da cintura - 1 pz

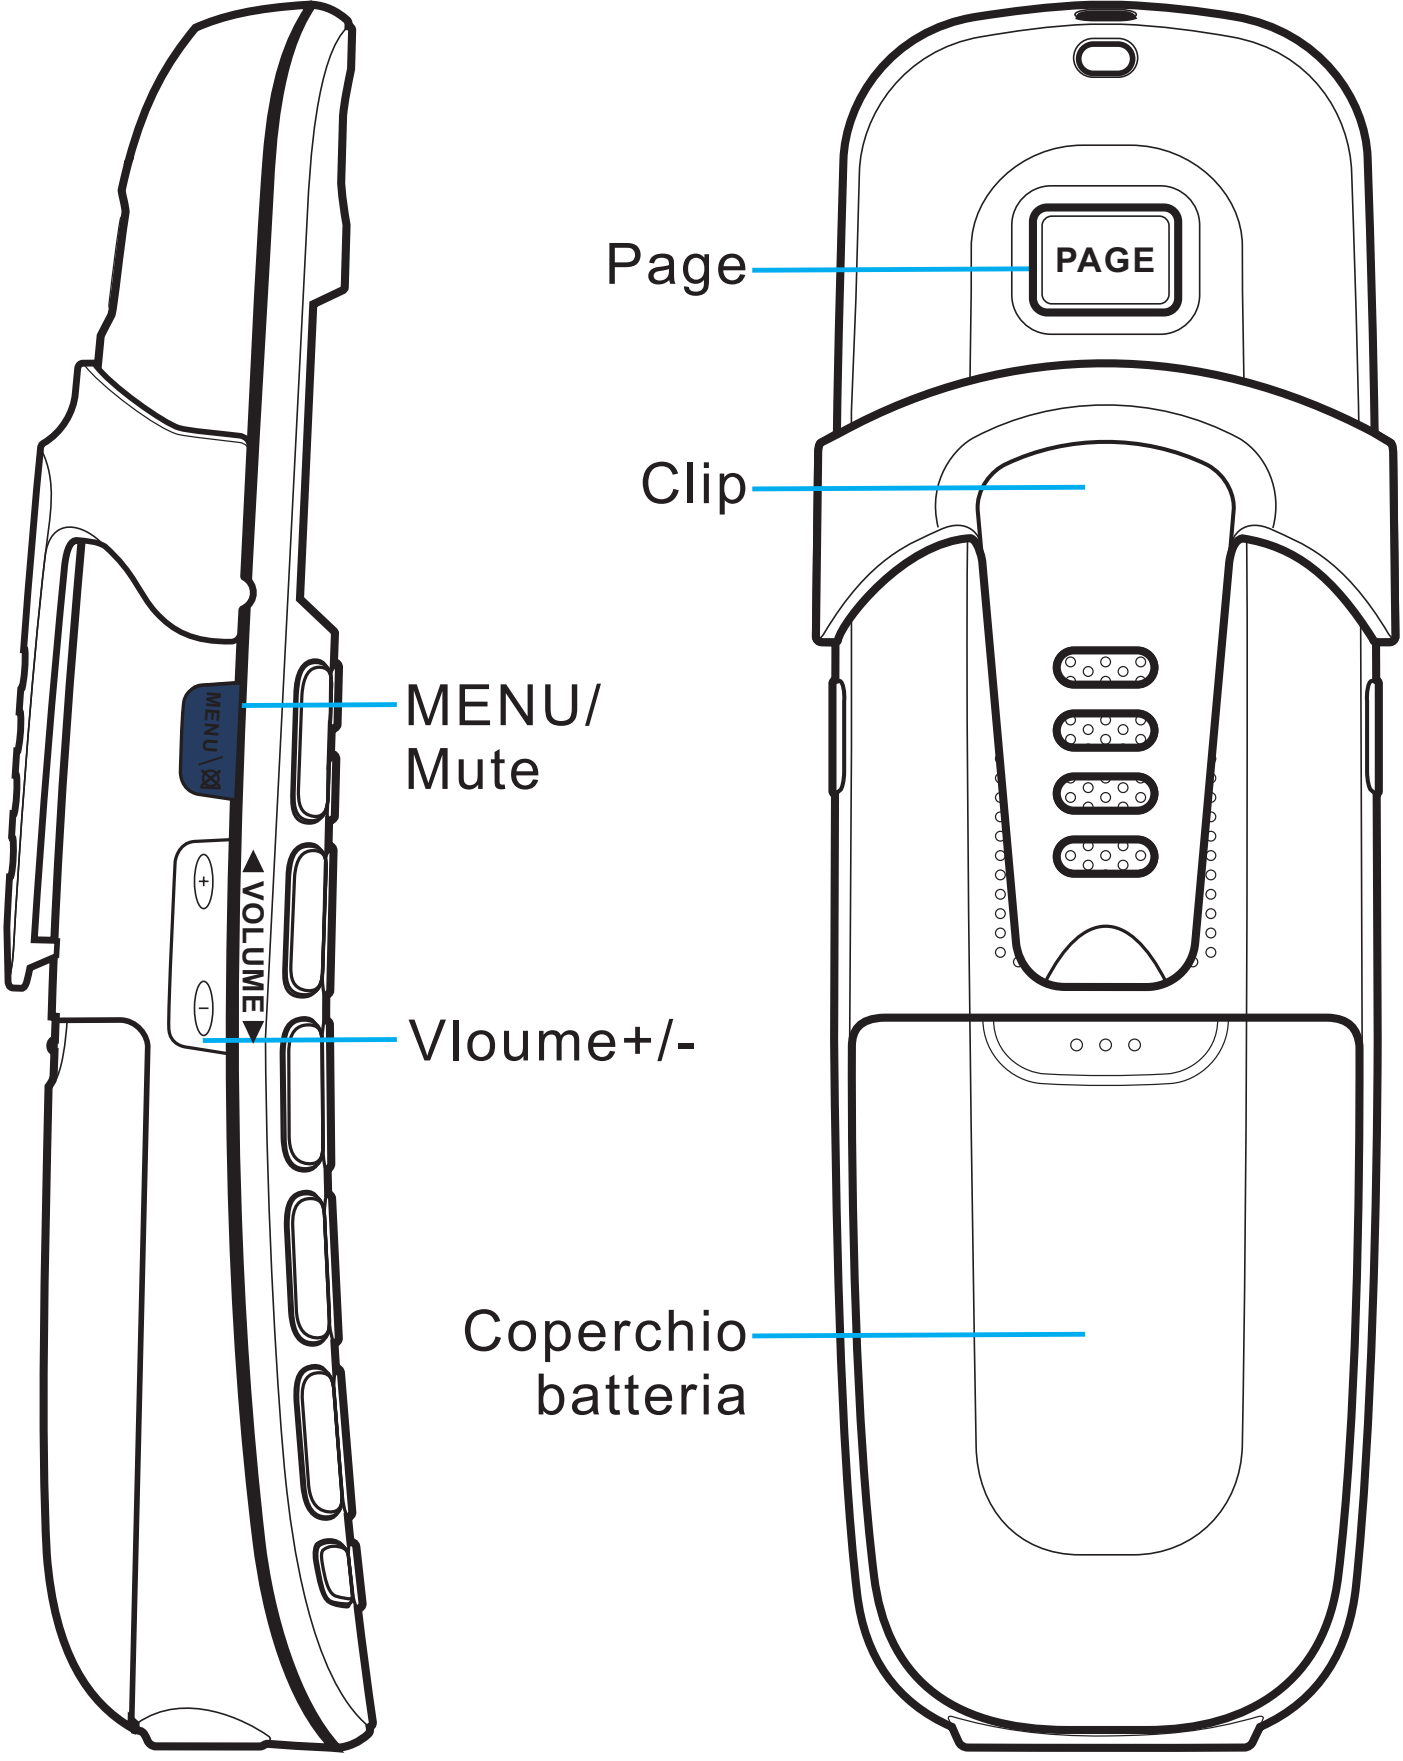
ATTENZIONE:

Batteria ricarica:
In caso di guasto sostituire solo con batterie ricaricabili originali
Alimentatore:
Tenere lontano da fonti di calore e da ambienti particolarmente umidi

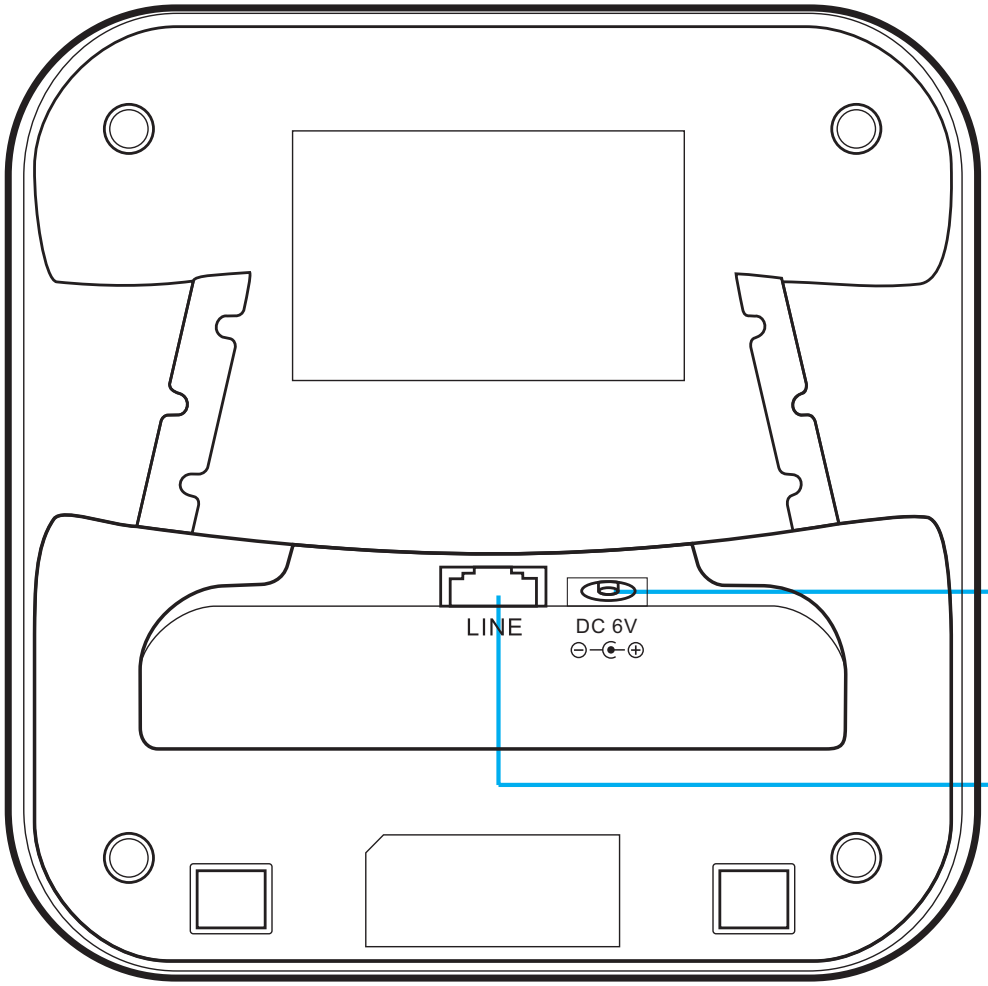
In caso di surriscaldamento del prodotto rimuovere immediatamente le batterie e scollegare la base di ricarica dalla rete elettrica

FUNZIONI TASTI




Page
PAGE
Clip
MENU/
Mute
MENU
VOLUME
Vloume+/-
Coperchio
batteria


Page
MAJESTIC
In uso/
ricarica


LINE
DC 6V
Presa
adattatore
Presa
telefono

FUNZIONI

IMPOSTAZIONI

1. Premere il tasto 

2. Coni tasti  scorrere tre le impostazioni
3. Premere il tasto 

per confermare
4. Premere il tasto 

per tornare all'impostazione precedente
5. Premere il tasto  per us cire

➢ Premere il tasto  per rispondere a una chiamata / comporre un numero e premere  per iniziare una chiamata

➢ Premere il tasto  per terminare una chiamata

Sincronizza dispositivo

Note: Di default l'apparecchio è già sincronizzato alla base l'icona  è presente in alto a sinistra.

Sincronizza:

➢ Premere e tenere premuto per 5 secondi il tasto 

sulla base di ricarica

➢ Premere 

– registrazione – pin 0000

➢ Fino a 5 dispositivi collegabili

DESINCRONIZZA BASE/PORTATILE

Note: Operazioni non consigliate.

Desincronizza portatile:

➢ Premere MENU – imposta base – eliminare-pin 0000


Desincronizza base:

➢ Premere e tenere premuto per 5 secondi il tasto  sulla base di ricarica quindi ripremere 7 volte lo stesso tasto

REGISTRO CHIAMATE

Chiamate ricevute/perse/in uscita

➢ Premere MENU – registro chiamate – ricevute/perse/chiamato-

scorrere tra le chiamate con i tasti  – premere il tasto

 per chiamare il numero selezionato

➢ Per salvare il contatto selezionare il numero premere MENU - agg in rubrica – nome – numero – melodia

➢ Per cancellare il contatto selezionare il nome premere MENU - elimina o elimina tutto

➢ Premere  per uscire

IMPOSTAZIONI BASE DI RICARICA

Tempo di richiamata (100-300-600ms)

➢ Premere MENU - impost base – mod flash

➢ Premere  per uscire


Modifica pin:

➢ Premere MENU – impost base – modifica pin

➢ Premere  per uscire

IMPOSTAZIONI PORTATILE

Imposta sveglia:

- Premere MENU – impost ric – sveglia – attivo – selezionare ora e snooze con i tasti 
- Premere  per uscire

Imposta suoneria:

- Premere MENU – impost ric – imp squilli – squillo est - melodia
- Premere  per uscire

Imposta toni:

- Premere MENU – impost ric – impost tono – tono tasti/batt esaur /fuori portata
- Premere  per uscire

Imposta lingua:

- Premere MENU – impost ric – lingua
- Premere  per uscire

Nome portatile:

- Premere MENU – impost ric – nome ricev
- Premere  per uscire

Risposta automatica:

Funzione attiva solo quando il cordless è sulla base di ricarica

- Premere MENU – impost ric – risp autom

➢ Premere  per uscire

Imposta blocco chiamate:

➢ Premere  - impost ric – filtro ch – pin0000

➢ Premere  per uscire

Imposta data e ora:

➢ Premere  –impost ric – data e ora

➢ Premere  per uscire

Imposta contrasto lcd:

➢ Premere  – impost ric – contrasto

➢ Premere  per uscire

Seleziona base

➢ Premere  – impost ric – selezion base

➢ Premere  per uscire

RIPRISTINO IMPOSTAZIONI PREDEFINITE

Ripristino portatile/base:

➢ Premere  - impost ric/impost base – ric predef/base predefinito – pin0000

➢ Premere  per uscire

RUBRICA

Inserire nuovo contatto:

➢ Premere MENU\⊠ – rubrica – nuovo nomin – nome? – numero? - melodia

➢ Premere per uscire

➢ Premere MENU\⊠ – rubrica – elenco – scorrere con i tasti per visualizzare i contatti salvati

Modifica contatto:

➢ Premere MENU\⊠ – rubrica – modifica voce

➢ Premere per uscire

Cancella contatto:

➢ Premere MENU\⊠ – rubrica – elimina voce/elim tutto – confermare?

➢ Premere per uscire

VOLUME

➢ Durante una chiamata premere i tasti per regolare il volume

BLOCCO TASTI

➢ Per attivare premere e tenere premuto il tasto sul display apparirà il simbolo per disattivare premere e tenere premuto il tasto

MODALITA' SILENZIOSO

➢ Per attivare premere e tenere premuto il tasto sul display apparirà il simbolo per disattivare premere e tenere premuto il tasto

VIVAVOCE

➢ Durante una chiamata per attivare la funzione premere il tasto per disattivare premere ancora il tasto per terminare la chiamata premere il tasto

LOCALIZZA PORTATILE

➢ Premere PAGE sulla base il portatile emetterà un suono, premere ancora il tasto PAGE o qualsiasi altro tasto del portatile per terminare la ricerca

TASTI MEMORIA M1 M2

➢ Per salvare il contatto comporre il numero, premere e tenere premuto il tasto M1/M2
➢ Per chiamare il numero salvato premere il tasto M1/M2 il vivavoce si attiverà automaticamente

TASTO RICHIAMA

➢ Premere il tasto e il tasto RD/P per chiamare l'ultimo numero selezionato

TRASFERIMENTO CHIAMATA

➢ Durante una chiamata premere il tasto PAGE e inserire il numero interno del cordless a cui si desidera trasferire la chiamata

INTERFONO

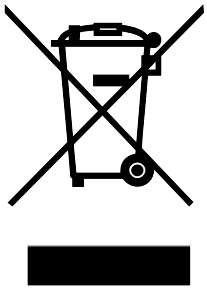
➢ Premere il tasto PAGE e inserire il numero interno del cordless

PORTATA

➢ 150 metri all'esterno
➢ 30 metri all'interno

Se ci si trova fuori dal campo di ricezione sul display comparirà la scritta BASE x, in chiamata si sentirà un suono di avviso.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE, 2002/96/CE e 2003/108 /CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell' apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l' apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA New MAJESTIC S.p.A

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.

Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.

Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.

Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.

La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).

Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.

Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di 6 mesi.

Non sono coperti da Garanzia:

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione , il codice a barre o il codice **IMEI** * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati

della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE, TELEFONI & TABLET 3G