
MAJESTIC

Manuale d'istruzioni
Telefono cordless con tasti grandi

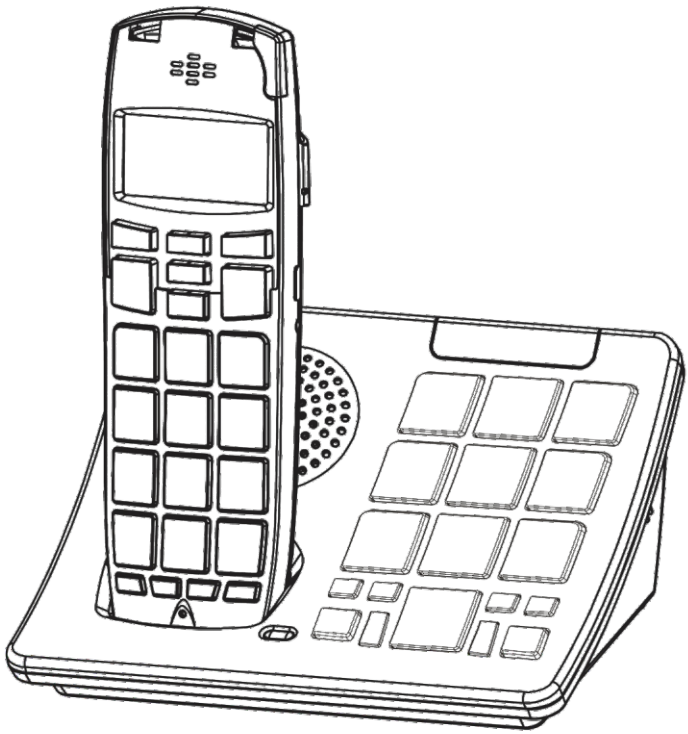

Modello:
Charly 301

Leggere attentamente e conservare con cura il presents manuale d'istruzioni

INDICE

1. CARATTERISTICHE
2. INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA
3. BATTERIE ED ALIMENTATORE DI RETE
4. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
5. INSTALLAZIONE
6. TASTI E FUNZIONI
7. FUNZIONI DEI MENU
8. FUNZIONI PORTATILE
9. RISPONDERE A UNA CHIAMATA
10. VIVAVOCE
11. EFFETTUARE UNA CHIAMATA
12. ESCLUDERE IL MICROFONO
13. REGOLAZIONE DEL VOLUME (PORTATILE E VIVAVOCE)
14. FUNZIONE AMPLIFICAZIONE
15. REGOLAZIONE DEL TONO
16. TASTI DI CHIAMATA RAPIDA
17. LISTA CHIAMATE EFFETTUATE (RICHIAMA, MEMORIZZA, CANCELLA)
18. LISTA CHIAMATE RICEVUTE (RICHIAMA,MEMORIZZA,CANCELLA)
19. INSERIMENTO DI UN NUMERO IN RUBRICA
20. RICERCA E VISUALIZZAZIONE DI UN NUMERO IN RUBRICA
21. MODIFICA DI UN NUMERO IN RUBRICA
22. ELIMINARE UNO O TUTTI I NUMERI IN RUBRICA
23. VISUALIZZARE STATO MEMORIA RUBRICA
24. FUNZIONI BASE
25. EFFETTUARE UNA CHIAMATA
26. ESCLUDERE IL MICROFONO
27. RICHIAMARE PORTATILE
28. MEMORIZZARE TASTI DI CHIAMATA RAPIDA
29. IMPOSTAZIONI VOLUME BASE E SUONERIA
30. INDICATORE IN-USO
31. ASSOCIAZIONE E DISASSOCIAZIONE PORTATILE ALLA BASE
32. RISPOSTA AUTOMATICA
33. NOME PORTATILE
34. SELEZIONE LINGUA
35. MODIFICA PIN
36. IMPOSTAZIONI DATA E ORA
37. RIPRISTINO IMPOSTAZIONI DI FABBRICA DEL PORTATILE
38. RIPRISTINO IMPOSTAZIONI DI FABBRICA DELLA BASE
39. RICHIAMARE IL NUMERO DELL'ULTIMA CHIAMATA
40. SALVARE UN NUMERO RICEVUTO IN RUBRICA
41. COMUNICAZIONE TRA DIVERSI PORTATILI
42. IMPOSTAZIONI VOLUME E SELEZIONE MELODIA
43. IMPOSTAZIONI SUONI DEI TASTI, BATTERIA SCARICA E FUORI PORTATA
44. CHIAMATE IN ATTESA
45. TRASFERIRE UNA CHIAMATA IN ARRIVO AD UN ALTRO PORTATILE
46. CHIAMATE IN CONFERENZA
47. LIMITAZIONI ALLE CHIAMATE
48. FUNZIONE NON DISTURBARE
49. ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DEL PORTATILE
50. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

1. CARATTERISTICHE

- Tecnologia DECT 6.0 che assicura conversazioni chiare e comprensibili
- 10 tasti di chiamata rapida personalizzabili con le proprie immagini sulla base
- Risposta ed invio chiamate dalla base
- Tasto “AMPLIFY” che amplifica ulteriormente il volume del portatile
- Tre memorie per la chiamata diretta con la sola pressione di un tasto sul portatile
- Tasto associabile ad un numero di emergenza (chiama ed attiva il vivavoce)
- Tastiera parlante (che all'occorrenza può essere disattivata)
- Tasti extra-large.
- 150 numeri memorizzabili in rubrica
- Quattro livelli di regolazione del tono
- Avviso vocale di batteria scarica e di fuori campo
- Possono essere collegati alla base fino a 5 portatili
- 40 memorie per le chiamate ricevute e 10 per quelle in uscita
- Avviso luminoso per chiamate perse
- Batterie intercambiabili tra base e ricevitore per azzerare i tempi di ricarica
- Altoparlante ad elevate prestazioni
- Grande display LCD con una chiara retroilluminazione
- Funzione “NON DISTURBARE” nel portatile
- Risposta automatica sollevando il portatile dalla base
- 10 suonerie per il portatile e 5 per la base
- Funzione di comunicazione tra i portatili
- Supporto chiamate in conferenza
- Compatibile con segnali di segreteria nel formato FSK CID (Type II)

2. INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Queste istruzioni cercano di prevenire rischi di scosse elettriche, fiamme o l'eventualità di arrecare danni a persone.
La riservatezza delle conversazioni non può essere garantita se si utilizzano apparecchiature telefoniche senza fili.
Nota: Per garantire il rispetto delle normative antiradiazione non posizionare la base a meno di 20 cm. dalle persone.
ATTENZIONE: Quando si utilizzano apparecchiature elettriche devono sempre essere rispettate le precauzioni di base, incluse le seguenti:

1. Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
2. Questo prodotto è alimentato con batterie ricaricabili. Non utilizzare mai batterie non ricaricabili perché potrebbero deformarsi, emettere acido, gas o anche causare incendi.
3. Scollegare sempre il cavo elettrico dalla rete prima di installare le batterie.
4. Per diminuire i rischi, porre la massima attenzione quando si utilizza il telefono in presenza di bambini.
5. Fare attenzione alle parti mobili e a quelle metalliche.
6. Usare solo accessori originali.
7. Non usare all'aperto o in prossimità di acqua.
8. Prima di disconnettere il telefono spegnere tutti i dispositivi e solo allora rimuovere la spina elettrica.
9. Non togliere la spina elettrica tirando il cavo ma impugnare in modo corretto la spina.
10. Staccare la spina dall'elettricità quando il prodotto non è in uso e prima di effettuare qualsiasi tipo di pulizia.
11. Non utilizzare il prodotto se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati. Rivolgersi subito al centro di assistenza autorizzato più vicino. Non aprire il prodotto poiché qualsiasi tentativo di riparazione effettuato da personale non autorizzato oltre a far decadere la garanzia potrebbe causare gravi rischi o inconvenienti.
12. Evitare l'utilizzo di qualsiasi apparecchiatura telefonica durante i temporali. Un fulmine potrebbe colpire la rete telefonica e potrebbe esserci una remota possibilità di scossa elettrica.
13. Non usare il telefono per segnalare fughe di gas nelle vicinanze della stessa.
14. Le caratteristiche del prodotto riportate nel manuale possono cambiare senza alcun preavviso.

3. BATTERIE ED ALIMENTATORE DI RETE

Il portatile funziona con due batterie ricaricabili mini stilo tipo AAA NiMh.
Attenzione: Non utilizzare batterie non ricaricabili perché se sottoposte a ricarica potrebbero esplodere. La carica completa delle batterie garantisce circa 80 ore di standby o 8 ore di conversazione.

Nella base è possibile inserire 4 batterie ricaricabili mini stilo tipo AAA NiMh che vengono utilizzate in caso di mancanza di elettricità.
L'installazione di queste batterie è opzionale.

Attenzione: Non utilizzare batterie non ricaricabili perché se sottoposte a ricarica potrebbero esplodere. La carica completa delle batterie garantisce circa 80 ore di standby o 8 ore di conversazione.

Per il rispetto dell'ambiente non gettare le batterie con la normale spazzatura, sono rifiuti tossici e devono essere smaltite tramite gli appositi centri ecologici.

Scambio batterie tra base e portatile


Le batterie nella base e nel portatile si possono scambiare. Nel caso in cui le batterie del portatile sono è possibile sostituirle con due batterie presenti nella base. Questo elimina i tempi di attesa di ricarica del portatile.

Attenzione: Rimuovere sempre la presa di alimentazione e il cavo telefonico prima di scambiare le batterie.

ALIMENTATORE DI RETE

La BASE è alimentata tramite l'alimentatore AC 220V fornito in dotazione. Utilizzare esclusivamente l'alimentatore fornito.


4. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

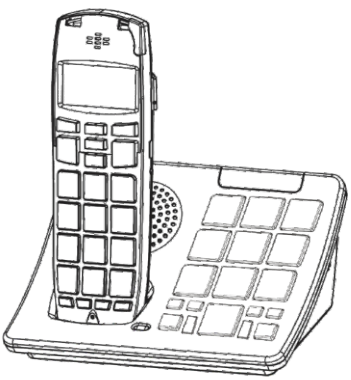


Portatile Base



Cavo telefonico

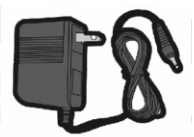

Alimentatore




2 Batterie Ricaricabili




Manuale

5. INSTALLAZIONE


1. Installare le batterie ricaricabili (incluse nella confezione) ed eventualmente le batterie opzionali nella base (non incluse nella confezione).




2. Collegare l'alimentatore di rete ed il cavo telefonico alla base come mostrato in figura.




3. Caricare il portatile mantenendolo nella base per almeno 10 ore o una notte intera prima dell'utilizzo.



6. TASTI E FUNZIONI

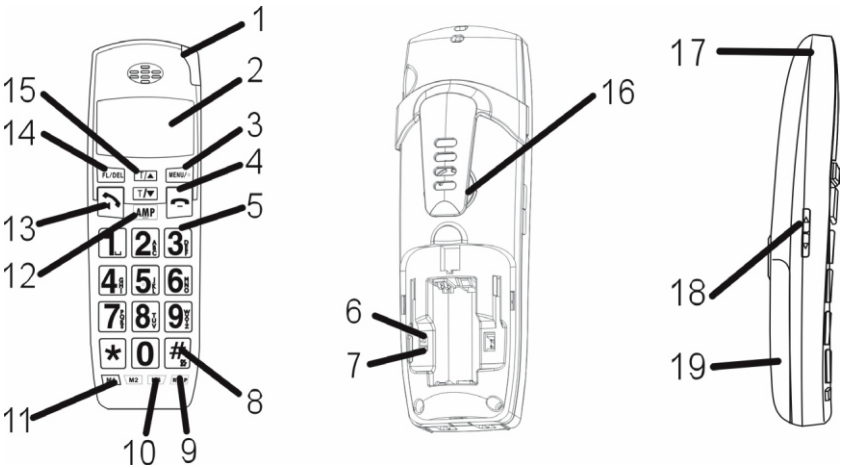

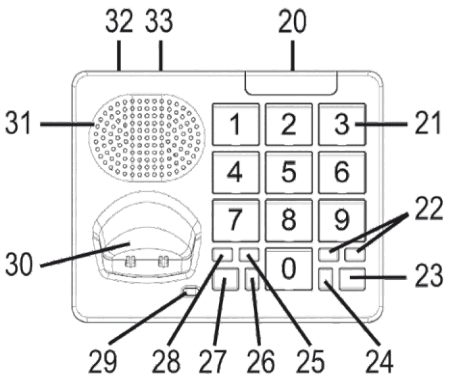


1. Indicatore di portatile in uso / Chiamata in arrivo / Chiamata persa
2. Display LCD
3. Tasto [MENU/OK] permette di accedere ai menu e sottomenu del telefono e confermare le impostazioni; durante le chiamate permette di disattivare e riattivare il microfono (MUTE)
4. Tasto [END] premere per terminare la chiamata, tornare in standby o spegnere il telefono
5. Tastiera telefonica
6. Interruttore 1 permette di attivare o meno la funzione [AMP] automaticamente
7. Interruttore 2 permette di abilitare o meno la funzione vocale dei tasti e del numero/nome del chiamante
8. Tasto [#] premuto per 5 secondi permette di attivare la funzione “Non disturbare”
9. Tasto [RD/P] Richiama / Pausa
10. [M2] [M3] Tasti per la chiamata diretta
11. [M1] Tasto per la chiamata diretta automatica che attiva anche il vivavoce


12. Tasto AMP permette di amplificare il tono vocale
13. Tasto TALK premere per rispondere o chiamare. In conversazione attiva il vivavoce
14. Tasto FL/DEL Elimina / Indietro
15. Tasti T/▲ or T/▼ permettono di navigare nei menu / regolare volume vivavoce
16. Altoparlante
17. Foro per laccetto (non incluso)
18. Tasti VOLUME per regolare volume audio
19. Coperchio vano batterie
20. Indicatore di portatile in uso e avviso luminoso
21. Tastiera / Tasti chiamata rapida
22. VOLUME tasti regolazione volume
23. TALK/END, Tasto Risposta / Interruzione chiamata
24. Tasto #
25. MUTE, disattiva il microfono sulla base
26. Tasto *
27. MEMORY, permette di chiamare rapidamente un numero memorizzato
28. PAGE tasto intercomunicante / associare un portatile / trasferimento di chiamata
29. Indicatore di ricarica
30. Alloggiamento ricarica portatile
31. Speaker
32. Presa per alimentatore di rete
33. Presa per linea telefonica
34. Uscita audio
35. PAGE tasto intercomunicante / trasferimento di chiamata
36. Uscita audio

ICONE SUL PORTATILE

1.Indicatore segnale antenna
2.Data e ora
3.Indicatore nuova chiamata
4.Numero delle chiamate
5.Stato batteria
6.Livello volume
7.Livello toni (attivo solo con vivavoce)
8.Indica se è attivo il vivavoce
9.Durata della conversazione

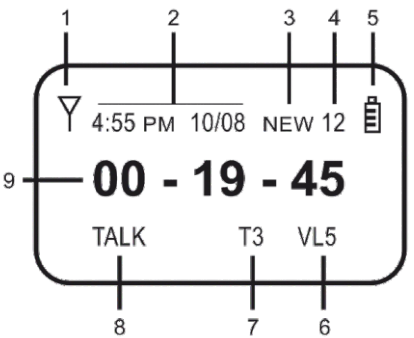

7. FUNZIONI DEI MENU

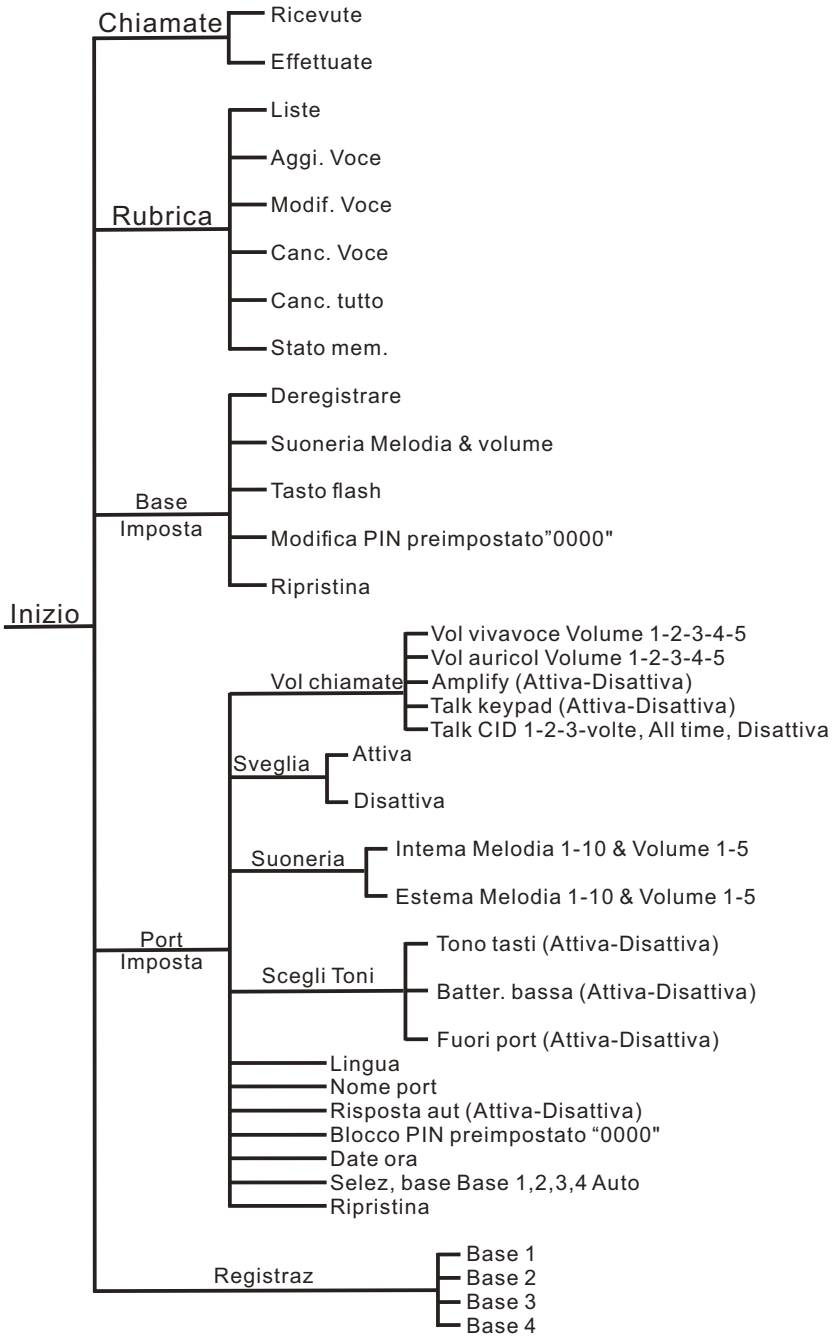

8. FUNZIONI PORTATILE

9. RISPONDERE A UNA CHIAMATA
Premere [TALK] mentre il telefono squilla. Premere [END] per riagganciare la chiamata.

10. VIVAVOCE
Premere [TALK] in chiamata per attivare il vivavoce. Premere nuovamente per disattivarlo.

11. EFFETTUARE UNA CHIAMATA
Inserire il numero di telefono e premere [TALK] per avviare la chiamata. Premere [END] per riagganciare.

12. ESCLUDERE IL MICROFONO
Durante la conversazione premere il tasto [MENU/OK] per disattivare il microfono. Premerlo nuovamente per riattivarlo.

13. REGOLAZIONE DEL VOLUME (PORTATILE E VIVAVOCE)
Durante la conversazione premere i tasti [VOLUME] per regolare il volume. Il livello del volume è evidenziato sul display con l'indicazione VL1 a VL5.

14. FUNZIONE AMPLIFICAZIONE
Durante la conversazione premere il tasto [AMP] per aumentare ulteriormente il volume del portatile (di circa 35dB). Premere nuovamente per disattivare la funzione.
La funzione amplificazione può essere attivata automaticamente durante le chiamate attivando l'interruttore 1 posto nel vano batterie. Il secondo interruttore permetterà di attivare o disattivare le funzioni vocali della tastiera.
Nota: entrambe le funzioni degli interruttori si possono abilitare o meno tramite un menu dedicato nelle impostazioni.

15. REGOLAZIONE DEL TONO
Se durante la chiamata il tasto [AMP] è illuminato anche il controllo digitale del tono è attivo.
Premere [VOLUME] per selezionare una delle quattro diverse regolazioni del tono per ottenere la massima chiarezza della voce. L'impostazione è evidenziata sul display con l' indicazione da T1 a T4.

16. TASTI DI CHIAMATA RAPIDA
Per memorizzare un numero richiamabile velocemente tramite i tasti dedicati [M1] [M2] [M3] è necessario premere e tenere premuto, dopo aver inserito il numero di telefono, il tasto corrispondente [M1] [M2] [M3] nel quale si vuole memorizzare il numero.
Per chiamare un numero memorizzato bisogna semplicemente premere il tasto scelto e confermare con [TALK]. Il tasto [M1] invece, una volta premuto, avvierà automaticamente la chiamata al numero memorizzato attivando anche il vivavoce.

17. LISTA CHIAMATE EFFETTUATE (RICHIAMA, MEMORIZZA, CANCELLA)

Con il telefono in standby premere [T/▼] per visualizzare l'ultima chiamata effettuata. Premere quindi [T/▲] e [T/▼] per scorrere le ultime chiamate effettuate. È possibile richiamare il numero visualizzato premendo il tasto [TALK] , aggiungerlo in rubrica (scegliendo “AGGIUNGI ?”) o eliminarlo (scegliendo “CANCELLA”) e confermando con [MENU/OK] . Scegliendo la voce “CANC. TUTTO” verranno rimossi tutti i numeri presenti nella lista chiamate. Premere [END] per tornare in standby.
È possibile accedere alla lista delle ultime chiamate effettuate anche premendo [MENU/OK] , “LISTE CHIAM” e scegliendo la voce “EFFETTUATE”.

18. LISTA CHIAMATE RICEVUTE (RICHIAMA,MEMORIZZA, CANCELLA)

Nota: la funzione di visualizzazione del numero chiamante deve essere supportata dal proprio gestore telefonico.
Con il telefono in standby premere [T/▼] per visualizzare l'ultima chiamata ricevuta. Premere quindi [T/▲] e [T/▼] per scorrere le ultime chiamate ricevute. È possibile richiamare il numero visualizzato premendo il tasto [TALK] , aggiungerlo in rubrica (scegliendo “AGGIUNGI ?”) o eliminarlo (scegliendo “CANCELLA”) e confermando con [MENU/OK] . Scegliendo la voce “CANC. TUTTO” verranno rimossi tutti i numeri presenti nella lista chiamate. Premere [END] per tornare in standby.
È possibile accedere alla lista delle ultime chiamate ricevute anche premendo [MENU/OK] ,“LISTE CHIAM” e scegliendo la voce “RICEVUTE”.

19. INSERIMENTO DI UN NUMERO IN RUBRICA

Con il telefono in standby premere [MENU/OK] e selezionare “RUBRICA”. Selezionare “AGGI. VOCE” e confermare. Inserire i dati richiesti (NOME, NUMERO e MELODIA) e premere [MENU/OK] per confermare.
Durante l'inserimento di un numero in rubrica si può inserire una pausa di 2 secondi premendo il tasto [RD/P] . Questa pausa a volte è necessaria per accedere direttamente ai numeri interni dei centralini.

20. RICERCA E VISUALIZZAZIONE DI UN NUMERO IN RUBRICA

Con il telefono in standby premere [MENU/OK] e selezionare “RUBRICA”. Selezionare “LISTA” e confermare. Scorrere con i tasti [T/▲] e [T/▼] per visualizzare i contatti. Premere [TALK] per chiamare il numero selezionato.

21. MODIFICA DI UN NUMERO IN RUBRICA

Con il telefono in standby premere [MENU/OK] e selezionare “RUBRICA”. Selezionare “MODIF. VOCE” e confermare. Scegliere il contatto desiderato e premere [MENU/OK] . È possibile modificare, in ordine, i dati NOME , NUMERO e MELODIA. Premere [MENU/OK] per confermare le modifiche.

22. ELIMINARE UNO O TUTTI I NUMERI IN RUBRICA

Con il telefono in standby premere [MENU/OK] e selezionare “RUBRICA”. Scorrere fino alla voce “CANC. VOCE” o “CANC. TUTTO” (a seconda che si vuole eliminare un solo contatto o tutti). Scegliere il contatto da eliminare e confermare con [MENU/OK] .

23. VISUALIZZARE STATO MEMORIA RUBRICA

Con il telefono in standby premere [MENU/OK] selezionare “RUBRICA”, “LISTA” e “STATO MEM.”. Verrà mostrato il numero dei contatti occupati xxx/150 dove 150 è il numero massimo dei contatti e xxx quelli attualmente usati.

24. FUNZIONI BASE

25. EFFETTUARE UNA CHIAMATA
Premere “TALK” ed inserire il numero di telefono per avviare la chiamata. Premere nuovamente “TALK” per riagganciare. È possibile regolare il volume usando i tasti “VOL+” e “VOL-”.

26. ESCLUDERE IL MICROFONO
Durante la conversazione premere il tasto per “MUTE” disattivare il microfono. Premerlo nuovamente per riattivarlo.

27. RICHIAMARE PORTATILE
Premere il tasto “PAGE” per chiamare il portatile. Il portatile inizierà a suonare. Per interrompere il suono premere il tasto TALK sul portatile o il tasto “PAGE” sulla base.

28. MEMORIZZARE TASTI DI CHIAMATA RAPIDA
È possibile memorizzare dei numeri nella base e richiamarli velocemente tramite il tasto “MEMORY” ed il numero rapido scelto. Per memorizzare un numero, in standby, inserire il numero di telefono da memorizzare, premere e tenere premuto per 3 secondi il tasto “MEMORY” e premere quindi il numero da 0 a 9 nel quale si vuole memorizzare il contatto. Un suono confermerà l'avvenuto inserimento. È possibile sostituire un numero già memorizzato ripetendo la procedura. È possibile personalizzare i tasti di chiamata rapida inserendo la propria immagine desiderata.
Per chiamare un contatto usando i tasti rapidi, premere “MEMORY” e scegliere il numero rapido desiderato. Premere “TALK” per riagganciare.

29. IMPOSTAZIONI VOLUME BASE E SUONERIA
In standby premere MENU/ sul portatile, selezionare “BASE IMPOSTA” e “SUONERIA”. Scegliere la suoneria con i tasti T/▲ e T/▼ e regolare il volume con i tasti “VOL+” e “VOL-” sulla base. Premere MENU/ per memorizzare le impostazioni scelte.
NOTA: durante le chiamate è possibile premere “VOL+” e “VOL-” per regolare il volume.

30. INDICATORE IN-USO
L'indicatore IN-USO ha molteplici funzioni: se mostra una luce fissa significa che si sta utilizzando il telefono. Se la lampeggia significa che c'è una chiamata in arrivo. Questo indicatore lampeggia anche quando qualcuno sta usando un altro telefono sulla stessa linea.

31. ASSOCIAZIONE E DISASSOCIAZIONE PORTATILE ALLA BASE
Il portatile fornito insieme alla base è già pronto per essere utilizzato. È necessario usare questa funzione in caso di acquisto di un portatile aggiuntivo. È possibile collegare alla base fino a 5 portatili.

Per associare un portatile alla base, premere “PAGE” sulla base per circa 6 secondi fino a che verrà emesso un suono; premere quindi “PAGE”sul portatile per circa 5 secondi fino a che verrà emesso un beep. Sul display del portatile apparirà la scritta “RICERCA 1”. Attendere circa 10 secondi per l'associazione. Ad operazione completata verrà emesso un suono.

Dopo aver registrato il portatile alla base, il simbolo Y apparirà in alto a sinistra sullo schermo. Se il portatile non è associato, il simbolo Y e il nome del portatile lampeggeranno.

Per disassociare un portatile, premere sul portatile MENU/OK, selezionare "BASE IMPOSTA" e quindi "DEREGISTRARE". Inserire il PIN scelto (default: "0000") , scegliere il portatile da eliminare e confermare con MENU/OK . Un suono confermerà l'avvenuta operazione.
NOTA: non è possibile disassociare il portatile usato per l'operazione in corso.
È possibile disassociare premendo "PAGE" sulla base per 5 secondi. Il led sulla base inizierà a lampeggiare. Premere quindi 7 volte il tasto "PAGE". Quando il led smetterà di lampeggiare verrà emesso un beep e tutti i portatili saranno disassociati.

32. RISPOSTA AUTOMATICA
Attivando questa funzione sarà possibile rispondere alla chiamata sollevando il portatile dalla base, senza dover premere il tasto TALK .
Per abilitare la funzione premere MENU/OK "PORT. IMPOSTA", "RISPOSTA AUT", selezionare "ATTIVA" e confermare premendo MENU/OK.

33. NOME PORTATILE
È possibile cambiare nome al portatile premendo MENU/OK "PORT.IMPOSTA", "NOME PORT", inserendo il nome desiderato e confermandolo con MENU/OK. Un suono confermerà l'operazione.

34. SELEZIONE LINGUA
Premendo MENU/OK, "PORT.IMPOSTA", "LINGUA", è possibile cambiare lingua al portatile.

35. MODIFICA PIN
Alcune funzioni importanti per essere eseguite richiedono l'inserimento un PIN. Il PIN di default è "0000".
Per modificare il PIN, premere MENU/OK, "BASE IMPOSTA", "MODIFICA PIN", inserire prima il vecchio PIN, confermare ed inserire il PIN scelto. Verrà richiesto di inserire nuovamente il PIN scelto per conferma. Confermare con MENU/OK Un suono confermerà la modifica.

36. IMPOSTAZIONI DATA E ORA
Per impostare data ed ora, premere MENU/OK e scorrere fino a "PORT. IMPOSTA". Selezionare "DATA E ORA". Scegliendo "FORMATO ORA" è possibile personalizzare la visualizzazione dell'orario nel formato 12H o 24H 12/24. Scegliendo la voce "IMPOSTA ORA" è possibile inserire l'ora mentre scegliendo "IMPOSTA DATE" è possibile inserire la data nel formato GG/MM AAA. Un suono confermerà l'avvenuta modifica.

37. RIPRISTINO IMPOSTAZIONI DI FABBRICA DEL PORTATILE
NOTA: Questa impostazione ripristina tutte le impostazioni del portatile ai valori iniziali (tutte le personalizzazioni verranno eliminate). La rubrica non viene eliminata.
Premere MENU/OK, scegliere "PORT. IMPOSTA" e "RIPRISTINA". Inserire il PIN (quello preimpostato è 0000) e confermare. Un doppio suono confermerà l'impostazione. Se il PIN è inserito in modo errato verrà

riprodotto un singolo suono. Attendere circa 10 secondi per permettere al portatile di ristabilire il contatto con la base.

38. RIPRISTINO IMPOSTAZIONI DI FABBRICA DELLA BASE

NOTA: Questa impostazione ripristina tutte le impostazioni del portatile ai valori iniziali (tutte le personalizzazioni verranno eliminate)
Premere [MENU/✉], scegliere “BASE IMPOSTA” e “RIPRISTINA”. Inserire il PIN (quello preimpostato è 0000) e confermare. Un doppio suono confermerà l'impostazione. Se il PIN è inserito in modo errato verrà riprodotto un singolo suono. Attendere circa 10 secondi per permettere al portatile di ristabilire il contatto con la base.

39. RICHIAMARE IL NUMERO DELL'ULTIMA CHIAMATA

Dopo aver ricevuto una chiamata e mentre il numero è ancora visualizzato sul display, premere [TALK] per richiamare il numero.

40. SALVARE UN NUMERO RICEVUTO IN RUBRICA

Dopo aver ricevuto una chiamata e mentre il numero è ancora visualizzato sul display, premere [MENU/✉] e scegliere “AGGIUNGI?”. Inserire il “NOME” e confermare. Verrà mostrato nuovamente il numero di telefono. È possibile modificarlo premendo i tasti [T/▲] e [T/▼] o [FL/DEL]. Premere [MENU/✉] per confermare.

41. COMUNICAZIONE TRA DIVERSI PORTATILI

Questa funzione è disponibile quando due o più portatili sono registrati sulla stessa base. È possibile collegare fino a 5 portatili alla stessa base. È necessario che la base sia alimentata ed accesa per poter far comunicare i portatili tra loro.
Con il portatile in standby premere il tasto “PAGE” ed inserire il numero del portatile da chiamare. Verrà avviata la chiamata verso il portatile scelto. Per rispondere alla chiamata premere [TALK] , per interrompere la conversazione premere [END] su uno dei due portatili.

42. IMPOSTAZIONI VOLUME E SELEZIONE MELODIA

Per scegliere la suoneria delle chiamate interne (tra i diversi portatili) premere [MENU/✉] scegliere “PORT.IMPOSTA”, “SUONERIA”, “INTERNA”. Il display visualizzerà “MELODIA”. Confermare con [MENU/✉] e scegliere la suoneria desiderata con i tasti [T/▼] e [T/▲]. Confermare la scelta con [MENU/✉].
Per regolare il volume della suoneria interna, premere [MENU/✉], “PORT. IMPOSTA”, “SUONERIA”, “INTERNA” e selezionare “VOLUME”. Scegliere il volume desiderato (da “VOLUME 1” a “VOLUME 5” o selezionare “ESCLUSA” per disattivare la suoneria). Confermare la scelta con [MENU/✉] .
Per scegliere la suoneria delle chiamate in arrivo premere [MENU/✉] , scegliere “PORT.IMPOSTA”, “SUONERIA”, “ESTERNA”.
Il display visualizzerà “MELODIA”. Confermare con [MENU/✉] e scegliere la suoneria desiderata con i tasti [T/▼] e [T/▲] . Confermare la scelta con [MENU/✉].
Per regolare il volume della suoneria delle chiamate in arrivo, premere [MENU/✉] “PORT.IMPOSTA”, “SUONERIA”, “ESTERNA” e selezionare “VOLUME”. Scegliere il volume desiderato (da “VOLUME 1” a “VOLUME 5” o selezionare “ESCLUSA” per disattivare la suoneria). Confermare la scelta con [MENU/✉].

43. IMPOSTAZIONI SUONI DEI TASTI, BATTERIA SCARICA E FUORI PORTATA

Per scegliere se attivare o meno il suono dei tasti premere MENU/✉, “PORT. IMPOSTA”, “SCEGLI TONI”, “TONO TASTI” e scegliere “ATTIVA” o “DISATTIVA”, confermando con MENU/✉.

Per scegliere se attivare o meno il suono di notifica della batteria scarica premere MENU/✉, “PORT.IMPOSTA”, “SCEGLI TONI”, “BATTER.BASSA” e scegliere “ATTIVA” o “DISATTIVA”, confermando con MENU/✉.
L'allarme di batteria scarica, se attivo, riproduce un breve suono di avviso durante le chiamate; nel caso fosse disattivato, l'unico segnale che mostra la batteria scarica è l'icona sul display.

Per scegliere se attivare o meno il suono di avviso fuori portata premere MENU/✉, “PORT.IMPOSTA”, “SCEGLI TONI”, “FUORI PORT” e scegliere “ATTIVA” o “DISATTIVA”, confermando con MENU/✉.

L'avviso di fuori portata è un lungo suono emesso durante le chiamate quando il portatile non è più in grado di comunicare con la base.

44. CHIAMATE IN ATTESA

Nota: questo servizio deve essere attivato e fornito dal proprio gestore telefonico e potrebbe essere un servizio a pagamento.
Questo servizio consente di ricevere un avviso acustico durante la conversazione che segnala una nuova chiamata in arrivo.

Per rispondere alla nuova chiamata in arrivo, mettendo in attesa quella in essere, premere FL/DEL. Premere nuovamente FL/DEL per scambiare le due conversazioni alternandole.

Per chiudere la chiamata in essere e rispondere a quella in arrivo, premere ☎ END per terminare la chiamata attuale, quindi premere FL/DEL per passare alla chiamata in arrivo.

45. TRASFERIRE UNA CHIAMATA IN ARRIVO AD UN ALTRO PORTATILE

Per trasferire una chiamata in arrivo su un altro portatile premere “PAGE” dal portatile con la chiamata in arrivo e inserire il numero del portatile di destinazione. Rispondere alla chiamata sul portatile di destinazione. Questo mette la chiamata in attesa permettendo ai due portatili di comunicare tra di loro. Per concludere il trasferimento premere * sul portatile iniziale per trasferire la chiamata e successivamente ☎ END per tornare in standby.
Nota: se la risposta del portatile alla chiamata interna non avviene entro 30 secondi, la chiamata tornerà a squillare sul portatile iniziale.

46. CHIAMATE IN CONFERENZA

Questa funzione permette a due portatili di condividere una chiamata in arrivo.
Durate una chiamata, premere “PAGE” e inserire il numero del portatile col quale si vuole condividere la chiamata. Quando il secondo portatile inizierà a squillare, rispondere. Per iniziare la conferenza premere * sul portatile iniziale. Entrambi i portatili condivideranno la stessa

conversazione. Per interrompere la chiamata premere [END] su entrambi i portatili.

47. LIMITAZIONI ALLE CHIAMATE

Questa funzione permette di impedire le chiamate a numeri indesiderati (per esempio numerazioni 899, ecc..) bloccando fino a 4 diversi prefissi ("NUMERO 1", "NUMERO 2", "NUMERO 3", "NUMERO 4").

Premere [MENU/OK], "PORT.IMPOSTA", "BLOCCO", inserire il PIN e confermare con [MENU/OK].

Selezionare "SELECT NUM" e scegliere una posizione da "NUMERO 1" a "NUMERO 4" nella quale memorizzare il prefisso da bloccare. Confermare, inserire il prefisso da bloccare (sono ammesse fino a 4 cifre) e salvare con [MENU/OK].

Nel menu "BLOCCO", la voce "DISATTIVA" permette di disattivare le limitazioni alle chiamate mentre la voce "EXTERNAL" permette di bloccare tutte le chiamate in uscita.

48. FUNZIONE NON DISTURBARE

Questa funzione permette di escludere la suoneria delle chiamate in arrivo (non quella delle chiamate interne).
Per escludere la suoneria tenere premuto il tasto [#] per almeno 5 secondi. La scritta "NON DISTURB" apparirà sullo schermo.

Per disattivare la funzione premere nuovamente il tasto [#] per almeno 5 secondi.

49. ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DEL PORTATILE

Lo spegnimento del portatile permette di ignorare le chiamate e conservare la carica della batteria. Per spegnere il portatile premere e tenere premuto il tasto [END] per 5 secondi.

Per accendere il portatile premere e tenere premuto il tasto [END] per 5 secondi. Dopo l'accensione attendere alcuni secondi finché un duplice suono confermerà l'avvenuto collegamento con la base.

50. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

DIFETTO	POSSIBILE SOLUZIONE
L'indicatore di carica sulla base non è acceso quando il portatile è inserito nella base.	Provare a spostare o a reinserire il portatile nella base per favorire il contatto con quest'ultima.
Non viene visualizzato il numero del chiamante.	Contattare il proprio gestore telefonico e verificare che il proprio contratto preveda questa funzione.

Non c'è segnale di linea sul portatile	Controllare che alimentatore e cavo telefonico siano collegati correttamente e che il portatile non sia troppo distante dalla base. In caso di utilizzo di un nuovo portatile è necessario associarlo alla base prima di poterlo utilizzare.
Sul portatile è possibile comporre un numero ma non c'è segnale di linea	Il portatile può aver perso la configurazione con la base. Spegnere e riaccendere il portatile.
Il display del portatile è spento	Verificare che il portatile sia acceso e che le batteria siano cariche.
Durante le chiamate in arrivo si accende una luce rossa lampeggiante ma la suoneria non squilla	Verificare che il volume della suoneria non sia al minimo e controllare che non sia inserita la funzione “NON DISTURBARE”.
La luce rossa lampeggiante è sempre accesa	Segnala che c'è un messaggio in segreteria (se il proprio gestore supporta la funzione) o che c'è una chiamata persa (in questo caso è necessario aprire la lista delle chiamate perse per spegnere il led di segnalazione).
Rumore di cariche statiche nella linea	Controllare che il telefono non sia in prossimità di apparecchiature elettriche (lampade a neon, forni microonde o altri elettrodomestici). In caso di utilizzo di una linea ADSL verificare di aver installato un filtro per sopprimere il rumore di linea.
Pronuncia vocale dei tasti e dei comandi principali	Per disattivare la funzione aprire il coperchio delle batterie e portare l'interruttore 2 in posizione OFF.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE, 2002/96/CE e 2003/108 /CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell' apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l' apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA New MAJESTIC S.p.A

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.

Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.

Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.

Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.

La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).

Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.

Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di 6 mesi.

Non sono coperti da Garanzia:
- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione , il codice a barre o il codice **IMEI** * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati

della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE, TELEFONI & TABLET 3G