（正面）

MAJESTIC


CL 422

MAGIC CLOCK

1.Functions description:

It has five modes: Time–Temperature–Date–Timer–Alarm.
Use MODE to change different modes display.

1) Time: with hour and minute display
2) Temperature: in Celsius and Fahrenheit display (arrange:0℃~50℃/32℉~122℉);Accuracy is ± 1℃.
3) Date: with month, day, year
4) Timer: max is 199munites and 59seconds
5) Alarm clock
6) Backlight: backlight will be lit up with different color when changing modes. One mode in one color.
7) Sensor: you can use sensor function to changing LCD display modes.

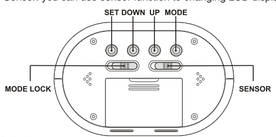

2.Six buttons:

1) MODE: select button for choosing five main different functions
2) SET: select and save button for setting in five main functions
3) UP: Adding button
4) DOWN: Decreasing button
5) MODE LOCK: LCD lock button to lock LCD display in one mode.
6) SENSOR: to change LCD display mode by touching product top.

3.Battery: 3pcs 1.5V AAA Alkaline battery (not included)

4. How to operate:

Please insert battery before operation. LCD will be lit up and display time later.
Press MODE or use SENSOR function to browse different modes by turns.

1) In Time Mode:

- Use UP or DOWN to select 12Hour or 24Hour display format.
- Then press SET for about 2 seconds to start setting clock. Use SET to select Hour–Minute, use UP or DOWN to adjust. When finish setting, press SET to save setting.
- Hour: 1–12hour/0–23hour; Minute: 0–59

2) In Temperature Mode:

- Use UP or DOWN to select Celsius or Fahrenheit display.
- Device will measure and display its surrounding temperature automatically.
- Temperature arrange: 0℃~50℃ (or 32℉~122℉) , accuracy will be at ± 1.0℃.
- It will return to clock mode if no any operation for 1 minute.

3) In Date Mode:

- The device default is 2007–01–01, Monday.
- Press SET for about 2seconds to start setting date: use SET to select Year–Month–Day, use UP or DOWN to adjust. When finish setting, press SET to save setting.
- Month: 1–12Month; Day: 1–31day; Year: 2000–2099year.
- It will return to clock mode if no any operation for 1 minute.

4) In Timer Mode:

- Press UP and DOWN at same time to clear timer to zero.
- Timer arrange: 199minutes and 59seconds
- Press SET for about 2 seconds to start setting timer: use SET to select Minute–Second, use UP or DOWN to adjust. When finish setting, press SET to save setting.
- When timer setting OK, press UP or DOWN to start counting down. It will alarm for 1 minute with "00:00" flashing when it is coming to zero. Then LCD will return to clock mode.
- During alarm, press any button to stop alarm, LCD will display timer for 1 minute and then return to clock mode.

5) In Alarm Mode:


- "AL" will be on LCD. Use UP or DOWN to turn on or off alarm clock .
- Use SET to select Hour–Minute, use UP or DOWN to adjust. When finish setting, press SET to save setting. LCD will return to clock mode in 1 minute if without any operation.
- If turn on alarm clock , when time arrives, it will ring with background color lit up.
- When alarm is ringing, press any button to stop it.

6) Sensor:

This device has SENSOR function. You can change LCD display in different modes by touching product top.

- Turn on/off SENSOR button to activate SENSOR function.
- MODE LOCK button is to lock LCD in one mode display.
- When MODE LOCK is ON, LCD will be locked in one certain mode display and SENSOR won't take any effect in changing modes.
- When MODE LOCK is OFF and SENSOR is ON, LCD will be changed into different modes by touching product top.
- When MODE LOCK and SENSOR are both ON, if you touch product top, it will only light up backlight with same mode display.
- When LCD changing mode, backlight will be lit up with different color. One mode in one color.
- If SENSOR is ON, when alarm clock or timer arrives, touch product top to stop alarm ringing.

Five Modes

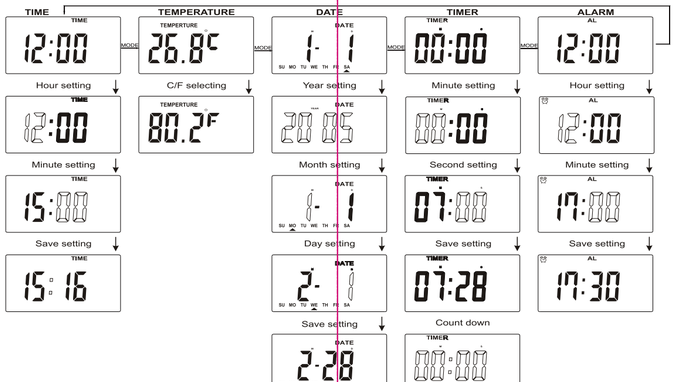

Unfold size： 560L X 100H（MM），Folding size： 80 X 100（mm）风琴折
Material： 80g
Black and white color, front and back side printing


（背面）

MAJESTIC

CL 422

MAGIC CLOCK – SVEGLIA MULTICOLOR

1.Descrizione funzioni:
5 modalità: Ora – Temperatura – Data – Timer – Allarme
Usare il tasto MODE per cambiare le diverse modalità sul display
1) Time: display con ora e minuti
2) Temperature : display in °C e °F (da 0° -50°C / 32°F-122°F) L'accuratezza è di circa +/- 1°C.
3) Date: con mese, giorno, anno.
4) Timer: max di 199 min e 59 secondi
5) Allarme
6) Luce di sottofondo: lo sfondo si accenderà con colori diversi a seconda della modalità visualizzata. A ogni modalità corrisponde un colore.
7) Sensore: è possibile usare la funzione sensore per cambiare la modalità display LCD.

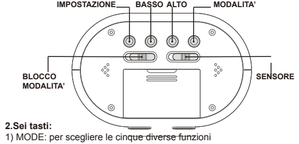

2.Sei tasti:
1) MODE: per scegliere le cinque diverse funzioni
2) SET: per impostare e salvare le cinque funzioni principali
3) UP : tasto +
4) DOWN: tasto –
5) MODE LOCK : per bloccare il display LCD su una modalità
6) SENSOR: per cambiare la modalità display LCD toccando la parte alta del prodotto.

3. Batteria: 3 batterie 1,5V AAA alcaline (non incluse)

4.Funzioni:
Inserire le batterie prima di fare funzionare l'apparecchio, il display LCD si accenderà quindi apparirà l'ora sul display.
Premere il tasto MODE oppure usare la funzione SENSOR per scegliere la diversa modalità.
1) Modalità Ora:
- Usare i tasti UP e DOWN per selezionare il formato 12H/24H sul display
- Premere il tasto SET per circa 2 secondi per impostare l'orologio. Usare il tasto SET per selezionare le Ore, i minuti, usare il tasto UP e DOWN per la regolazione. Una volta concluse le impostazioni, premere il tasto SET per salvare le impostazioni stesse.
- Hour: 1-12 ore / 0-23 ore : Minuti 0-59

2) Modalità Temperatura:
- Usare i tasti UP e DOWN per selezionare i gradi in modalità Celsius o Fahrenheit.
- L'apparecchio mostrerà la temperatura circostante automaticamente
- La temperatura potrà variare come segue: 0°C – 50°C (oppure 32°F – 122°F), l'accuratezza è di circa +/-1°C.
- Si tornerà alla modalità orologio se non si effettuerà alcuna operazione entro 1 minuto.


3) Modalità Data:
- La data di default è Lunedì 01-01-2007
- Premere il tasto SET per circa 2 secondi per dare inizio all'impostazione della data: usare il tasto SET per selezionare Anno-Mese-Giorno, usare i tasti UP oppure DOWN per la regolazione. Una volta concluse le impostazioni, premere il tasto SET per salvarle.
- Mese: 1-12Mesi; Giorno: 1-31; Anno: 2000-2099
- Si tornerà alla modalità orologio se non si effettuerà alcuna operazione entro 1 minuto.

4) Modalità Timer:
- Premere il tasto UP e DOWN contemporaneamente per azzerare il Timer.
- Il Timer sarà di 199 minuti e 59 secondi.
- Premere il tasto SET per circa 2 secondi per iniziare l'impostazione timer: usare il tasto SET per selezionare Minuti-Secondi, usare i tasti UP e DOWN per regolare. Una volta conclusa l'impostazione, premere il tasto SET per salvare le impostazioni.
- Quando l'impostazione timer è OK, premere il tasto UP oppure DOWN per dare inizio al conto alla rovescia. L'allarme sarà attivo per 1 minuto, con "00:00" lampeggiante quando arriverà su zero. Quindi il display LCD tornerà alla modalità orologio.
- Durante l'allarme, premere qualsiasi tasto per arrestare l'allarme stesso, il display LCD mostrerà il timer per 1 minuto quindi tornerà sulla modalità orologio.

5) Modalità Allarme:
- "AL" apparirà sul display LCD. Usare i tasti UP e DOWN per accendere e spegnere l'allarme.
- Usare il tasto SET per selezionare l'ora e i minuti, usare i tasti UP e DOWN per la regolazione. Una volta concluse le impostazioni, premere il tasto SET per salvare le impostazioni stesse. Si tornerà alla modalità orologio se non si effettuerà alcuna operazione entro 1 minuto.
- Dopo aver attivato l'allarme, una volta sopraggiunta l'ora, l'allarme suonerà e la luce di sottofondo si accenderà.
- Quando l'allarme suonerà, premere qualsiasi tasto per arrestarlo.

6) Sensore:
Questo apparecchio è dotato della funzione SENSORE. E' possibile cambiare il display LCD in diverse modalità toccando la parte superiore dell'apparecchio.
- Accensione/Spegnimento tasto SENSORE per attivare la funzione SENSORE
- Tasto MODE LOCK per bloccare il display LCD su una modalità
- Quando la funzione MODE LOCK è sulla modalità ON, il display LCD si bloccherà su una certa modalità, il display e il sensore non produrranno alcun effetto se si cerca di cambiare la modalità.
- Quando la funzione MODE LOCK è sulla modalità OFF e il SENSORE è sulla modalità ON, il display LCD cambierà in diverse modalità toccando la parte superiore dell'apparecchio.
- Quando la funzione MODE LOCK e il SENSORE sono entrambi sulla modalità ON, se si tocca la parte alta dell'apparecchio, si accenderà la luce di sottofondo mantenendo la stessa modalità del display.
- Quando il display cambia la modalità, la luce di sottofondo si accenderà con colori diversi. Una modalità per ogni colore.
- Se il sensore è sulla modalità ON, quando si raggiungerà l'ora d'allarme oppure il timer, sarà possibile arrestarli toccando la parte alta dell'apparecchio (dove si trova il sensore).

CINQUE MODALITA'

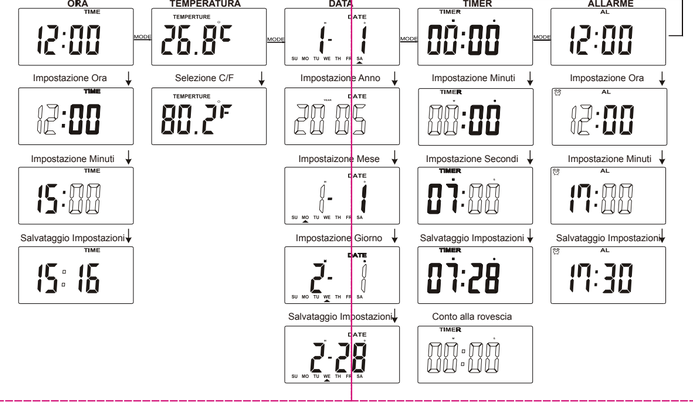

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

La marcatura "CE" indica che il prodotto è conforme alle Direttive Europee:
2004/108/CE Direttiva EMC
2002/95/CE Direttiva RoHS

E' possibile richiedere una copia completa della Dichiarazione di Conformità a:
New Majestic S.p.A. Via Rossi Martini,41 – 26013 Crema (CR) Italy

"CE" marking states that the product is compliant to European Directives:
2004/108/EC EMC Directive
2002/95/EC RoHS Directive

It is possible to request a full copy of Declaration of compliance to:
New Majestic S.p.A. Via Rossi Martini,41 – 26013 Crema (CR) Italy

RoHS