
CL 255 MAJESTIC

SVEGLIA DA TAVOLO

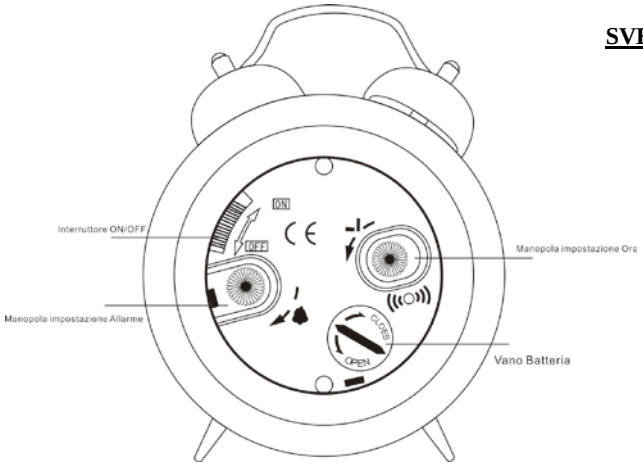

ISTRUZIONI

1. IMPOSTAZIONE OROLOGIO

Sfilare la linguetta di plastica protettiva dal vano batteria per dare inizio al funzionamento dell'orologio

2. IMPOSTAZIONE ORA

Ruotare la manopola d'impostazione ora in senso orario fino a selezionare l'ora corrente

3. IMPOSTAZIONE ALLARME
   Ruotare la manopola d'impostazione allarme in senso antiorario per scegliere l'ora d'allarme desiderata. Fare scorrere l'interruttore Allarme ON/OFF sulla posizione ON per attivare la funzione stessa, fare scorrere l'interruttore Allarme ON/OFF sulla posizione OFF per disattivare la funzione Allarme.

NOTA:

La manopola d'impostazione dell'ora e la manopola d'impostazione allarme non devono esssere ruotate nella direzione errata durante l'impostazione dell'ora e dell'allarme stesso.

Si raccomanda di rimuovere la batteria se l'apparecchio non viene usato per un lungo periodo.

Non scuotere l'orologio

Non posizionare l'orologio in luoghi umidi, polverosi e soggetti alle alte temperature.


Questo apparecchio NON è un giocattolo, tenere lontana dalla portata dei bambini.

SPECIFICHE TECNICHE:

1 batteria a cella (inclusa)

CL 255 MAJESTIC

TABLE ALARM CLOCK

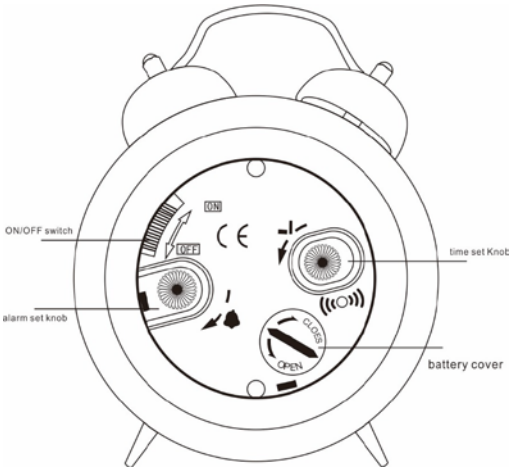

Instructions

1. To start clock

Pull out the stopper if the clock have battery inside the battery compartment, or open the battery cover to insert one AG13 battery into battery compartment to start the clock.

2. To set time

Turn the time set knob at clockwise direction until correct time have been selected.

3. To Set Alarm

Turn the alarm set knob at anticlockwise direction to desired alarm time, slide the alarm ON/OFF switch to ON position to active the alarm function, slide the alarm ON/OFF switch to OFF position to turn off alarm function.

Note:

The time set knob and alarm set knob can’t turn wrong direction when adjust the time and alarm.

Please remove the battery if no use for long time

Don’t shake the clock fiercely


Don’t put the clock in the wet, high temperature and dusty places.

This is not a toy, keep away from Children under 6 years

TECHNICAL FEATURES:

1 x Cell button battery (included)

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

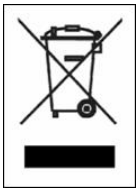

***Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2011/65/EU, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti*".**

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.
Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.
Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.
Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.
La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).
Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.
Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

Non sono coperti da Garanzia:

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.

- I numeri di serie, la data di produzione , il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE, TELEFONI & TABLET 3G

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

La sottoscritta Società: **NEW MAJESTIC S.P.A.**
Via Rossi Martini 41
26013 CREMA (CR)

dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:

TIPO: SVEGLIA DA TAVOLO CON ALLARME

MARCA: MAJESTIC
MODELLO: CL 255
è costruito in conformità alle seguenti normative:

EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 61000-6-1:2007

e soddisfa i requisiti essenziali richiesti dalla direttiva 2011/65/EU, dalla Direttiva 2014/30/EU e dal Regolamento Reach (EC) 1907/2006.

NEW MAJESTIC S.P.A.

DATA PRODUZIONE: FEBBRAIO 2017