MAJESTIC

TT 27N BT USB REC



Manuale d'istruzioni

New MAJESTIC SpA
Via Rossi Martini, 41
26013 Crema (CR) – Italy
www.newmajestic.com
MADE IN CHINA

Per scaricare il manuale d'istruzioni inquadra il QR code:
To download the instruction manual frame QR code:
Um die Bedienungsanleitung herunterzuladen, scannen Sie den QR-Code:
Pour télécharger le manuel d'instructions, scannez le code QR :
Para descargar el manual de instrucciones, escanee el código QR:

Per un utilizzo in sicurezza e ottenere il massimo delle prestazioni si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'utilizzo.

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE NON SMONTARE L'APPARECCHIO. NON SONO PRESENTI PARTI RIPARABILI DALL'UTILIZZATORE. PER RIPARAZIONI RIVOLGERSI A PERSONALE TECNICO QUALIFICATO.
Per evitare il pericolo di scosse elettriche o incendio, non esporre alla pioggia o all'umidità.



Questo simbolo avverte che prima di utilizzare l'unità bisogna leggere attentamente il libretto di istruzioni.

NOTE IMPORTANTI


- L'utilizzo deve essere consentito solo a persone adulte e responsabili, adeguatamente istruite sui danni derivanti da un utilizzo scorretto.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età da 8 anni in su sé sotto sorveglianza oppure se hanno ricevuto delle istruzioni riguardanti l'utilizzo dell'apparecchio in sicurezza e se capiscono i pericoli implicati. Le operazioni di pulizia e di manutenzione da parte dell'utilizzatore non devono essere effettuate dai bambini a meno che non abbiano un'età superiore 8 anni e operino sotto sorveglianza. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini con età inferiore agli 8 anni.
- Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza se hanno una sorveglianza oppure se hanno ricevuto delle istruzioni a riguardo dell'uso in sicurezza dell'apparecchio e capiscono i pericoli implicati.
- I bambini non devono utilizzare l'apparecchio come gioco.
- Non permettere che l'apparecchio venga usato da bambini o inabili senza sorveglianza.
- Tenere lontano da animali domestici.
- Non utilizzare mai l'apparecchio in luoghi dove il cavo, la spina e il prodotto stesso possano venire a contatto con acqua o superfici bagnate. Non utilizzare l'apparecchio in ambienti esterni, in quanto la pioggia potrebbe creare corti circuiti. Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate.
- Evitare di installare l'apparecchio nelle posizioni elencate qui di seguito:
  – Luoghi esposti alla luce solare diretta o vicini ad apparecchiature che generano calore, come i termosifoni;
  – Sopra altri apparecchi che possono irradiare un calore eccessivo;
  – Luoghi che blocchino la ventilazione o che siano umidi o polverosi;
  – Ambienti soggetti a vibrazione costante.
- Non appoggiare sopra l'apparecchio accessori con fiamme libere, come ad esempio candele accese.
- Non cercare di riparare o intervenire da soli sull'apparecchio. Errati interventi o manomissioni possono rendere vana la garanzia. In caso di parti danneggiate o sospetto malfunzionamento, interrompere immediatamente l'utilizzo e consultare personale qualificato. Non immergere mai l'apparecchio in acqua o in altri liquidi. Non appoggiare recipienti contenenti liquidi (ad esempio vasi) sopra l'apparecchio.
- Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate e non posizionarlo in prossimità di lavandini, vasche o contenitori di liquidi. Utilizzare il prodotto solo se in perfette condizioni. Nel caso l'apparecchio sia stato immerso in acqua o risulti danneggiato rivolgersi a personale qualificato.
- Il prodotto non deve essere utilizzato se è stato fatto cadere o se vi sono segni di danni visibili.
- L'esposizione a livelli di volume elevati può causare problemi all'udito, inclusi danni permanenti. La predisposizione alla perdita dell'udito varia da persona a persona, tuttavia l'esposizione costante a livelli elevati di volume è dannosa per chiunque. Moderare il livello del volume.

- **Rivolgersi esclusivamente al personale di servizio qualificato al fine di evitare di invalidare la garanzia. In caso di informazioni e domande rivolgersi al servizio assistenza tecnica della New Majestic S.p.A.**

Contenuto della confezione

1	TT 27N BT USB REC	1 pezzo
2	Alimentatore	1 pezzo
3	Cavo di alimentazione	1 pezzo
4	Manuale d'istruzioni	1 pezzo
5	Tagliando di garanzia	1 pezzo

Descrizione dei tasti

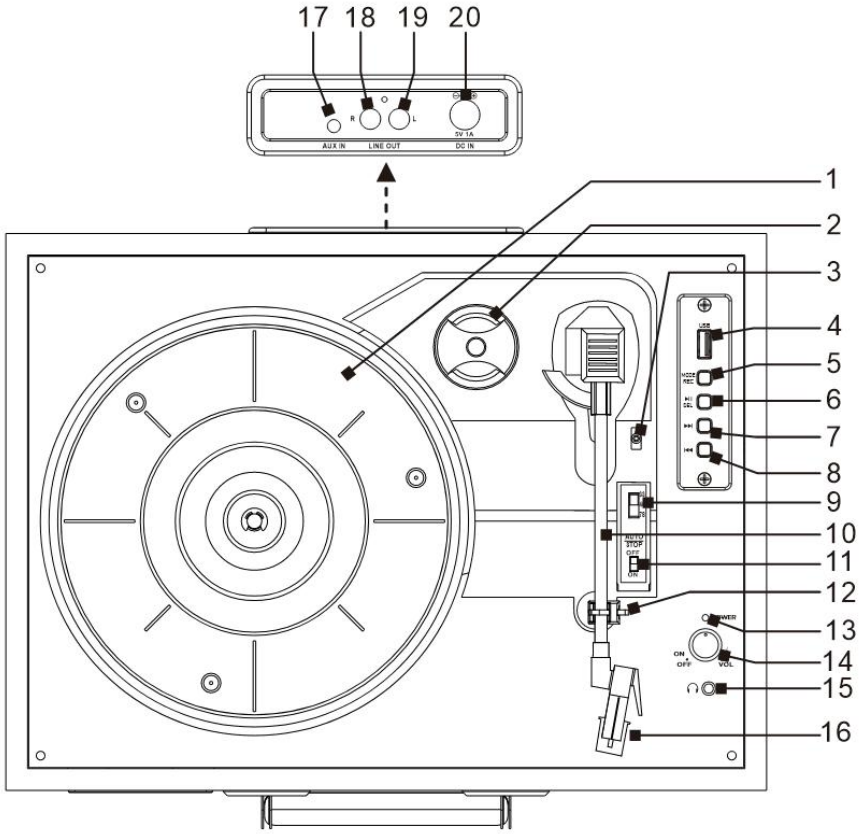

1	Piatto giradischi
2	Adattatore 45 giri
3	Leva per alzare/abbassare il braccio giradischi
4	Ingresso USB
5	Tasto MODE / REC
6	Tasto PLAY / PAUSE / DEL
7	Tasto NEXT
8	Tasto PREV
9	Selettore velocità di rotazione del piatto (33 / 45 / 78 giri)
10	Braccio giradischi
11	Interruttore Autostop
12	Gancio blocco braccio giradischi
13	Indicatore LED
14	Manopola Accensione-Spegnimento / Regolazione volume
15	Ingresso per cuffie da 3.5mm
16	Puntina
17	Ingresso AUX da 3,5mm
18	Canale destro (R) uscita audio RCA
19	Canale sinistro (L) uscita audio RCA
20	Ingresso di alimentazione DC 5V - 1A

Istruzioni operative

- Estrarre l'apparecchio dalla confezione e rimuovere l'imballo protettivo.
- Posizionare il giradischi su una superficie piana e stabile, preferibilmente vicino a una presa di corrente.
- Inserire l'alimentatore ed il cavo nella presa di corrente domestica e ruotare la manopola di Accensione-Spegnimento in posizione ON (l'indicatore LED si accenderà).
- Regolare il volume desiderato ruotando la manopola apposita.
- Per cambiare sorgente scegliendo tra Wireless Audio e USB premere brevemente il tasto "MODE", per passare alla modalità AUX IN inserire il cavo (non fornito) nell'ingresso apposito, per attivare la modalità giradischi portare la testina in posizione sul piatto.
- NOTA: alcune sorgenti potrebbero non essere disponibili se non è collegato un dispositivo compatibile.
- Per spegnere il prodotto riportare la manopola di Accensione-Spegnimento in posizione OFF (l'indicatore LED si spegnerà).

Modalità giradischi

- Posizionare un disco sul piatto (se si utilizza un disco a 45 giri inserire l'apposito adattatore).
- Scegliere mediante l'apposito selettore la velocità di rotazione del piatto (33, 45, o 78 giri) a seconda del tipo di vinile che si vuole riprodurre.
- Rimuovere la protezione della testina facendola scorrere verso l'esterno (prestare particolare attenzione durante questa operazione per evitare danni alla puntina poiché eventuali rotture non sono coperte da garanzia), quindi aprire il gancio che blocca il braccio del giradischi.
- Sollevare il braccio dall'apposito supporto utilizzando la leva dedicata e portarlo verso il disco. Il piatto inizierà a ruotare automaticamente. Abbassare la leva apposita per far aderire la puntina alla superficie del disco ed iniziare la riproduzione.
- Per arrestare o riprendere la riproduzione, sollevare o abbassare il braccio utilizzando la leva apposita.
- Al termine dell'utilizzo riportare il braccio nella posizione iniziale, abbassarlo utilizzando la leva dedicata e bloccarlo in posizione con il gancio apposito.

Autostop

L'interruttore Autostop permette di arrestare automaticamente la riproduzione alla fine del disco (impostando l'interruttore su ON) o di continuare senza interruzioni (impostando l'interruttore su OFF).

Per dischi in vinile di lunga durata si consiglia di mantenere l'interruttore Autostop in posizione OFF. Su alcune tipologie di dischi la funzione Autostop potrebbe non essere compatibile e potrebbe interrompere il disco prematuramente. In tali casi, si consiglia di disattivare la funzione Autostop per evitare interruzioni indesiderate durante la riproduzione.

Modalità USB

- Inserire una chiavetta USB contenente brani in formato MP3 nell'apposito ingresso dopo aver acceso il prodotto, la riproduzione si avvierà automaticamente.
- Per mettere in pausa o riprendere la riproduzione, premere il tasto "PLAY / PAUSE".
- Per passare al brano successivo, premere brevemente il tasto "NEXT". Per tornare al brano precedente, premere brevemente il tasto "PREV".
- Per avanzare o tornare indietro velocemente nei brani, tenere premuti i tasti "NEXT" o "PREV".

Nota:

- Non è possibile garantire la compatibilità con tutti i dispositivi di archiviazione disponibili sul mercato.
- Non sono supportati dispositivi USB esterni che richiedono una tensione nominale superiore a 5V e una corrente nominale superiore a 200mA.
- Se si utilizzasse una prolunga USB potrebbe verificarsi un problema di riconoscimento o un malfunzionamento del dispositivo di archiviazione collegato.
- Assicurarsi di utilizzare solo dispositivi di archiviazione formattati con filesystem FAT16/FAT32.

Modalità Wireless Audio

Il prodotto supporta la riproduzione musicale tramite connessione senza fili con uno smartphone o un altro dispositivo compatibile.
NOTA: non è possibile garantire la compatibilità con tutti i dispositivi in commercio.

- Verificare che nel prodotto non sia inserita una chiavetta USB o il cavo AUX. Interrompere anche l'eventuale utilizzo del giradischi. In questo stato la modalità wireless audio si attiva automaticamente.
- Ricercare il nome "TT 27N" dal dispositivo esterno e abbinarlo (inserendo "0000" se richiesto), un suono confermerà l'avvenuto abbinamento.
- Avviare la riproduzione dal dispositivo esterno.
- Premere brevemente il tasto "PLAY / PAUSE" per mettere in pausa la riproduzione e premerlo nuovamente per riprenderla.
- Utilizzare i tasti "NEXT" e "PREV" per passare alla traccia successiva o tornare alla traccia precedente.

Modalità AUX

Collegare una fonte audio esterna alla presa ingresso AUX IN utilizzando un cavo jack da 3,5mm (non fornito) ed avviare la riproduzione sul dispositivo esterno collegato. Regolare il volume sul livello d'ascolto desiderato.

NOTA: quando il cavo AUX è inserito nel prodotto non è possibile accedere alle altre sorgenti.

Modalità registrazione

- Inserire una chiavetta USB nell'apposito alloggio, selezionare la sorgente dalla quale si vuole registrare la traccia tra Giradischi e Wireless Audio ed avviare la riproduzione.
- Premere a lungo il tasto "REC" per iniziare la registrazione, un suono confermerà l'inizio della registrazione.
- Per interrompere la registrazione premere nuovamente a lungo il tasto "REC", un doppio suono confermerà la fine della registrazione.
- Le registrazioni saranno salvate nella cartella "RECORD" della chiavetta USB inserita.
- Per riprodurre i brani registrati sulla chiavetta USB, premere due volte rapidamente il tasto MODE/REC, quindi premere il tasto PLAY.

Nota:

- Non è possibile garantire la compatibilità con tutti i dispositivi di archiviazione disponibili sul mercato.
- Non sono supportati dispositivi USB esterni che richiedono una tensione nominale superiore a 5V e una corrente nominale superiore a 200mA.
- Se si utilizzasse una prolunga USB potrebbe verificarsi un problema di riconoscimento o un malfunzionamento del dispositivo di archiviazione collegato.

- Assicurarsi di utilizzare solo dispositivi di archiviazione formattati con filesystem FAT16/FAT32.

Eliminazione dei brani da USB

È possibile eliminare il brano in riproduzione tramite la chiavetta USB premendo a lungo il tasto “PLAY / PAUSA / DEL”, un suono confermerà l'avvenuta eliminazione.

Uscita audio RCA

Collegare un cavo audio RCA (non fornito) ad un amplificatore esterno, oppure a delle casse amplificate.

CURA E MANUTENZIONE

- L’apparecchio non deve essere esposto alle gocce d’acqua e nessun oggetto contenente liquidi (bicchieri) deve essere posizionato sopra l’apparecchio.
- La temperatura operativa deve essere fra i 5° e i 35°C.
- Prodotti elettronici di questo tipo non devono essere sottoposti alle alte temperature o all’umidità. Per esempio, questo prodotto non deve essere posizionato in bagno o vicino a stufe.
- Se qualche oggetto dovesse cadere all’interno dell’apparecchio, estrarre il cavo alimentazione e rivolgersi esclusivamente al personale di servizio qualificato.

Pulizia dell’apparecchio

- Al fine di prevenire incendi o scosse elettriche, scollegare l’apparecchio dalla presa di corrente AC durante la pulizia dello stesso.
- Le finiture dell’apparecchio devono essere pulite con un panno morbido ed è necessario prestare una certa cura. Usare accortezza quando si puliscono le parti in plastica.
- Per la parte frontale dell’apparecchio, usare un panno morbido leggermente inumidito di acqua.

Inclinazione


- Non usare l’apparecchio in posizione inclinata. L’apparecchio è stato studiato per funzionare solo in posizione orizzontale

Condensa


- Se l’apparecchio venisse spostato da un luogo freddo a uno caldo si potrebbe formare una certa condensa all’interno dell’apparecchio. Quando si installa l’apparecchio per la prima volta, oppure quando lo si sposta da un luogo freddo a uno caldo, attendere circa 30 minuti prima dell’utilizzo.

Scollegare l’alimentazione se non si utilizza l’apparecchio per lungo tempo, accertarsi di scollegare il cavo dell’adattatore DC dalla presa di corrente domestica.

SOSTITUZIONE PUNTINA

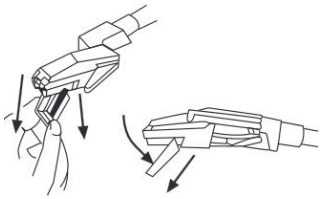

L'apparecchio è dotato di una puntina montata sul braccio del giradischi. Per rimuovere la puntina dal braccio di riproduzione tenere saldamente il braccio di riproduzione afferrando con due dita il supporto in plastica della puntina, quindi tirare delicatamente verso di sé tutto il supporto rosso della puntina allontanandolo dalla testina, come mostrato nella figura.



Per riposizionare la puntina tenere i lati del supporto rosso in plastica della puntina, assicurandosi che la puntina sia rivolta verso il basso. Spingere delicatamente il supporto della puntina con un angolo minimo riportandolo verso la testina all'estremità del braccio di riproduzione finché si è sicuri di averlo fissato saldamente.

Guida ad eventuali problemi riscontrati


Difetto	Possibile causa	Soluzione
Nessun suono quando il prodotto è acceso.	• La sorgente selezionata è errata. • Volume troppo basso. • Riproduzione in pausa.	• Selezionare la sorgente corretta. • Aumentare il livello del volume. • Avviare la riproduzione.
Suono distorto.	Volume troppo elevato.	Ridurre il livello del volume.
Nessun suono dopo aver inserito un dispositivo USB.	• Dispositivo non inserito correttamente. • Formato non supportato.	• Verificare che il dispositivo USB sia inserito correttamente. • Verificare che il file che si vuole riprodurre sia nel formato MP3 e che il dispositivo collegato abbia un filesystem di tipo FAT32.
Il dispositivo emette dei rumori/fruscii.	Ci sono dispositivi elettronici (casse amplificate, caricabatterie, ecc.…) troppo vicini all'altoparlante.	Spostare il prodotto allontanandolo da altri dispositivi elettronici.

SPECIFICHE TECNICHE

- Giradischi a valigetta con caricamento disco in vinile dall'alto
- Supporto per dischi in vinile a tre velocità (33 / 45 / 78 giri)
- Funzione Auto-Stop
- Funzione Wireless Audio (V 5.3)
- Ingresso audio AUX-IN da 3,5mm
- Registrazione su chiavetta USB in formato MP3 da giradischi e wireless audio
- Riproduzione da chiavette USB (MP3)
- Altoparlanti incorporati
- Presa cuffie da 3,5mm
- Uscita audio RCA per collegamento ad amplificatore esterno o a casse amplificate
- Adattatore per dischi 45 giri incluso
- Alimentazione AC 100/240V - 50/60Hz DC 5V 1A (alimentatore incluso)
- Dimensioni: 35 (L) x 25,5 (P) x 12,5 (H) cm
- Peso: 2,45 Kg





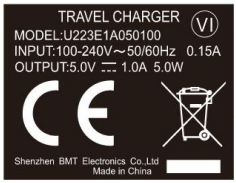





Logo RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 25 Comma 1 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.



Lo smaltimento delle batterie consumate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta differenziata o in base alle regolamentazioni locali. Batterie conformi alla direttiva 2013/56/EC.

Eco-contributo RAEE assolto ove dovuto - N° Registro AEE: IT08020000001647

Eco-contributo PILE assolto ove dovuto - N° Registro PILE: IT19070P00005533

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA New MAJESTIC S.p.A.

- Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.
- Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.
- Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.
- Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di 60 giorni a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.
- La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo di 24 mesi in caso di acquisto con scontrino fiscale e 12 mesi in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).
- Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di 12 mesi.
- Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia 12 mesi solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di 6 mesi.

Non sono coperti da Garanzia:

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione, il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati
della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

Dichiarazione di conformità UE
EU Declaration of conformity (DoC)

Nome del fabbricante / Company name:	New MAJESTIC S.p.A.
Indirizzo postale / Postal address:	Via Rossi Martini, 41
CAP e Città / Postcode and Town/City:	26013, Crema (CR) - Italy
Telefono / Telephone:	+39 0373 / 31415
Indirizzo posta elettronica /E-mail address:	info@newmajestic.com
Persona autorizzata alla compilazione del fascicolo tecnico / Authorized person to complete the technical file:	Lacchinelli Dean – Via Rossi Martini, 41 26013 Crema (CR) – Italy

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante / We declare that the DoC is issued under our sole responsibility

Apparecchio modello / Apparatus model:	Mod. **TT 27N BT USB REC**
Tipo prodotto / Product type:	**GIRADISCHI VINTAGE 33-45-78 GIRI /** **33-45-78 RPM VINTAGE TURNTABLE**

Il fabbricante, New Majestic S.p.A., dichiara che il tipo **GIRADISCHI VINTAGE 33-45-78 GIRI Mod. TT 27N BT USB REC** è conforme alla direttiva / The manufacturer, New Majestic S.p.A., declares that **33-45-78 RPM VINTAGE TURNTABLE, Mod. TT 27N BT USB REC** complies with the directive:

2014/53/EU – Direttiva RED / RED Directive

Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet / The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address: **www.newmajestic.com**

Crema, 27/07/2023

New MAJESTIC S.p.A.

DATA PRODUZIONE/PRODUCTION DATE: 08/2023 **23**