HAMMY MOON
Istruzioni per l'uso

IT

New MAJESTIC S.p.A.
Via Rossi Martini, 41
26013 Crema (CR) – Italia
www.newmajestic.com
info@newmajestic.com
Tel.: +39 0373 31415

Codice articolo: 120712 WH

Per scaricare il manuale di istruzioni inquadra il QR code:
To download the instruction manual frame QR code:
Um die Bedienungsanleitung herunterzuladen, scannen Sie den QR-Code:
Pour télécharger le manuel d'instructions, scannez le code QR :
Para descargar el manual de instrucciones, escanee el código QR:

AVVERTENZE E PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

Per un utilizzo sicuro e per ottenere il massimo delle prestazioni, leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze prima dell'utilizzo.

Questo simbolo avverte che prima di utilizzare l'unità bisogna leggere attentamente il libretto di istruzioni.

****ATTENZIONE!** Le avvertenze, le precauzioni e le istruzioni contenute nel questo manuale non possono coprire tutte le possibili condizioni e situazioni che potrebbero verificarsi.**

Informazioni Generali
- Questo prodotto è destinato ad uso domestico.
- Limite di peso massimo: 150 kg, non superare questo limite.
- Il prodotto è stato progettato per essere utilizzato da una sola persona alla volta.
- Sovraccaricare il prodotto oltre il limite consentito può danneggiarlo e causare lesioni (anche gravi o mortali) alle persone.

Sicurezza Elettrica
- PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE NON SMONTARE L'APPARECCHIO.
- NON SONO PRESENTI PARTI RIPARABILI DALL'UTILIZZATORE. PER RIPARAZIONI RIVOLGERSI A PERSONALE TECNICO QUALIFICATO.
- Assicurarsi che il coperchio di protezione dell'ingresso per la ricarica sia sempre chiuso quando il prodotto viene esposto alle intemperie.
- Non esporre il prodotto alle intemperie durante la ricarica.

Utilizzo e Supervisione
- L'utilizzo deve essere consentito solo a persone adulte e responsabili, adeguatamente istruite sui danni derivanti da un utilizzo scorretto.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età da 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali solo se sotto sorveglianza e se hanno ricevuto delle istruzioni riguardanti l'utilizzo dell'apparecchio in sicurezza e se capiscono i pericoli implicati.
- I bambini non devono utilizzare l'apparecchio come gioco.
- Non permettere che l'apparecchio venga usato da bambini o inabili senza sorveglianza.
- Tenere lontano da animali domestici.

Montaggio e Installazione
- Assicurarsi che il prodotto sia assemblato correttamente e in modo sicuro.
- Si raccomanda di effettuare il montaggio in almeno 2 persone adulte.
- Durante il montaggio rispettare tutte le norme di sicurezza.
- Tenere i bambini e gli animali domestici lontani durante il montaggio.
- Assicurarsi che il prodotto sia posizionato su una superficie piana, stabile e solida per evitare il ribaltamento.

Uso e Manutenzione
- Durante l'uso del prodotto, mantenere le gambe costantemente appoggiate in modo uniforme sul terreno.
- Mentre siete seduti, adottate particolare attenzione per evitare di ribaltarvi.
- Controllare regolarmente la tenuta di tutti i collegamenti e i raccordi.
- Serrare bene ogni vite/dado e controllare periodicamente la struttura durante l'uso, verificando l'assenza di dissaldature, crepe o mancanza di dadi e viti.
- Eseguire la manutenzione periodicamente per prolungare la vita utile del prodotto.
- NON esporre vicino a fonti di calore ad alta temperatura.
- Tenere le fiamme e gli apparecchi di riscaldamento distanti dal prodotto.

Nota: Le operazioni di pulizia e di manutenzione da parte dell'utilizzatore non devono essere effettuate dai bambini a meno che non abbiano un'età superiore 8 anni e operino sotto sorveglianza.

Riparazioni e Modifiche
- Non cercare di riparare o intervenire da soli sull'apparecchio. Errati interventi o manomissioni possono rendere vana la garanzia.
- In caso di parti danneggiate o sospetto malfunzionamento, interrompere immediatamente l'utilizzo e consultare personale qualificato.
- Qualsiasi modifica a questo apparecchio può essere pericolosa e non è consentita. Non alterare le parti fornite dal produttore.
- Rivolgersi esclusivamente al personale di servizio qualificato al fine di evitare di invalidare la garanzia. In caso di informazioni e domande rivolgersi al servizio assistenza tecnica della New Majestic S.p.A. .

Telecomando e Batterie
- Rimuovere la batteria del telecomando in caso di non utilizzo prolungato. Potrebbe fuoriuscire liquido tossico. In tal caso, non toccare il liquido fuoriuscito. Smaltire le batterie secondo la normativa vigente.
- Non gettare le batterie nel fuoco.
- Le batterie all'interno prodotto non sono sostituibili. Contattare un centro d'assistenza autorizzato in caso di malfunzionamento.

= Logo RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

= Smaltimento della batteria

= Classe III

Contenuto della confezione
- HAMMY MOON
- Supporto per fissaggio a terra
- Chiave esagonale
- 4x viti esagonali per fissaggio supporto
- 2x catene per utilizzo in modalità dondolo
- 2x moschettoni
- Telecomando IR (1x batteria CR2025 inclusa)
- Caricatore
- Tagliando di garanzia
- Istruzioni per l'uso

Ricarica della batteria
La batteria integrata può essere ricaricata utilizzando l'alimentatore in dotazione.
- Aprire il coperchio in gomma posto nella parte inferiore del prodotto.
- Inserire il connettore del cavo di alimentazione nell'apposita presa situata sotto il coperchio in gomma.
- Collegare la spina dell'alimentatore alla presa elettrica.
- L'indicatore LED sull'alimentatore diventerà rosso, segnalando l'avvio della procedura di ricarica.
- La batteria si caricherà completamente in circa 5-6 ore.
- Quando l'indicatore LED diventa verde, la batteria è completamente carica.

Nota:
- Effettuare la ricarica in un luogo asciutto e al riparo dalle intemperie.
- Scollegare l'alimentatore quando è terminata la ricarica e chiudere il coperchio in gomma sul prodotto.
- Non tentare di ricaricare la batteria se danneggiata o malfunzionante, ma contattare un centro d'assistenza.


Utilizzo con supporto per fissaggio a terra



A) Avvitare le 4 viti esagonali nel supporto per fissaggio a terra.

B) Fissare il supporto a terra con due viti e tasselli (non in dotazione).

Utilizzo come lampada decorativa

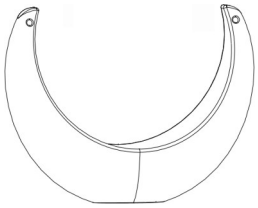


Rimuovere l'eventuale supporto per il fissaggio a terra.

Appoggiare la lampada a terra posizionandola come nell'immagine a fianco.

Nota: in questa modalità la lampada non può essere utilizzata come seduta ma solo come elemento di arredo e decorazione.


Utilizzo come dondolo

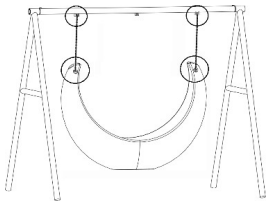

Rimuovere l'eventuale supporto per il fissaggio a terra.

Inserire le catene negli appositi fori sul prodotto e fissarle con i moschettoni alla struttura di sostegno (non in dotazione).

Accensione / Selezione colore / Spegnimento

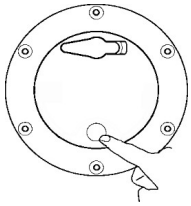


Accensione: premere brevemente il pulsante posto nella parte posteriore del prodotto.

Selezione colori/effetti: premere nuovamente il pulsante per cambiare effetto/colori in sequenza.

Spegnimento: tenere premuto il pulsante per 2 secondi.

Funzionamento del telecomando

Rimuovere la linguetta protettiva prima dell'uso.

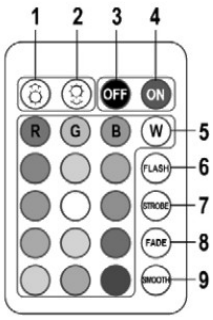

1 Aumento luminosità

2 Riduzione luminosità

3 Spegnimento

4 Accensione

5 Selezione colore (16 colori disponibili)

6 Effetto flash

7 Effetto strobo


8 Effetto sfumatura

9 Effetto graduale

Sostituzione batteria del telecomando

Se il telecomando non funziona, sostituire la batteria CR2025.

Per sostituire la batteria, rimuoverla dal suo alloggiamento come indicato nell'immagine:

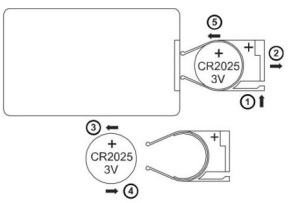

Rimuovere la batteria se il telecomando non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato.

Domande frequenti

La lampada non si accende.

- Ricaricare la lampada per almeno 2 ore senza utilizzarla.

La luce è troppo debole.

- Ricaricare la lampada per almeno 2 ore senza utilizzarla.
- Aumentare il livello di luminosità.


In caso di problemi persistenti, contattare un centro d'assistenza autorizzato.

Cura e manutenzione

- I LED e la batteria non sono sostituibili, in caso di malfunzionamento rivolgersi all'assistenza autorizzata.
- Per pulire il prodotto usare un panno morbido e asciutto (non utilizzare sostanze chimiche).


Specifiche tecniche

Modello	HAMMY MOON
Cod. Articolo	120712 WH
Materiale	Polietilene bianco
LED	164 LED RGB
Flusso luminoso	100lm
Potenza	8W MAX
Autonomia	Fino a 8 ore
Batteria	3.7V 8Ah
Caricatore	AC 220~240V 50/60Hz - DC 5V ⎓ 1A
Tempo ricarica	10 ore
Telecomando	Batteria 3V, CR2025
Grado di protezione	IP54
Catene	2x 2.2m
Dimensioni HAMMY MOON	138 x 104,5 x 40 cm
Peso HAMMY MOON	14Kg
Dimensioni supporto	32,5 x 20 x 4 cm
Peso supporto	0.82Kg
Peso max sostenibile con supporto per fissaggio a terra	150Kg
Peso max sostenibile in modalità dondolo	150Kg

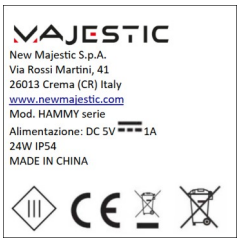





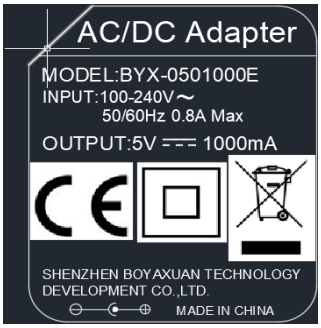

INFORMATIVA AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 25 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione delle direttive 2011/65/UE e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchio o sulla sua confezione indica che il prodotto al termine della sua vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà quindi consegnare l'apparecchiatura giunta a fine vita presso gli appositi centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore in caso di acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in modalità one to one.

Un'adeguata raccolta differenziata per il successivo invio delle apparecchiature dismesse a riciclaggio, trattamento e smaltimento ecocompatibili contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riutilizzo e/o il riciclaggio dei materiali di cui sono costituite le apparecchiature.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utilizzatore comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Eventuali batterie o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi contenitori per la raccolta delle batterie usate.



Lo smaltimento delle batterie usate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta differenziata o secondo le normative locali. Batterie conformi alla direttiva 2013/56/CE.

Ecocontributo RAEE pagato ove dovuto - Registro AEE n.: IT08020000001647
Ecocontributo erogato ove dovuto – BATTERIA N. Albo: IT19070P00005533

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA New MAJESTIC SpA

Gentile Cliente, La ringraziamo per l'acquisto e le ricordiamo che il prodotto è conforme alle vigenti norme costruttive e di sicurezza.
Qualora venissero riscontrate anomalie o vizi del prodotto, New Majestic SpA presta la Garanzia convenzionale alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale non pregiudica i diritti del consumatore ex D.Lgs. 206 del 06/09/2005) . La Garanzia si riferisce esclusivamente alla riparazione o sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuto difettoso di fabbricazione.
Il periodo di Garanzia non sarà rinnovato o esteso a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.
Le parti riparate, sostituite o la sostituzione totale del prodotto saranno garantite per un periodo di **60 giorni** decorrenti dalla data della riparazione o sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.
La Garanzia è valida dalla data comprovata da un valido documento fiscale (scontrino o fattura di acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **di 12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita IVA).
Vi sono alcuni beni che, per le loro normali caratteristiche, sono deperibili nel tempo o soggetti ad usura derivante dall'uso, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita, la Garanzia ha validità di 12 **mesi** .
Un accumulatore ricaricabile è considerato difettoso e può essere sostituito in **garanzia di 12 mesi** solo quando è interrotto, cioè non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia sia ridotta rispetto al nuovo prodotto (consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi.**

Non coperto da garanzia:

- Deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutti i componenti che dovessero risultare difettosi per incuria o incuria nell'uso, errata manutenzione o circostanze non riconducibili a vizi di fabbricazione dell'apparecchio.
- Manuali utente, software di terze parti, configurazioni, applicazioni o dati scaricati dal cliente.
- Difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o utilizzo di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di persone diverse dal Centro Assistenza Autorizzato.
- Numeri di serie, data di produzione, codice a barre o IMEI che appaiono cancellati, alterati o illeggibili.

Per gli interventi in Garanzia rivolgersi ad uno dei Centri di Assistenza Autorizzati di New Majestic SpA, il cui elenco completo è consultabile sul sito www.newmajestic.com , o presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il Tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando la ricevuta relativa all'acquisto.

ATTENZIONE: Si consiglia di mantenere intatto sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è preferibile utilizzare l'imballo originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

Dichiarazione di Conformità UE
EU Declaration of Conformity (DoC)

Nome del fabbricante / Company name:	New MAJESTIC S.p.A.
Indirizzo postale / Postal address:	Via Rossi Martini, 41
CAP e Città / Postcode and Town/City:	26013, Crema (CR) - Italy
Telefono / Telephone:	+39 0373 / 31415
Indirizzo posta elettronica /E-mail address:	info@newmajestic.com
Persona autorizzata alla compilazione del fascicolo tecnico / Authorized person to complete the technical file:	Lacchinelli Dean – Via Rossi Martini, 41 26013 Crema (CR) – Italy

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante / We declare that the DoC is issued under our sole responsibility

Apparecchio modello / Apparatus model:	Mod. HAMMY serie
Tipo prodotto / Product type:	LAMPADA DA INTERNO E ESTERNO – INDOOR AND OUTDOOR LAMP

Oggetto della dichiarazione /Object of the declaration: **Mod.: HAMMY serie –** LAMPADA DA INTERNO E ESTERNO – INDOOR AND OUTDOOR LAMP

Il prodotto è conforme a tutte le disposizioni pertinenti delle seguenti direttive / The product complies with all relevant provisions of the following directives:

Direttiva/Directive 2014/30/UE – EMC

Il testo completo della Dichiarazione Di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo web/The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following web address: www.newmajestic.com

Crema, 08/05/2024

DATA PRODUZIONE: 05/2024

New Majestic S.p.A.