
LEA

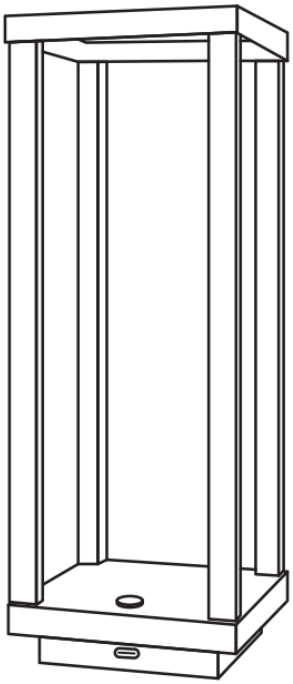

Manuale di istruzioni

New MAJESTIC SpA
Via Rossi Martini, 41
26013 Crema (CR) – Italia
www.newmajestic.com
MADE IN CHINA

Per scaricare il manuale d'istruzioni inquadra il QR code:
To download the instruction manual frame QR code:
Um die Bedienungsanleitung herunterzuladen, scannen Sie den QR-Code:
Pour télécharger le manuel d'instructions, scannez le code QR :
Para descargar el manual de instrucciones, escanee el código QR:

Si raccomanda di leggere il seguente manuale prima dell’uso

Avvertenze di sicurezza

Per un uso sicuro e le massime prestazioni, leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.

ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON SMONTARE QUESTO APPARECCHIO. NON CI SONO PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. PER RIPARAZIONI RIVOLGERSI A PERSONALE TECNICO QUALIFICATO.

Per evitare scosse elettriche o pericolo di incendio, non esporre a pioggia o umidità.



Questo simbolo avverte che prima di utilizzare l' leggere attentamente il libretto di istruzioni.

NOTE IMPORTANTI

- L'utilizzo deve essere consentito solo a persone maggiorenni e responsabili, adeguatamente istruite sui danni derivanti da un uso non corretto.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni se sorvegliati o se hanno ricevuto istruzioni sull'uso dell'apparecchio in sicurezza e se ne comprendono i pericoli. Le operazioni di pulizia e manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
- Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza se sorvegliate o se hanno ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne comprendono i pericoli.
- I bambini non devono usare l'apparecchio come un giocattolo.
- Non permettere che l'apparecchio venga utilizzato da bambini o persone disabili senza sorveglianza.
- Tenere lontano dagli animali domestici.
- Non utilizzare mai l'apparecchio in luoghi dove il


cavo, la spina e il prodotto stesso possono entrare in contatto con acqua o superfici bagnate. Non utilizzare l'apparecchio all'aperto, in quanto la pioggia potrebbe creare cortocircuiti. Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate.

- Evitare di installare l'unità nelle posizioni elencate di seguito:
  - Luoghi esposti alla luce diretta del sole o vicino ad apparecchiature che generano calore, come termosifoni;
  - Sopra altri apparecchi che possono irradiare calore eccessivo;
  - Luoghi che bloccano la ventilazione o sono umidi o polverosi;
  - Ambienti soggetti a continue vibrazioni;
- Non collocare accessori con fiamme libere, come candele accese, sull'apparecchio.
- Non cercare di riparare o intervenire da soli sull'apparecchio. Interventi errati o manomissioni possono invalidare la garanzia. In caso di parti danneggiate o sospetto malfunzionamento, interrompere immediatamente l'utilizzo e consultare personale qualificato. Non immergere mai l'apparecchio in acqua o altri liquidi. Non collocare recipienti pieni di liquidi (es. vasi) sopra l'apparecchio.
- Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate e non posizionarlo vicino a lavelli, vasche o contenitori di liquidi. Utilizzare il prodotto solo se in perfette condizioni. Se l'apparecchio è stato immerso in acqua o è danneggiato, rivolgersi a personale qualificato.
- Il prodotto non deve essere utilizzato se è caduto o se presenta segni visibili di danneggiamento.
- **Rivolgersi solo a personale di assistenza qualificato per evitare di invalidare la garanzia. Per informazioni e domande contattare il servizio di assistenza tecnica New Majestic SpA.**

Contenutodella confezione

1	LEA	1 pezzo
2	Cavo USB-C	1 pezzo
3	Manuale di istruzioni	1 pezzo
4	Tagliando di garanzia	1 pezzo

LEA

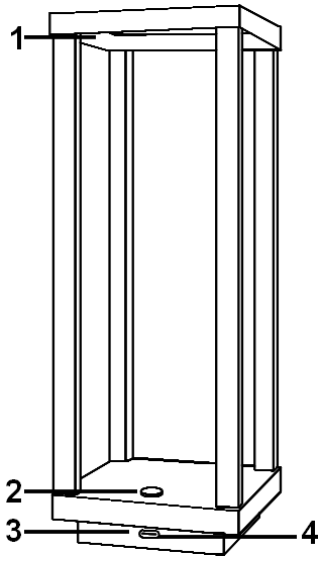

1	**Luci a LED**
2	**Pulsante MODALITÀ**
3	**LED** di stato **di carica**
4	**Connettore USB-C** per la ricarica

Caricare la batteria

Il prodotto è dotato di batterie ricaricabili integrate che possono essere ricaricate tramite il cavo in dotazione e un caricabatterie USB DC 5V 1A (non incluso).

Durante la fase di ricarica il LED dello stato di carica rimarrà rosso , indicando che il dispositivo è in carica. La ricarica completa richiede circa 4 ore, trascorse le quali l'indicatore LED diventerà verde , segnalando che la batteria è completamente carica.

Prima dell'uso si consiglia di caricare completamente la batteria.

Nota:

- La durata della batteria (fino a 45 ore con utilizzo al livello di luminosità minimo) può variare in base alla temperatura colore, al livello di luminosità scelto, alla carica della batteria e allo stato di usura della batteria stessa.
- I tempi di ricarica possono variare a seconda dello stato di carica della batteria e delle caratteristiche del caricabatteria utilizzato.
- Quando la batteria si scarica, la luce diminuisce progressivamente fino a spegnersi completamente quando la batteria è completamente scarica.

Accensione / Selezione colore luce / Spegnimento
Premere brevemente più volte il **pulsante MODE** per cambiare modalità scorrendo tra:

- Accensione della lampada;
- Selezione del tono luminoso (Freddo → Caldo → Naturale);
- Lampada spenta.

Regolazione della luminosità
Mentre la lampada è accesa, premere a lungo il **pulsante MODE** per regolare il livello di luminosità, che diminuirà o aumenterà alternativamente ad ogni pressione prolungata del pulsante. Rilasciare il pulsante quando viene raggiunto il livello di luminosità desiderato.

Cura e manutenzione
I LED della lampada non sono sostituibili. In caso di malfunzionamento rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato.

Prima della pulizia, scollegare l'alimentazione e lasciare raffreddare completamente il prodotto. Per pulire il dispositivo utilizzare un panno morbido e asciutto, non utilizzare sostanze chimiche che potrebbero danneggiarlo.
Tenere il prodotto lontano da oggetti magnetici, acqua e fonti di calore.
ATTENZIONE: Non versare acqua o altri liquidi sul dispositivo durante la pulizia: l'acqua potrebbe entrare nelle fessure e danneggiare il prodotto

Risoluzione di eventuali problemi riscontrati


Difetto	**Causa possibile**	**Soluzione**
La lampada non si accende.	La batteria è scarica.	Collegare il prodotto ad un caricabatterie e attendere almeno un'ora prima di accenderlo.
La luce è troppo debole.	La luminosità è al minimo.	Aumenta il livello di luminosità.

Ecocontributo RAEE pagato ove dovuto - Registro AEE n.: IT08020000001647

Ecocontributo erogato ove dovuto – BATTERIA N. Albo: IT19070P00005533

Specifiche tecniche

Modello	LEA
Pulsante touch per la regolazione On/Off/Luminosità	
Flusso luminoso	250 lm max
Potenza	2W max
Numero del LED	32 LED SMD
Tre tonalità chiare selezionabili	caldo (3000K ± 200K) naturale (4000K ± 200K) freddo (5000K ± 200K)
Autonomia	9-45 ore a seconda della luminosità
Batteria al litio ricaricabile incorporata	3,7 V 4000 mAh
Utilizzabile sia all'interno che all'esterno (protezione IP54)	
Cavo USB-C per ricarica batteria in dotazione (caricabatterie DC 5V - 1A non incluso)	
Base antiscivolo	per una maggiore stabilità
Materiale	lega di alluminio
Dimensioni	10 (L) x 28,5 (A) x 10 (P) cm
Peso	690 g

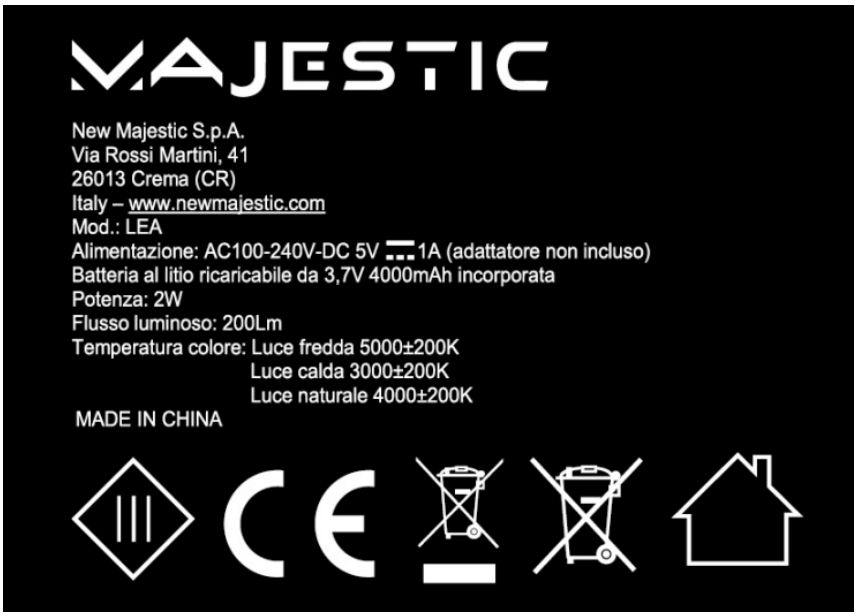



= Logo RAEE (Rifiuti Apparecchiature elettriche ed elettroniche)




= Batteria disposizione



= Classe III



= Nella porta utilizzo

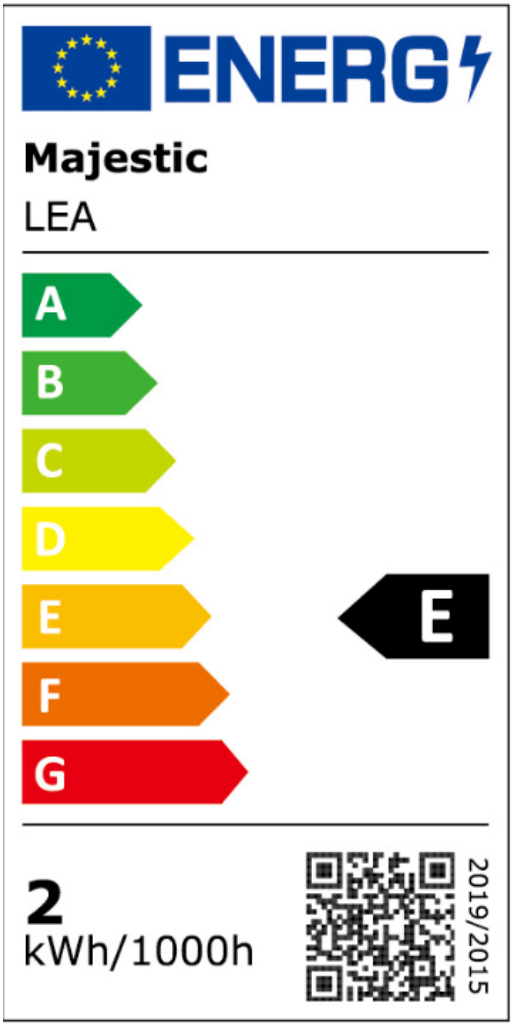

INFORMATIVA AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



***Ai sensi dell'art. 25 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione delle direttive 2011/65/UE e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"* .**

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchio o sulla sua confezione indica che il prodotto al termine della sua vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà quindi consegnare l'apparecchiatura giunta a fine vita presso gli appositi centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore in caso di acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in modalità one to one. .

Un'adeguata raccolta differenziata per il successivo invio delle apparecchiature dismesse a riciclaggio, trattamento e smaltimento ecocompatibili contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riutilizzo e/o il riciclaggio dei materiali di cui sono costituite le apparecchiature.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utilizzatore comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Eventuali batterie o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi contenitori per la raccolta delle batterie usate.



Lo smaltimento delle batterie usate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta differenziata o secondo le normative locali. Batterie conformi alla direttiva 2013/56/CE.

Ecocontributo RAEE pagato ove dovuto - Registro AEE n.: IT08020000001647

Ecocontributo erogato ove dovuto – BATTERIA N. Albo: IT19070P00005533

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA New MAJESTIC SpA

Gentile Cliente, La ringraziamo per l'acquisto e le ricordiamo che il prodotto è conforme alle vigenti norme costruttive e di sicurezza.
Qualora venissero riscontrate anomalie o vizi del prodotto, New Majestic SpA presta la Garanzia convenzionale alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale non pregiudica i diritti del consumatore ex D.Lgs. 206 del 06/09/2005) .
La Garanzia si riferisce esclusivamente alla riparazione o sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuto difettoso di fabbricazione.
Il periodo di Garanzia non sarà rinnovato o esteso a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.
Le parti riparate, sostituite o la sostituzione totale del prodotto saranno garantite per un periodo di **60 giorni** decorrenti dalla data della riparazione o sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.
La Garanzia è valida dalla data comprovata da un valido documento fiscale (scontrino o fattura di acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **di 12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita IVA).
Vi sono alcuni beni che, per le loro normali caratteristiche, sono deperibili nel tempo o soggetti ad usura derivante dall'uso, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita, la Garanzia ha validità di 12 **mesi** .
Un accumulatore ricaricabile è considerato difettoso e può essere sostituito in **garanzia di 12 mesi** solo quando è interrotto, cioè non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia sia ridotta rispetto al nuovo prodotto (consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi** .

Non coperto da garanzia:

- Deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutti i componenti che dovessero risultare difettosi per incuria o incuria nell'uso, errata manutenzione o circostanze non riconducibili a vizi di fabbricazione dell'apparecchio.
- Manuali utente, software di terze parti, configurazioni, applicazioni o dati scaricati dal cliente.
- Difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o utilizzo di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di persone diverse dal Centro Assistenza Autorizzato.
- Numeri di serie, data di produzione, codice a barre o IMEI che appaiono cancellati, alterati o illeggibili.

Per gli interventi in Garanzia rivolgersi ad uno dei Centri di Assistenza Autorizzati di New Majestic SpA, il cui elenco completo è consultabile sul sito www.newmajestic.com , o presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il Tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando la ricevuta relativa all'acquisto.

ATTENZIONE:

Si consiglia di mantenere intatto sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è preferibile utilizzare l'imballo originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

Dichiarazione di Conformità UE
EU Declaration of Conformity (DoC)

Nome del fabbricante / Company name:	New MAJESTIC S.p.A.
Indirizzo postale / Postal address:	Via Rossi Martini, 41
CAP e Città / Postcode and Town/City:	26013, Crema (CR) - Italy
Telefono / Telephone:	+39 0373 / 31415
Indirizzo posta elettronica /E-mail address:	info@newmajestic.com
Persona autorizzata alla compilazione del fascicolo tecnico / Authorized person to complete the technical file:	Lacchinelli Dean – Via Rossi Martini, 41 26013 Crema (CR) – Italy

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante / We declare that the DoC is issued under our sole responsibility

Apparecchio modello / Apparatus model:	Mod. LEA
Tipo prodotto / Product type:	LAMPADA LED RICARICABILE – LED

Oggetto della dichiarazione /Object of the declaration: **Mod.: LEA – LAMPADA LED RICARICABILE – LED RECHARGEABLE LAMP**

Il prodotto è conforme a tutte le disposizioni pertinenti delle seguenti direttive / The product complies with all relevant provisions of the following directives:

Direttiva/Directive 2014/30/UE – EMC

Il testo completo della Dichiarazione Di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo web/The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following web address: www.newmajestic.com

Crema, 17/04/2024

DATA PRODUZIONE: 05/2024 24

New Majestic S.p.A.