
IT

MAJESTIC

DORA

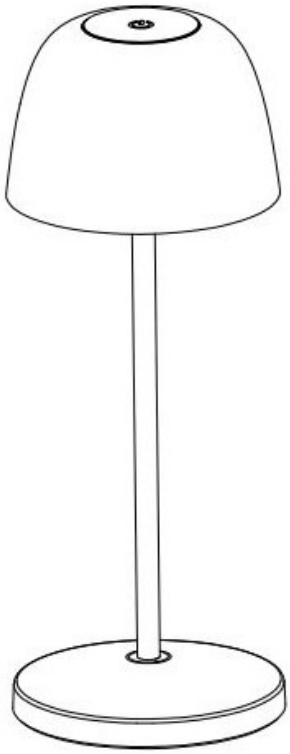

Manuale di istruzioni

new MAJESTIC S.p.A.
Via Rossi Martini, 41
26013 Crema (CR) – Italia
www.newmajestic.com
info@newmajestic.com
MADE IN CHINA

Per scaricare il manuale d'istruzioni inquadra il QR code:
To download the instruction manual frame QR code:
Um die Bedienungsanleitung herunterzuladen, scannen Sie den QR-Code:
Pour télécharger le manuel d'instructions, scannez le code QR :
Para descargar el manual de instrucciones, escanee el código QR:

Avvertenze per la sicurezza

Per un utilizzo in sicurezza e per ottenere il massimo delle prestazioni si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'utilizzo.

ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE NON SMONTARE L'APPARECCHIO. NON SONO PRESENTI PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. PER RIPARAZIONI RIVOLGERSI AL PERSONALE TECNICO QUALIFICATO.
Per evitare il pericolo di scosse elettriche o incendio, non esporre il prodotto alla pioggia.



Questo simbolo avverte che prima di utilizzare l'unità bisogna leggere attentamente il libretto di istruzioni.

NOTE IMPORTANTI


- L'utilizzo deve essere consentito solo a persone adulte e responsabili, adeguatamente istruite sui danni derivanti da un utilizzo scorretto.
- Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini.
- Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza se hanno una sorveglianza oppure se hanno ricevuto delle istruzioni a riguardo dell'uso in sicurezza dell'apparecchio e capiscono i pericoli implicati.
- I bambini non devono utilizzare l'apparecchio come gioco.
- Non permettere che l'apparecchio venga usato da bambini o inabili senza sorveglianza.
- Tenere lontano da animali domestici.
- Non utilizzare mai l'apparecchio in luoghi dove il cavo e il prodotto stesso possano venire a contatto con acqua o superfici bagnate. Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate.
- Evitare di installare l'apparecchio nelle posizioni elencate qui di seguito:
  - Luoghi esposti alla luce solare diretta o vicini ad apparecchiature che generano calore, come i termosifoni;
  - Sopra altri apparecchi che possono irradiare un calore eccessivo;
  - Luoghi che bloccano la ventilazione o che siano umidi o polverosi;
  - Ambienti soggetti a vibrazione costante;
- Non appoggiare sopra l'apparecchio accessori con fiamme libere, come ad esempio candele accese.
- Non cercare di riparare o intervenire da soli sull'apparecchio. Errati interventi o manomissioni possono rendere vana la garanzia. In caso di parti danneggiate o sospetto malfunzionamento, interrompere immediatamente l'utilizzo e consultare personale qualificato. Non immergere mai l'apparecchio in acqua o in altri liquidi. Non appoggiare recipienti contenenti liquidi (ad esempio vasi) sopra l'apparecchio.

- Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate e non posizionarlo in prossimità di lavandini, vasche o contenitori di liquidi. Utilizzare il prodotto solo se in perfette condizioni. Nel caso l'apparecchio sia stato immerso in acqua o risulti danneggiato rivolgersi a personale qualificato.
- Il prodotto non deve essere utilizzato se è stato fatto cadere o se vi sono segni di danni visibili.
- **Rivolgersi esclusivamente al personale di servizio qualificato al fine di evitare di invalidare la garanzia. In caso di informazioni e domande rivolgersi al servizio assistenza tecnica della New Majestic S.p.A.**

Contenuto della confezione


1	DORA	1 pezzo
2	Base di ricarica a contatto	1 pezzo
3	Manuale di istruzioni	1 pezzo
4	Tagliando di garanzia	1 pezzo

DORA

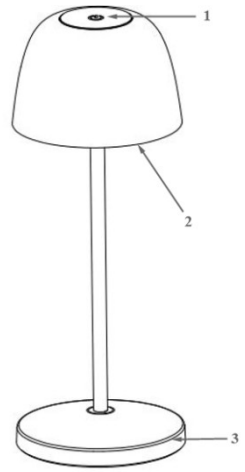

1	**Tasto MODE + LED di stato**
2	**Luci LED**
3	**Base** antiscivolo **+ Contatti** per la **ricarica**

Ricarica della batteria

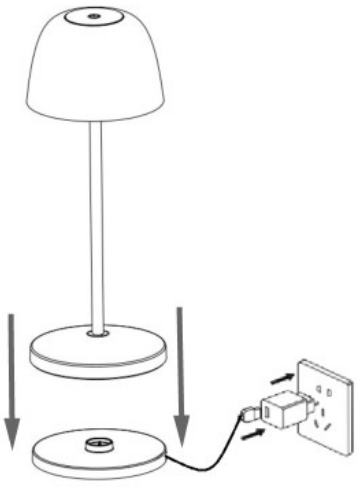

Il prodotto è dotato di una batteria ricaricabile integrata. Per ricaricare la lampada, collegare la base di ricarica tramite il cavo USB-A a un caricabatterie USB DC 5V 2A (non in dotazione) e appoggiare la lampada sulla base di ricarica a contatto.

Durante la ricarica l'indicatore LED di stato posto nella parte superiore della ricarica sarà rosso. La ricarica completa richiede circa 5 ore, al termine delle quali l'indicatore LED diventerà verde. Quando la batteria è completamente carica, scollegare il caricatore.

Nota:

- Si consiglia di caricare completamente la batteria al primo utilizzo.
- La durata della batteria (fino a 45 ore con utilizzo ad un livello di luminosità minimo) può variare a seconda della temperatura colore, dal livello di luminosità scelto, dalla carica della batteria e dallo stato di usura della batteria stessa.
- I tempi di ricarica possono variare a seconda dello stato di carica della batteria e dalle caratteristiche del caricatore utilizzato.

- Quando la batteria si scarica, la luce diminuisce progressivamente fino a spegnersi del tutto in corrispondenza dello scaricamento completo della batteria.
- Non bagnare il prodotto mentre è in carica.
- Non esporre la base di ricarica e il caricatore all'acqua.

Accensione e Spegnimento
Premere brevemente il tasto **MODE** per accendere / spegnere la lampada.

Regolazione luminosità
Mentre la lampada è accesa, premere a lungo il tasto **MODE** per regolare il livello di luminosità, che diminuirà o aumenterà in modo alternato ad ogni pressione prolungata del tasto. Rilasciare il pulsante quando viene raggiunto il livello di luminosità desiderato.

Selezione tonalità
Quando la lampada è spenta, premere il tasto **MODE** per 5 secondi finché il LED di stato diventa blu.
Premere più volte il tasto **MODE** per scegliere tra le 3 tonalità di luce.
La luce blu si spegnerà automaticamente dopo 5 secondi di inattività e la tonalità di luce selezionata sarà salvata.

Cura e manutenzione
I LED della lampada non sono sostituibili, in caso di malfunzionamento rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato.

Prima della pulizia, scollegare l'alimentazione e lasciare raffreddare completamente il prodotto. Per pulire il dispositivo usare un panno morbido e asciutto, non usare sostanze chimiche che potrebbero danneggiarlo.
Tenere il prodotto lontano da oggetti magnetici, dall'acqua e da fonti di calore.
ATTENZIONE: non versare acqua o altri liquidi sul dispositivo durante la sua pulizia, l'acqua potrebbe entrare nelle fessure e danneggiare il prodotto.

Guida ad eventuali problemi riscontrati

Difetto	Possibile causa	Soluzione
La lampada non si accende.	La batteria è scarica.	Collegare il prodotto ad un caricatore ed attendere almeno un'ora prima di accenderlo.
La luce è troppo debole.	La luminosità è al minimo.	Aumentare il livello di luminosità.

Specifiche tecniche

Modello	DORA
Pulsante touch per Accensione / Spegnimento / Regolazione luminosità / Scelta tonalità	
Luminosità	500 lm max
Potenza	4 W max
Numero LED	28 LED SMD
Tre tonalità di luce selezionabili	3000K (luce calda), 4000K (luce naturale), 5000K (luce fredda)
Autonomia	9-45 ore a seconda della luminosità
Batteria ricaricabile al litio integrata	3.7V 7800 mAh
Utilizzabile sia in ambienti interni che esterni (**protezione IP54**) quando non in carica	
Base per la ricarica della batteria a contatto in dotazione (caricabatterie USB-A DC 5V - 2A non incluso)	
Base antiscivolo	per una maggiore stabilità
Materiale	Ferro+ABS
Dimensioni	Testa lampada: 11 (⌀) x 7 (h) cm Altezza: 30 cm Base: 11 (⌀) cm
Peso	870g





 = Logo RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

 = Smaltimento della batteria

 = Classe III

 = Uso interno

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



***Ai sensi dell'art. 25 Comma 1 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti*".**

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.



Lo smaltimento delle batterie consumate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta differenziata o in base alle regolamentazioni locali. Batterie conformi alla direttiva 2013/56/EC.

Eco-contributo RAEE assolto ove dovuto - N° Registro AEE: IT08020000001647

Eco-contributo PILE assolto ove dovuto - N° Registro PILE: IT19070P00005533

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.
Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.
Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.
Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.
La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).
Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.
Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

Non sono coperti da Garanzia:

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione , il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati
della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

Dichiarazione di conformità UE
EU Declaration of conformity (DoC)

Nome del fabbricante / Company name:	New MAJESTIC S.p.A.
Indirizzo postale / Postal address:	Via Rossi Martini, 41
CAP e Città / Postcode and Town/City:	26013, Crema (CR) - Italy
Telefono / Telephone:	+39 0373 / 31415
Indirizzo posta elettronica /E-mail address:	info@newmajestic.com
Persona autorizzata alla compilazione del fascicolo tecnico / Authorized person to complete the technical file:	Lacchinelli Dean – Via Rossi Martini, 41 26013 Crema (CR) – Italy

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante / We declare that the DoC is issued under our sole responsibility

Apparecchio modello / Apparatus model:	Mod. DORA
Tipo prodotto / Product type:	LAMPADA LED RICARICABILE – LED

Oggetto della dichiarazione /Object of the declaration: **Mod.: DORA – LAMPADA LED RICARICABILE – LED RECHARGEABLE LAMP**

Il prodotto è conforme a tutte le disposizioni pertinenti delle seguenti direttive / The product complies with all relevant provisions of the following directives:

Direttiva/Directive 2014/30/UE – EMC

Il testo completo della Dichiarazione Di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo web/The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following web address: www.newmajestic.com

Crema, 19/03/2025

DATA PRODUZIONE: 03/2025 25

New Majestic S.p.A.