
MAJESTIC

**RADIO DIGITALE DAB/DAB+**
**SINTONIA PLL RDS FM**
**SVEGLIA CON DOPPIO ALLARME**
**DAB 843**

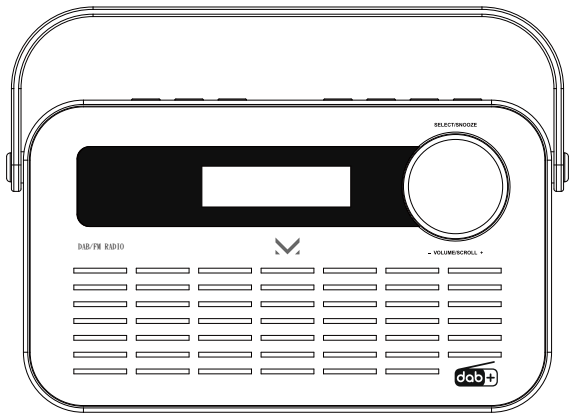


New Majestic S.p.A.
Via Rossi Martini, 41
26013 Crema (CR) Italy
www.newmajestic.com
info@newmajestic.com
MADE IN CHINA

Per scaricare il manuale d'istruzioni inquadra il QR code:
To download the instruction manual frame QR code:
Um die Bedienungsanleitung herunterzuladen, scannen Sie den QR-Code:
Pour télécharger le manuel d'instructions, scannez le code QR :
Para descargar el manual de instrucciones, escanee el código QR:

**Leggere attentamente il seguente manuale d’istruzioni e conservarlo per un eventuale utilizzo futuro.**

# Avvertenze di sicurezza

Per un utilizzo sicuro e per ottenere le massime prestazioni, si raccomanda di leggere attentamente il seguente manuale d'istruzioni.

**ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON SMONTARE QUESTO APPARECCHIO. NON CI SONO PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. PER LE RIPARAZIONI RIVOLGERSI A PERSONALE TECNICO QUALIFICATO.**

Al fine di evitare scosse elettriche o incendi, non esporre l'apparecchio alla pioggia e all'umidità.

**ATTENZIONE**
**RISCHIO DI CORTO CIRCUITO NON APRIRE**

DANGEROUS VOLTAGE!



Il simbolo qui a lato intende allertare l'utente della presenza di una tensione pericolosa che potrebbe causare una scossa elettrica.




Questo simbolo avverte l'utente di leggere accuratamente il manuale d'uso prima di utilizzare l'apparecchio.

**NOTE IMPORTANTI**

• L'utilizzo deve essere consentito solo a persone maggiorenni e responsabili, adeguatamente istruite sui danni derivanti da un uso non corretto.
• Le operazioni di pulizia e manutenzione da parte dell'utente devono essere effettuate con cura, usando un panno asciutto.
• Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza se sorvegliate o se hanno ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne comprendono i pericoli.
• I bambini non devono usare l'apparecchio come un giocattolo.
• Non permettere che l'apparecchio venga utilizzato da bambini o persone disabili senza sorveglianza.
• Tenere lontano dagli animali domestici.
• Non utilizzare mai l'apparecchio in luoghi dove il cavo, la spina e il prodotto stesso possono entrare in contatto con acqua o superfici bagnate. Non utilizzare l'apparecchio all'aperto, in quanto la pioggia potrebbe creare cortocircuiti.
Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate.
• Evitare di installare l'unità nelle posizioni elencate di seguito:
- Luoghi esposti alla luce diretta del sole o vicino ad apparecchiature che generano calore, come termosifoni;
- Sopra altri apparecchi che possono irradiare calore eccessivo;
- Luoghi che bloccano la ventilazione o sono umidi o polverosi;
- Ambienti soggetti a continue vibrazioni;
• Non collocare accessori con fiamme libere, come candele accese, sull'apparecchio.
• Non cercare di riparare o intervenire da soli sull'apparecchio. Interventi errati o manomissioni possono invalidare la garanzia. In caso di parti danneggiate o sospetto malfunzionamento, interrompere immediatamente l'utilizzo e consultare personale qualificato. Non immergere mai l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
Non collocare recipienti pieni di liquidi (es. vasi) sopra l'apparecchio.
• Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate e non posizionarlo vicino a lavelli, vasche o contenitori di liquidi.
Utilizzare il prodotto solo se in perfette condizioni. Se l'apparecchio è stato immerso in acqua o è danneggiato, rivolgersi a personale qualificato.
• Il prodotto non deve essere utilizzato se è caduto o se presenta segni visibili di danneggiamento.
• Rivolgersi solo a personale di assistenza qualificato per evitare di invalidare la garanzia. Per informazioni e domande contattare il servizio di assistenza tecnica New Majestic S.p.A.

## POSIZIONE DEI COMANDI

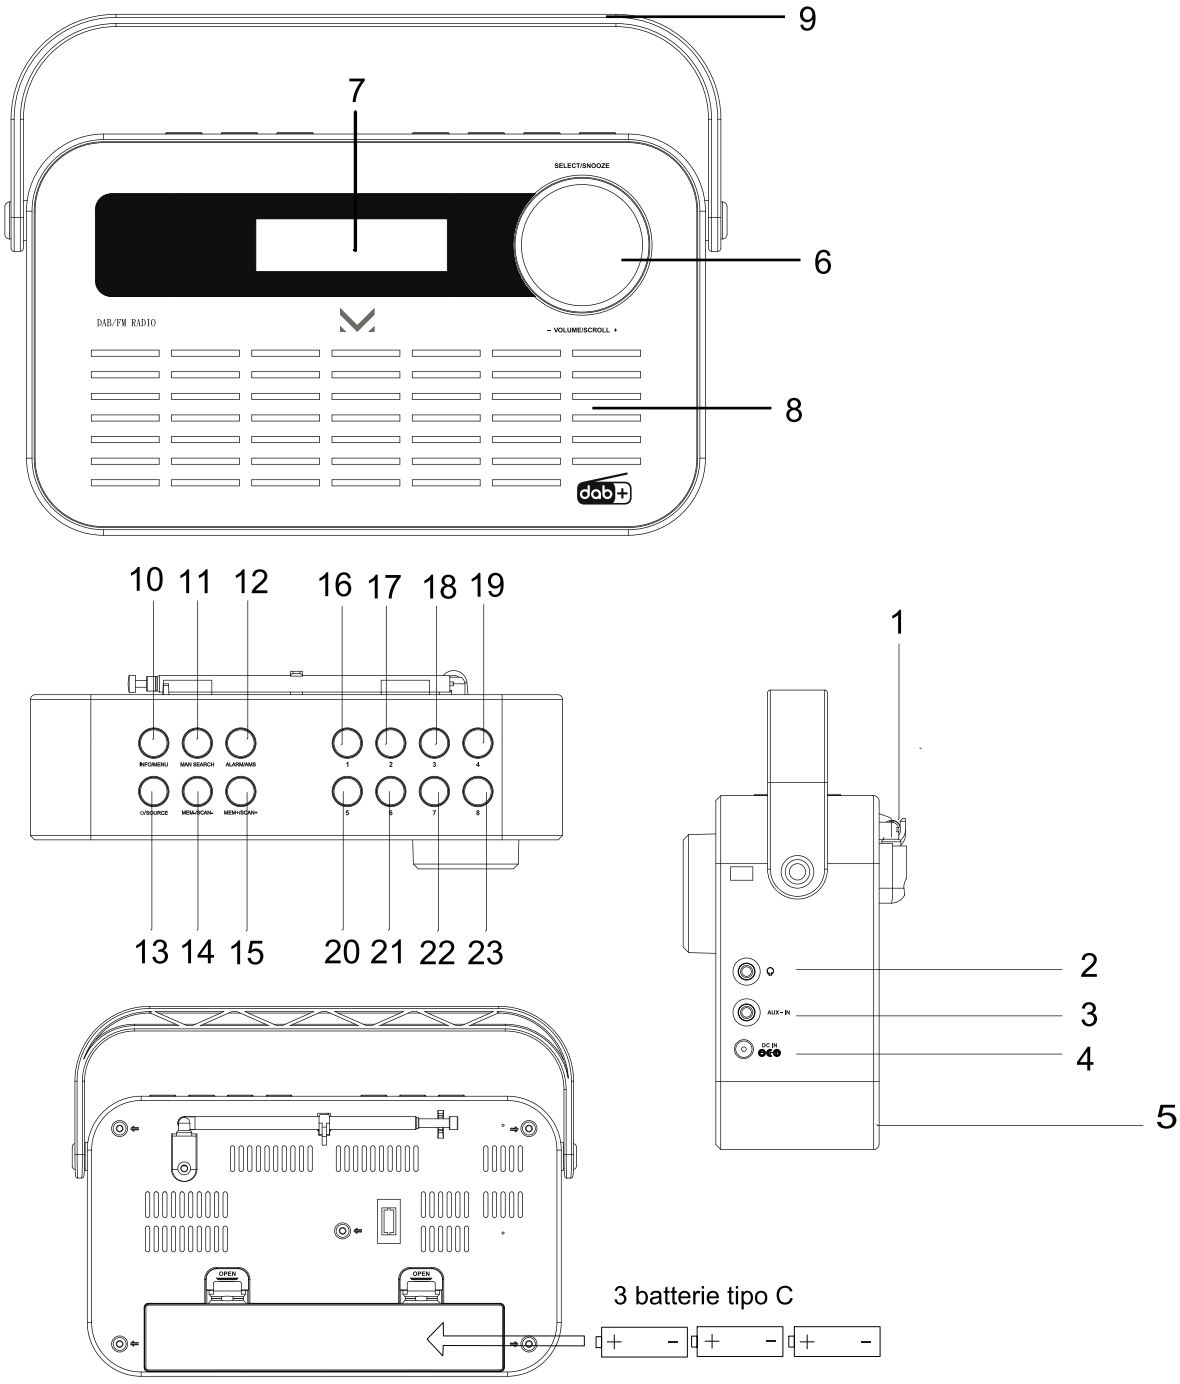


NOTA: l'alimentazione a batteria richiede 3 batterie tipo C (non incluse)

1. Antenna telescopica
2. Presa cuffie da 3,5mm
3. Ingresso AUX-IN
4. Ingresso DC
5. Vano batterie (3 batterie di tipo C – non incluse)
6. Manopola del volume - Select/Snooze
7. Display
8. Altoparlante
9. Impugnatura per il trasporto
10. Info / Menu
11. Tasto ricerca
12. Allarme / AMS
13. On / Off / Selezione sorgente
14. Memoria - / Scansione -
15. Memoria + / Scansione +
16. Stazione preimpostata - 1
17. Stazione preimpostata - 2
18. Stazione preimpostata - 3
19. Stazione preimpostata - 4
20. Stazione preimpostata - 5
21. Stazione preimpostata - 6
22. Stazione preimpostata - 7
23. Stazione preimpostata - 8

**ACCESSORI**

Adattatore di alimentazione AC da 100/240V (50/60Hz) – DC 5V (1A).

**ALIMENTAZIONE**
1. Collegare il cavo di alimentazione all'ingresso DC della radio.
2. Collegare l'adattatore alla presa di corrente domestica AC.
3. Alimentazione a batterie: inserire 3 batterie tipo C nell'apposito vano.

**ACCENSIONE / SPEGNIMENTO**
Premere il tasto ON/OFF in modalità standby per accendere l'apparecchio.
Premere e tenere premuto il tasto ON/OFF per passare in modalità standby.

**IMPOSTAZIONE DATA E ORA**
La data e l'ora dell'apparecchio si imposteranno automaticamente una volta ricevuti i segnali di trasmissione radio (quando questa informazione è disponibile). È comunque possibile impostare l'ora e la data manualmente.
Procedere in questo modo:
1. Con la radio in standby premere e tenere premuto il tasto SELECT/SNOOZE.
2. Ruotare la manopola volume o premere il tasto MEM/SCAN per impostare l'ora e data e quindi premere il tasto SELECT/SNOOZE per confermare.

**ANTENNA**
Il corretto posizionamento dell'antenna può migliorare la ricezione del segnale radio.
1. Estendere l'antenna telescopica verso l'alto.
2. Se necessario, per una ricezione ottimale, regolare la posizione dell'antenna.

**ALLARME**
Nella modalità standby, impostare l'allarme come segue:
Premere il tasto ALARM ruotare la manopola volume per scegliere l'impostazione Alarm 1 o 2
Premere il pulsante SELECT/SNOOZE per confermare l'allarme.
Ruotare la manopola VOLUME per impostare l'ora d'allarme quindi premere SELECT.
Ruotare la manopola VOLUME per impostare i minuti dell'allarme e premere SELECT.
Ruotare la manopola VOLUME per scegliere la durata dell'allarme premere SELECT per confermare la selezione.
La durata definisce il tempo (15, 30, 45, 60, 90 e 120 minuti) prima che la radio torni alla modalità standby se l'allarme non viene disattivato.
Ruotare la manopola VOLUME per scegliere la fonte dell'allarme (DAB / FM / BUZZER), premere SELECT per confermare la selezione.
Se si sceglie DAB o FM, si potrà selezionare l'ultima stazione radio ascoltata oppure una delle stazioni preimpostate (se impostate) come allarme.
Ruotare la manopola VOLUME per scegliere la frequenza di ripetizione dell'allarme, quindi premere SELECT per confermare la selezione.
Opzioni di ripetizione: quotidianamente, una volta, fine settimana e giorni feriali.
Se si seleziona "data", verrà anche richiesto di impostare una data specifica.
Ruotare la manopola VOLUME per regolare il livello del volume e quindi premere SELECT
Ruotare la manopola VOLUME per attivare o disattivare l'allarme e quindi premere SELECT per confermare la selezione.
Quando l'impostazione dell'allarme è attiva, sul display apparirà la corrispondente icona di allarme
( 1 per l'allarme 1 e 2 per l'allarme 2).
All'ora impostata, l'allarme suonerà. Il volume aumenterà gradualmente fino a raggiungere il livello di volume impostato.
L'icona corrispondente dell'allarme lampeggerà anche sul display.

**DISATTIVAZIONE ALLARME**
Premere ON / OFF per disattivare l'allarme e passare in modalità standby.

**SNOOZE**
Per interrompere temporaneamente un allarme sonoro, premere SELECT/SNOOZE.
La radio tornerà in modalità standby durante il periodo di snooze.
L'allarme suonerà di nuovo quando il periodo di snooze sarà concluso.
Per annullare lo SNOOZE e disattivare l'allarme, premere il tasto ON/OFF.

**CONTROLLO VOLUME**
Ruotare la manopola volume per regolare il volume.

**RADIO DAB**

**Scansione delle stazioni DAB**
La prima volta che si usa la radio, oppure se la lista delle stazioni radio è vuota, la radio effettuerà la ricerca delle stazioni.
È possibile effettuare la ricerca delle stazioni radio manualmente. Procedere in questo modo:
In modalità DAB, premere il tasto MAN SEARCH per attivare la ricerca automatica delle stazioni.
La radio memorizzerà automaticamente le stazioni radio con un segnale sufficientemente forte. Una volta completata la ricerca, la prima stazione memorizzata verrà trasmessa automaticamente.

**Sintonizzazione di una stazione DAB**
In modalità DAB premere i tasti SCAN+/SCAN- oppure premere SELECT e ruotare la manopola VOLUME per visualizzare le stazioni radio DAB contenute nella lista e premere SELECT per sintonizzarsi sulla stazione DAB selezionata.

**Memorizzazione stazioni radio**
È possibile memorizzare fino a 20 stazioni DAB, 8 selezionabili dai tasti preselezione 1-8.
Sintonizzarsi su una stazione radio DAB.
Premere e tenere premuto uno dei tasti preselezione 1-8 fino a visualizzare sul display "In mem".
Oppure per memorizzare le stazioni dalla preselezione 9 alla 20 premere e tenere premuto il tasto ALARM/AMS fino a visualizzare sul display “memor preselez”, premere i tasti SCAN+/SCAN- o ruotare la manopola VOLUME per selezionare un numero da 1 a 20, quindi premere SELECT per confermare,
la stazione DAB viene memorizzata sul numero di preselezione selezionato.
Ripetere la procedura per memorizzare più stazioni.
Per sintonizzarsi su una stazione radio preimpostata (9-20), premere una volta il tasto ALARM/AMS, quindi premere i tasti SCAN+/SCAN- o ruotare la manopola VOLUME per scegliere nella lista delle stazioni radio preimpostate quindi premere SELECT per confermare la selezione, oppure premere i tasti preselezione 1-8.
Per modificare una stazione DAB assegnata a un numero predefinito, ripetere la procedura per sovrascrivere la stazione DAB esistente.

**Visualizzazione delle informazioni DAB**
Premere ripetutamente INFO per scorrere tra le seguenti informazioni (se disponibili).
- Informazioni testuali in tempo reale (DLS)
- Potenza del segnale
- Tipo di programma (PTY)
- Nome di ensemble
- Frequenza
- Frequenza di errore del segnale
- Bitrate codec
- Ora
- Data

**Uso del menu DAB**
In modalità DAB, tenere premuto il tasto INFO/MENU per accedere ai menu DAB.
Ruotare la manopola VOLUME per visualizzare le opzioni riportate di seguito.
Ricerca completa
Visualizza preselezione
Memoria preselezione
Sintonizzazione manuale
DRC
Elimina
Sistema

**Scansione completa**
La scansione completa viene utilizzata per eseguire una ricerca a larga scala delle stazioni DAB.
Premere SELECT per avviare la scansione delle stazioni DAB disponibili. Una volta completata la scansione,
la prima stazione rilevata viene trasmessa automaticamente.

**Visualizza preselezione**
Premere SELECT per confermare la selezione "visualizza preselezione".
Premere i tasti SCAN+/SCAN- o ruotare la manopola VOLUME per scegliere nella lista delle stazioni radio preimpostate quindi premere SELECT per confermare la selezione.

**Memoria preselezione**
Premere SELECT per confermare la selezione "memoria preselezione".
Premere i tasti SCAN+/SCAN- o ruotare la manopola VOLUME per selezionare il numero da 1 a 20, quindi premere SELECT per memorizzare la stazione DAB sul numero selezionato.

**Sintonizzazione manuale**
Premere SELECT per confermare la selezione "Sintonia Manuale".
Ruotare la manopola VOLUME per sintonizzare la frequenza manualmente.

**DRC (controllo intervallo dinamico)**
DRC ottimizza il livello del segnale sonoro, in modo che esso venga percepito al meglio.
Premere SELECT per confermare la selezione "DRC".
Ruotare la manopola VOLUME per visualizzare le opzioni riportate di seguito.
L'asterisco dietro l'opzione indica l'impostazione corrente.
DRC disattivato: nessuna compressione applicata.
DRC basso: è stata applicata una compressione media.
DRC alto: Compressione massima applicata.
Premere SELECT per confermare l'opzione selezionata.
La funzione DRC è attiva solo se è abilitata dall'emittente che si sta ascoltando.

**Elimina**
Questa funzione consente di rimuovere tutte le stazioni presenti nell'elenco ma che non dispongono di alcun servizio nella propria area.
Premere SELECT per confermare la selezione "elimina".
Ruotare la manopola SELECT per visualizzare le opzioni riportate di seguito.
No: tornare al menu precedente.
Sì: Rimuovere le stazioni non sintonizzabili dall'elenco delle stazioni.
Premere SELECT per confermare l'opzione selezionata.

**Menu di sistema**
Per accedere al menu di sistema:
Premere e tenere premuto il tasto INFO/MENU in modalità DAB o FM.
Ruotare la manopola VOLUME per scorrere le opzioni fino a visualizzare "Sistema".
Premere SELECT per confermare la selezione "Sistema".
Ruotare la manopola VOLUME per visualizzare le opzioni riportate di seguito.

- Sleep
- Sveglia
- Ora
- Standby inattivo
- Lingua
- Ripristino valori di fabbrica
- Versione software

**Sleep**
Questa funzione attiverà la modalità di spegnimento automatico.
Premere SELECT per confermare la selezione "sleep”
Ruotare la manopola VOLUME per selezionare e impostare il periodo di spegnimento automatico
(Opzioni: Off, 15, 30, 45, 60 e 90 minuti).
Premere SELECT per confermare la selezione.
Trascorso il tempo impostato l'apparecchio entra automaticamente in standby.

**Sveglia**
Vedere il capitolo “ALLARME”.

**Ora**
Premere SELECT per confermare la selezione "Ora".
Ruotare la manopola VOLUME per scegliere tra le opzioni sottostanti,
l’asterisco dopo le opzioni indica l’impostazione corrente.
Impostazione Ora/Data
Aggiornamento automatico
Impostazione 12/24 ore
Impostazione formato data

**Impostazione Ora/Data:**
Vedere il capitolo “IMPOSTAZIONE DATA E ORA”.

**Aggiornamento Automatico:**
Questa impostazione consente l’aggiornamento automatico dell’ora e della data.
Premere SELECT per confermare la selezione "Aggiornamento automatico".
Ruotare la manopola VOLUME per visualizzare le opzioni riportate di seguito.
L'asterisco dietro l'opzione indica l'impostazione corrente.
• Aggiorna da qualsiasi sorgente: aggiorna l'ora e la data da tutti i segnali disponibili.
• Aggiornamento da DAB: aggiorna l'ora e la data dai segnali DAB.
• Aggiorna da FM: aggiorna l'ora e la data dai segnali FM.
• Nessun aggiornamento: non aggiornare l'ora e la data.

**Premere SELECT per confermare l'opzione selezionata.**
Impostazione 12/24 ore
Premere SELECT per confermare la selezione "Imposta 12/24 ora".
Ruotare la manopola VOLUME per visualizzare le opzioni del formato ora riportate di seguito.
L'asterisco dietro l'opzione indica l'impostazione corrente.
• 12: mostra l'ora in formato 12 ore.
• 24: mostra l'ora in formato 24 ore.
Premere SELECT per confermare l'opzione selezionata.

**Imposta il formato della data**
1. Premere SELECT per confermare la selezione "Impostazione formato data".
2. Ruotare la manopola VOLUME per visualizzare le opzioni sottoindicate.
L'asterisco dietro l'opzione indica l'impostazione corrente.
• gg-mm-aa
• mm-gg-aa
Premere SELECT per confermare l'opzione selezionata.

**Standby inattivo**
Questa impostazione definisce il tempo di inattività necessario prima che la radio si spenga automaticamente.
Premere SELECT per confermare la selezione "Standby inattivo".
Ruotare la manopola VOLUME per visualizzare le opzioni. L'asterisco dietro l'opzione indica l'impostazione corrente.
• Spento
• 2 ore
• 4 ore
• 5 ore
• 6 ore
Premere SELECT per confermare l'opzione selezionata.

**Lingua**
Questa impostazione definisce la lingua usata nel menu.
Premere SELECT per confermare la selezione "Lingua".
Ruotare la manopola VOLUME per visualizzare le lingue selezionabili.
L'asterisco dietro l'opzione indica l'impostazione corrente.
• Inglese • Italiano
• Francese • Spagnolo
• Tedesco
Premere SELECT per confermare l'opzione selezionata.

**Impostazioni di fabbrica**
Questa impostazione cancella tutte le impostazioni definite dall'utente e le sostituisce con le impostazioni predefinite originali.
Premere SELECT per confermare la selezione "Ripristino valori di default".
Ruotare la manopola volume per selezionare "Si" quindi premere SELECT per confermare il ripristino delle impostazioni di fabbrica.

**Impostazioni di fabbrica**
Questa impostazione cancella tutte le impostazioni definite dall'utente e le sostituisce con le impostazioni predefinite originali.
Premere SELECT per confermare la selezione "Ripristino valori di default".
Ruotare la manopola volume per selezionare "Si" quindi premere SELECT per confermare il ripristino delle impostazioni di fabbrica.

**Versione Software**
Questa opzione mostra la versione corrente del software.

**RADIO FM**

Premere SOURCE per selezionare la modalità FM.

**Scansione automatica delle stazioni FM**
Premere il tasto MAN SEARCH, "Auto ricerca" apparirà sul display e la radio scansionerà l'intensità del segnale su tutta la gamma di frequenza, dopodiché le 20 stazioni con l'intensità del segnale maggiore verranno memorizzate nelle posizioni di preselezione corrispondenti.

**Sintonizzazione delle frequenze FM**
Premere o tenere premuto i tasti SCAN-/SCAN+ per ricerca frequenza manuale/automatica della stazione desiderata.

**Memorizzazione manuale stazioni FM**
È possibile memorizzare fino a 20 stazioni FM.
Sintonizzare una stazione FM.
Tenere premuto il tasto ALARM/AMS fino a visualizzare sul display "Memor. Preselez.".
Premere i tasti SCAN-/SCAN+ o ruotare la manopola VOLUME per selezionare un numero da 1 a20.
Premere SELECT per confermare.
La stazione FM viene memorizzata sul numero di preselezione selezionato.
Ripetere la procedura per memorizzare più stazioni.
Per sintonizzarsi su una stazione preselezionata, premere il tasto ALARM/AMS,
quindi premere i tasti SCAN-/SCAN+ o ruotare
la manopola VOLUME per scorrere l'elenco delle stazioni preimpostate e premere SELECT per confermare la selezione.

**Visualizzazione delle informazioni RDS**
Radio Data System (RDS) è un servizio che consente alle stazioni FM di trasmettere informazioni aggiuntive. Quando si sintonizza su una stazione radio FM che trasmette segnale RDS, viene visualizzato il nome della stazione stessa.
Premere ripetutamente INFO/MENU' per visualizzare le seguenti informazioni RDS (se disponibili).

- Informazioni testuali
- Tipo di programma PTY (ad esempio NEWS, SPORT, POP M)
- Frequenza
- Ora
- Data

**Menu FM**
In modalità FM, premere e tenere premuto il tasto INFO/MENU' per accedere al menu FM.
Ruotare la manopola SELECT per scegliere tra le opzioni sottostanti:
Visualizza preselezione
Memoria preselezione
Impostazione di ricerca
Impostazione audio
Sistema

**Visualizza preselezione**
Premere SELECT per confermare la selezione "visualizza preselezione".
Premere i tasti SCAN+/SCAN- o ruotare la manopola VOLUME per scegliere nella lista delle stazioni radio preimpostate quindi premere SELECT per confermare la selezione.

**Memoria preselezione**
Premere SELECT per confermare la selezione "memoria preselezione".
Premere i tasti SCAN+/SCAN- o ruotare la manopola VOLUME per selezionare il numero da 1 a 20,
quindi premere SELECT per memorizzare la stazione FM sul numero selezionato

**Scansione**
Premere il tasto SELECT per confermare la selezione "Impostazioni di ricerca".
Ruotare la manopola VOLUME per scegliere tra le opzioni sottostanti:
Solo stazioni con buona ricezione.
Tutte le stazioni: Cerca tutte le stazioni indipendentemente dalla potenza del segnale.
Premere SELECT per confermare l'opzione selezionata.

**Impostazione audio**
Premere il tasto SELECT per confermare la selezione "Impostazioni audio"
Ruotare la manopola VOLUME per scegliere tra ricezione stereo o mono
Premere SELECT per confermare l'opzione selezionata.

**Sistema**
Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo "Menu di sistema".

**FUNZIONE AUX IN**
Collegare una fonte audio esterna nell'ingresso AUX IN da 3,5mm posizionato sul lato dell'apparecchio utilizzando un cavo audio da 3,5mm (non fornito). Avviare la riproduzione sul dispositivo esterno connesso.
Regolare il volume sul livello d'ascolto desiderato.
NOTA: le funzioni DAB/FM si disattiveranno automaticamente durante l'utilizzo della funzione AUX IN.

**USCITA CUFFIE**
Inserire delle cuffie/auricolari (non incluse) con jack da 3,5mm nella presa cuffie posizionata sul lato dell'apparecchio.
Usare la manopola volume per regolare il livello di intensità del suono riprodotto dalle cuffie.

**SPECIFICHE TECNICHE**
Intervallo di frequenza:
FM 87.5 - 108 MHz
DAB / DAB + 174,928 ~ 239,200 MHz
Adattatore di alimentazione: AC 100/240V (50/60Hz) – DC 5V (1A)
Batterie: 3 x 1,5 V "C" (batterie non incluse)
Dimensioni: 23,4 (L) x 8,2 (P) x 17,2 (H) cm
Peso: 0,70 Kg. (escluse batteria e adattatore AC/DC)

Logo RAEE
(Rifiuti Apparecchiature elettriche ed elettroniche)


Uso Interno


Classe II; doppio isolamento

VI Livello di sicurezza

**Eco contributo RAEE pagato ove dovuto - Registro AEE n. IT08020000001647**
**Eco contributo erogato ove dovuto – BATTERIA N. Albo: IT19070P00005533**

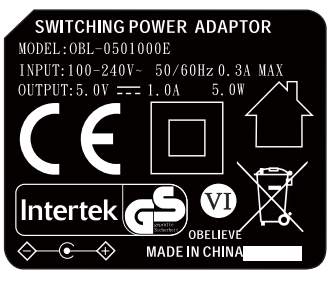

**INFORMATIVA AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE**

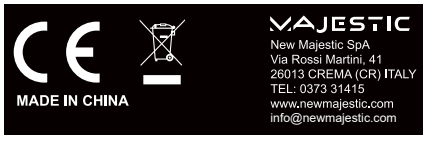

**Ai sensi dell'art. 25 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 “Attuazione delle direttive 2011/65/UE e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”.**

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchio o sulla sua confezione indica che il prodotto al termine della sua vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà quindi consegnare l'apparecchiatura giunta a fine vita presso gli appositi centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore in caso di acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in modalità one to one.

Un'adeguata raccolta differenziata per il successivo invio delle apparecchiature dismesse a riciclaggio, trattamento e smaltimento ecocompatibili contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riutilizzo e/o il riciclaggio dei materiali di cui sono costituite le apparecchiature.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utilizzatore comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Eventuali batterie o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi contenitori per la raccolta delle batterie usate.



Lo smaltimento delle batterie usate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta differenziata o secondo le normative locali. Batterie conformi alla direttiva 2013/56/CE.

# CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per l'acquisto e le ricordiamo che il prodotto è conforme alle vigenti norme costruttive e di sicurezza.
Qualora venissero riscontrate anomalie o vizi del prodotto, New Majestic S.p.A. presta la Garanzia convenzionale alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale non pregiudica i diritti del consumatore ex D.lgs. 206 del 06/09/2005). La Garanzia si riferisce esclusivamente alla riparazione o sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuto difettoso di fabbricazione.
Il periodo di Garanzia non sarà rinnovato o esteso a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.
Le parti riparate, sostituite o la sostituzione totale del prodotto saranno garantite per un periodo di 60 giorni decorrenti dalla data della riparazione o sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.
La Garanzia è valida dalla data comprovata da un valido documento fiscale (scontrino o fattura di acquisto) per un periodo di 24 mesi in caso di acquisto con scontrino fiscale e di 12 mesi in caso di acquisto con fattura fiscale (partita IVA).

Vi sono alcuni beni che, per le loro normali caratteristiche, sono deperibili nel tempo o soggetti ad usura derivante dall'uso, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita, la Garanzia ha validità di 12 mesi.
Un accumulatore ricaricabile è considerato difettoso e può essere sostituito in garanzia di 12 mesi solo quando è interrotto, cioè non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia sia ridotta rispetto al nuovo prodotto (consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di 6 mesi.

**Non coperto da garanzia:**

- Deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutti i componenti che dovessero risultare difettosi per incuria o incuria nell'uso, errata manutenzione o circostanze non riconducibili a vizi di fabbricazione dell'apparecchio.
- Manuali utente, software di terze parti, configurazioni, applicazioni o dati scaricati dal cliente.
- Difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o utilizzo di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di persone diverse dal Centro Assistenza Autorizzato.
- Numeri di serie, data di produzione, codice a barre o IMEI che appaiono cancellati, alterati o illeggibili.

Per gli interventi in Garanzia rivolgersi ad uno dei Centri di Assistenza Autorizzati
di New Majestic S.p.A., il cui elenco completo è consultabile sul sito www.newmajestic.com,
o presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il Tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando la ricevuta relativa all'acquisto.

**ATTENZIONE:**

**Si consiglia di mantenere intatto sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è preferibile utilizzare l'imballo originale con tutti i suoi accessori.**

New Majestic S.p.A.

# Dichiarazione di conformità UE
# EU Declaration of conformity (DoC)

| | |
|---|---|
| Nome del fabbricante / Company name: | New MAJESTIC S.p.A. |
| Indirizzo postale / Postal address: | Via Rossi Martini, 41 |
| CAP e Città / Postcode and Town/City: | 26013, Crema (CR) - Italy |
| Telefono / Telephone: | +39 0373 / 31415 |
| Indirizzo posta elettronica /E-mail address: | info@newmajestic.com |
| Persona autorizzata alla compilazione del fascicolo tecnico / Authorized person to complete the technical file: | Lacchinelli Dean – Via Rossi Martini, 41<br>26013 Crema (CR) – Italy |

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante / We declare that the DoC is issued under our sole responsibility

| | |
|---|---|
| Apparecchio modello / Apparatus model: | **Mod. DAB 843** |
| Tipo prodotto / Product type: | **RADIO SVEGLIA DAB/DAB+/FM – DAB/DAB+/FM CLOCK RADIO** |

Oggetto della dichiarazione /Object of the declaration: Mod. **DAB 843 – RADIO SVEGLIA DAB/DAB+/FM – DAB/DAB+/FM CLOCK RADIO**. Il prodotto è conforme a tutte le disposizioni pertinenti delle seguenti direttive / The product complies with all relevant provisions of the following directives:

Direttiva/Directive 2014/53/UE – RED

Il testo completo della Dichiarazione Di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo web/The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following web address: www.newmajestic.com

Crema, 08/05/25

DATA PRODUZIONE/PRODUCTION DATE: 06/2025



New Majestic S.p.A.