GLOW
ALTOPARLANTE WIRELESS CON TWS



Manuale d'istruzioni

New MAJESTIC S.p.A.
Via Rossi Martini, 41
26013 Crema (CR) – Italia
www.newmajestic.com
info@newmajestic.com
MADE IN CHINA

Per scaricare il manuale d'istruzioni inquadra il QR code:
To download the instruction manual frame QR code:
Um die Bedienungsanleitung herunterzuladen, scannen Sie den QR-Code:
Pour télécharger le manuel d'instructions, scannez le code QR:
Para descargar el manual de instrucciones, escanee el código QR:

Indice

- Avvertenze per la sicurezza
  - Contenuto della confezione
- Descrizione dei tasti
  - GLOW
- Ricarica della batteria
- Istruzione operative
  - Accensione/Spegnimento/Standby
  - Cambio sorgente
  - Regolazione Volume
  - Funzione Wireless Audio
    - Abbinamento Wireless Audio
    - Rispondere ad una chiamata
    - Funzione TWS (True Wireless Stereo - associare due GLOW)
    - Attivazione funzione TWS
  - Funzione USB/MicroSD
  - Funzione AUX
- Guida ad eventuali problemi riscontrati
- Cura e manutenzione
- Specifiche tecniche

Avvertenze per la sicurezza

Per un utilizzo in sicurezza e ottenere il massimo delle prestazioni si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'utilizzo.

ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE NON SMONTARE L'APPARECCHIO. NON SONO PRESENTI PARTI RIPARABILI DALL'UTILIZZATORE. PER RIPARAZIONI RIVOLGERSI A PERSONALE TECNICO QUALIFICATO.
Per evitare il pericolo di scosse elettriche o incendio, non esporre alla pioggia o all'umidità.



TENSIONE PERICOLOSA!



Il simbolo qui a lato avverte l'utilizzatore della presenza di tensione non isolata che potrebbe essere causa di scossa elettrica.



Questo simbolo avverte che prima di utilizzare l'unità bisogna leggere attentamente il libretto di istruzioni.

NOTE IMPORTANTI

- L'utilizzo deve essere consentito solo a persone adulte e responsabili, adeguatamente istruite sui danni derivanti da un utilizzo scorretto.
- Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini.
- Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza se hanno una sorveglianza oppure se hanno ricevuto delle istruzioni a riguardo dell'uso in sicurezza dell'apparecchio e capiscono i pericoli implicati.
- I bambini non devono utilizzare l'apparecchio come gioco.
- Non permettere che l'apparecchio venga usato da bambini o inabili senza sorveglianza.


- Tenere lontano da animali domestici.
- Non utilizzare mai l'apparecchio in luoghi dove il cavo, la spina e il prodotto stesso possano venire a contatto con acqua o superfici bagnate. Non utilizzare l'apparecchio in ambienti esterni, in quanto la pioggia potrebbe creare corti circuiti. Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate.
- Evitare di installare l'apparecchio nelle posizioni elencate qui di seguito:
  - Luoghi esposti alla luce solare diretta o vicini ad apparecchiature che generano calore, come i termosifoni;
  - Sopra altri apparecchi che possono irradiare un calore eccessivo;
  - Luoghi che blocchino la ventilazione o che siano umidi o polverosi;
  - Ambienti soggetti a vibrazione costante;
- Non appoggiare sopra l'apparecchio accessori con fiamme libere, come ad esempio candele accese.
- Non cercare di riparare o intervenire da soli sull'apparecchio. Errati interventi o manomissioni possono rendere vana la garanzia. In caso di parti danneggiate o sospetto malfunzionamento, interrompere immediatamente l'utilizzo e consultare personale qualificato. Non immergere mai l'apparecchio in acqua o in altri liquidi. Non appoggiare recipienti contenenti liquidi (ad esempio vasi) sopra l'apparecchio.
- Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate e non posizionarlo in prossimità di lavandini, vasche o contenitori di liquidi. Utilizzare il prodotto solo se in perfette condizioni. Nel caso l'apparecchio sia stato immerso in acqua o risulti danneggiato rivolgersi a personale qualificato.
- Il prodotto non deve essere utilizzato se è stato fatto cadere o se vi sono segni di danni visibili.
- L'esposizione a livelli di volume elevati può causare problemi all'udito, inclusi danni permanenti. La predisposizione alla perdita dell'udito varia da persona a persona, tuttavia l'esposizione costante a livelli elevati di volume è dannosa per chiunque. Moderare il livello del volume.
- **Rivolgersi esclusivamente al personale di servizio qualificato al fine di evitare di invalidare la garanzia. In caso di informazioni e domande rivolgersi al servizio assistenza tecnica della New Majestic S.p.A.**

Contenuto della confezione

1	GLOW	1 pezzo
2	Cavo USB-C	1 pezzo
3	Cavo AUX da 3,5mm	1 pezzo
4	Manuale d’istruzioni	1 pezzo
5	Tagliando di garanzia	1 pezzo

Descrizione dei tasti

GLOW

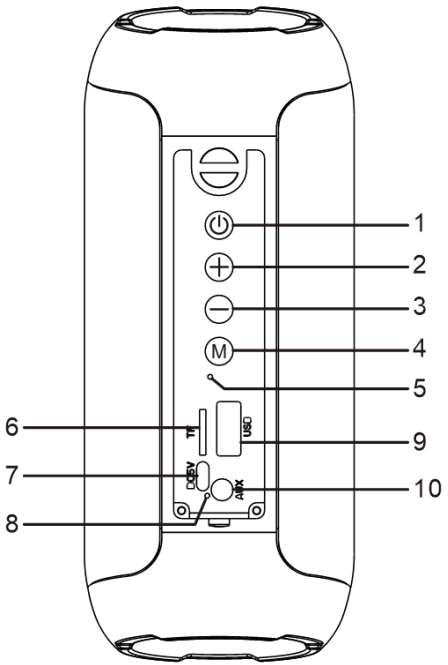

1	Tasto Accensione / Spegnimento / Play / Pausa / Risposta
2	Tasto traccia Successiva / VOL +
3	Tasto traccia Precedente / VOL -
4	Tasto MODE / TWS
5	Microfono integrato
6	Ingresso microSD
7	Ingresso USB-C per la ricarica
8	LED di stato ricarica batteria
9	Ingresso USB
10	Ingresso AUX da 3,5mm

Ricarica della batteria
Il prodotto ha una batteria ricaricabile integrata che può essere ricaricata tramite il cavo USB-C ed un caricabatterie DC 5V (2A) (**non in dotazione**). Prima dell'utilizzo si raccomanda di caricare completamente la batteria.
Durante la fase di ricarica il LED di stato sarà acceso (il dispositivo si ricaricherà completamente in circa 3 ore). Quando il dispositivo sarà completamente carico l'indicatore LED si spegnerà.

Nota:

- Se la batteria è completamente scarica lasciare il dispositivo spento e ricaricarlo per almeno un'ora prima dell'uso.
- La durata della batteria (fino a 4 ore con un utilizzo ad un volume medio) può variare a seconda del volume d'ascolto, del tipo di brano in riproduzione e dell'usura della batteria.
- I tempi di ricarica possono variare a seconda dello stato di carica del prodotto e dalle caratteristiche del caricatore utilizzato.
- Quando la batteria è scarica il prodotto emetterà periodicamente un tono d'avviso.

Istruzione operative

Accensione/Spegnimento/Standby
Premere a lungo il tasto "Accensione / Spegnimento" per accendere / spegnere il prodotto.
Quando il prodotto rimane inattivo per 5 minuti consecutivi, viene avviato lo standby.

Cambio sorgente
Premere più volte il tasto "MODE" sul prodotto per cambiare sorgente scegliendo tra Wireless Audio / USB / microSD / AUX.

Regolazione Volume
Premere a lungo i tasti "VOL+" e "VOL-" sul prodotto per regolare il volume.

Funzione Wireless Audio
Il prodotto supporta la riproduzione musicale tramite connessione wireless ad uno smartphone o un altro dispositivo compatibile.
NOTA: non è possibile garantire la compatibilità con tutti i dispositivi wireless in commercio.

Connessione Wireless Audio

- Accendere l'altoparlante, selezionare la sorgente Wireless Audio tramite il tasto MODE.
- Ricercare il nome GLOW dal proprio dispositivo esterno e sceglierlo per effettuare l'abbinamento (inserire "0000" se richiesto).
- Dopo aver effettuato l'associazione è possibile avviare la riproduzione della musica dal dispositivo esterno.
- Durante la riproduzione musicale è possibile premere brevemente il tasto "Play / Pausa" per mettere in pausa la riproduzione. Per riprendere la riproduzione premere nuovamente il tasto "Play / Pausa".

Rispondere ad una chiamata

Quando uno smartphone è abbinato all'altoparlante questo squillerà nel caso di ricezione di una chiamata, premere brevemente il tasto "Accensione / Spegnimento" per rispondere. Per rifiutare una chiamata in arrivo premere a lungo il tasto "Accensione / Spegnimento". Per terminare la chiamata premere brevemente il tasto "Accensione / Spegnimento" mentre una chiamata è in corso.

Funzione TWS (True Wireless Stereo)

Se si è in possesso di due GLOW è possibile attivare la funzione TWS che consente di abbinare due altoparlanti tra loro ed ottenere una riproduzione audio Stereo (gli altoparlanti riprodurranno lo stesso audio contemporaneamente).
Nota: per poter utilizzare la funzione TWS i due speaker devono avere tra loro una distanza massima di circa 5 metri in spazi aperti.

Attivazione funzione TWS (come associare tra loro due GLOW)

- Assicurarsi che gli altoparlanti non siano associati a nessun dispositivo esterno.
- Accendere i due altoparlanti e selezionare la modalità Wireless Audio.
- Premere due volte rapidamente il tasto MODE per avviare l'associazione TWS, un suono confermerà l'associazione.
- Dopo aver eseguito l'associazione i due GLOW si accoppieranno automaticamente tra loro, se accesi contemporaneamente.

- Per disattivare la funzione TWS e disaccoppiare gli altoparlanti, premere due volte rapidamente il tasto MODE dopo aver eseguito l'associazione.

Funzione USB/MicroSD
Inserire una chiavetta USB/scheda MicroSD (contenente brani in formato MP3) nell'apposito ingresso; dopo aver acceso l'altoparlante, la riproduzione si avvierà automaticamente.
Premere il tasto "Play / Pausa" per mettere in pausa/riprendere la riproduzione.
Premere il tasto "Traccia Successiva" / "Traccia Precedente" per passare al brano successivo / tornare al brano precedente.
Nota:

- Non è possibile garantire la compatibilità con tutti i dispositivi di archiviazione USB in commercio.
- Non sono supportati dispositivi esterni che richiedono una tensione nominale superiore a 5V e una corrente nominale superiore a 200mA.
- Se si utilizza una prolunga USB il dispositivo di archiviazione connesso potrebbe non essere riconosciuto o non funzionare correttamente.
- Utilizzare solo dispositivi di archiviazione USB formattati con filesystem FAT16/FAT32.

Funzione AUX
Per riprodurre l'audio tramite l'ingresso AUX, collegare un'estremità del cavo fornito all'ingresso AUX da 3,5mm dell'altoparlante e l'altra al dispositivo esterno. Selezionare la sorgente corretta premendo più volte il tasto MODE quindi avviare la riproduzione direttamente dal dispositivo esterno collegato.
NOTA: in modalità AUX non è possibile passare al brano successivo/precedente con i tasti "Traccia Successiva" / "Traccia Precedente" ma è necessario eseguire l'operazione direttamente dal dispositivo esterno collegato.

Guida ad eventuali problemi riscontrati

Difetto	**Possibile causa**	**Soluzione**

Nessun suono quando il prodotto è acceso.	La sorgente selezionata è errata. Volume troppo basso. Riproduzione in pausa.	Selezionare la sorgente corretta. Aumentare il livello del volume. Avviare la riproduzione.
Suono distorto.	Volume troppo elevato.	Ridurre il livello del volume.
Nessun suono dopo aver inserito un dispositivo USB oppure una scheda MicroSD.	Dispositivo non inserito correttamente. Formato non supportato.	Verificare che il dispositivo USB oppure la scheda MicroSD siano inseriti correttamente. Verificare che il file che si vuole riprodurre è in formato MP3 e che il dispositivo collegato ha un filesystem FAT16 oppure FAT32.
Impossibile caricare la batteria oppure la sua durata è insufficiente.	Il cavo oppure il caricatore non sono collegati correttamente. La batteria si è usurata.	Verificare di aver inserito correttamente il cavo e il caricatore. Contattare un centro d'assistenza per l'eventuale sostituzione.
Il dispositivo emette dei rumori/fruscii.	Ci sono dispositivi elettronici (smartphone, caricabatterie, ecc..) troppo vicini all'altoparlante.	Spostare il prodotto allontanandolo da altri dispositivi elettronici e scollegarlo dall'eventuale caricabatterie.

Il prodotto si riavvia o si spegne.	La batteria è scarica.	Ricaricare la batteria.

Cura e manutenzione

- Tenere il prodotto distante da oggetti magnetici, dall'acqua e da sorgenti di calore.
- Per pulire il dispositivo usare un panno morbido e asciutto. Non usare sostanze chimiche che potrebbero danneggiarlo.
-

ATTENZIONE: Non versare acqua o altri liquidi sul dispositivo durante la pulizia dello stesso. L'acqua potrebbe entrare nelle fessure e danneggiare il prodotto.

Specifiche tecniche

Altoparlante wireless	
Due altoparlanti da 1,77”	
Potenza in RMS	3,6W
Alimentazione	ingresso per la ricarica USB-C (5V / 1A)
Batteria interna	ricaricabile al litio da 3,7V (1200mAh)
Distanza wireless	fino a 8 metri senza ostacoli
USB/MicroSD	file system supportati FAT16/FAT32 fino a 128GB
Formati supportati USB/MicroSD	mp3
Ingresso AUX	3,5mm
Microfono integrato	
Possibilità di utilizzo durante le chiamate in viva voce	
Laccio per il trasporto	
Dimensioni	6,8 (L) x 6,8 (P) x 16,8 (H) cm
Peso	320g







= WEEE Logo (Waste of electrical and electronic equipments) / Logo RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)



= Battery disposal / Smaltimento batterie

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 25 Comma 1 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.



Lo smaltimento delle batterie consumate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta differenziata o in base alle regolamentazioni locali. Batterie conformi alla direttiva 2013/56/EC.

Eco-contributo RAEE assolto ove dovuto - N° Registro AEE: IT08020000001647

Eco-contributo PILE assolto ove dovuto - N° Registro PILE: IT19070P00005533

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.
Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.
Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.
Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.
La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).
Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo,

pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.
Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

Non sono coperti da Garanzia:

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione, il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati
della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

Dichiarazione di conformità UE
EU Declaration of conformity (DoC)

Nome del fabbricante / Company name:	New MAJESTIC S.p.A.
Indirizzo postale / Postal address:	Via Rossi Martini, 41
CAP e Città / Postcode and Town/City:	26013, Crema (CR) - Italy
Telefono / Telephone:	+39 0373 / 31415
Indirizzo posta elettronica /E-mail address:	info@newmajestic.com
Persona autorizzata alla compilazione del fascicolo tecnico / Authorized person to complete the technical file:	Lacchinelli Dean – Via Rossi Martini, 41 26013 Crema (CR) – Italy

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante / We declare that the DoC is issued under our sole responsibility

Apparecchio modello / Apparatus model:	Mod. **GLOW**
Tipo prodotto / Product type:	**ALTOPARLANTE WIRELESS**

Il fabbricante, New Majestic S.p.A., dichiara che il tipo **ALTOPARLANTE WIRELESS Mod. GLOW** è conforme alla direttiva / The manufacturer, New Majestic S.p.A., declares that the **WIRELESS SPEAKER Mod. GLOW** complies with the directive:

2014/53/UE – Direttiva RED / RED Directive

Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet / The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address: **www.newmajestic.com**

Crema, il 21/03/25

DATA PRODUZIONE/PRODUCTION DATE: 05/2025 25

New MAJESTIC S.p.A.