IT

MAJESTIC

TT64

Manuale di istruzioni



New MAJESTIC S.p.A.
Via Rossi Martini, 41
26013 Crema (CR) – Italia
www.newmajestic.com
info@newmajestic.com
MADE IN CHINA

Per scaricare il manuale di istruzioni inquadra il codice QR:
To download the instruction manual frame QR code:
Um die Bedienungsanleitung herunterzuladen, scannen Sie den QR-Code:
Pour télécharger le manuel d'instructions, scannez le code QR:
Para descargar el manual de instrucciones, escanee el código QR:

Per sicurezza si prega leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON SMONTARE L' APPARECCHIO. NON CI SONO PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. PER LE RIPARAZIONI, CONTATTARE PERSONALE TECNICO QUALIFICATO.
Per evitare scosse elettriche o rischi di incendio, non esporre a pioggia o umidità.



Questo simbolo avverte che prima di utilizzare l'unità è necessario leggere attentamente il manuale di istruzioni.


NOTE IMPORTANTI

- L'uso deve essere consentito solo a persone adulte e responsabili, adeguatamente istruite sui danni derivanti da un uso improprio.
- Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini.
- Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenza se sorvegliate o se hanno ricevuto istruzioni riguardanti l'uso sicuro dell'apparecchio e ne hanno compreso i pericoli.
- I bambini non devono usare l'apparecchio come un giocattolo.
- Non consentire che l'apparecchio venga utilizzato da bambini o persone disabili senza supervisione.
- Tenere lontano dalla portata degli animali domestici.
- Non utilizzare mai l'apparecchio in luoghi in cui il cavo, la spina e il prodotto stesso possano entrare in contatto con acqua o superfici bagnate. Non utilizzare l'apparecchio all'aperto, poiché la pioggia potrebbe creare cortocircuiti. Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate.
- Evitare di installare l'unità nei luoghi elencati di seguito:
  – Luoghi esposti alla luce solare diretta o in prossimità di apparecchiature che generano calore, come i radiatori;
  – Sopra altri apparecchi che potrebbero irradiare calore eccessivo;
  – Luoghi che impediscono la ventilazione o sono umidi o polverosi;
  – Ambienti soggetti a vibrazioni costanti.
- Non collocare sull'apparecchio accessori con fiamme libere, come candele accese.
- Non tentare di riparare o intervenire autonomamente sull'apparecchio. Interventi non corretti o manomissioni possono invalidare la garanzia. In caso di parti danneggiate o sospetto malfunzionamento, interrompere immediatamente l'utilizzo e consultare personale qualificato. Non immergere mai l'apparecchio in acqua o altri liquidi. Non appoggiare recipienti pieni di liquidi (ad esempio vasi) sopra l'apparecchio.
- Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate e non posizionarlo vicino a lavandini, vasche o contenitori di liquidi. Utilizzare il prodotto solo se in perfette condizioni. Se l'apparecchio è stato immerso in acqua o è danneggiato, contattare personale qualificato.
- Il prodotto non deve essere utilizzato se è caduto o se presenta segni visibili di danneggiamento.
- L'esposizione a livelli di volume elevati può causare problemi di udito, compresi danni permanenti. La suscettibilità alla perdita dell'udito varia da persona a persona, tuttavia l'esposizione costante a livelli di volume elevati è dannosa per tutti. Moderare il livello del volume.
- Rivolgersi esclusivamente a personale qualificato per evitare di invalidare la garanzia. Per informazioni e domande, contattare il servizio di assistenza tecnica New Majestic S.p.A.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1	TT64	1 pezzo
2	Adattatore di alimentazione	1 pezzo
3	Adattatore per dischi in vinile a 45 giri	1 pezzo
4	Altoparlanti	2 pezzi
5	Manuale di istruzioni	1 pezzo
6	Scheda di garanzia	1 pezzo


DESCRIZIONE

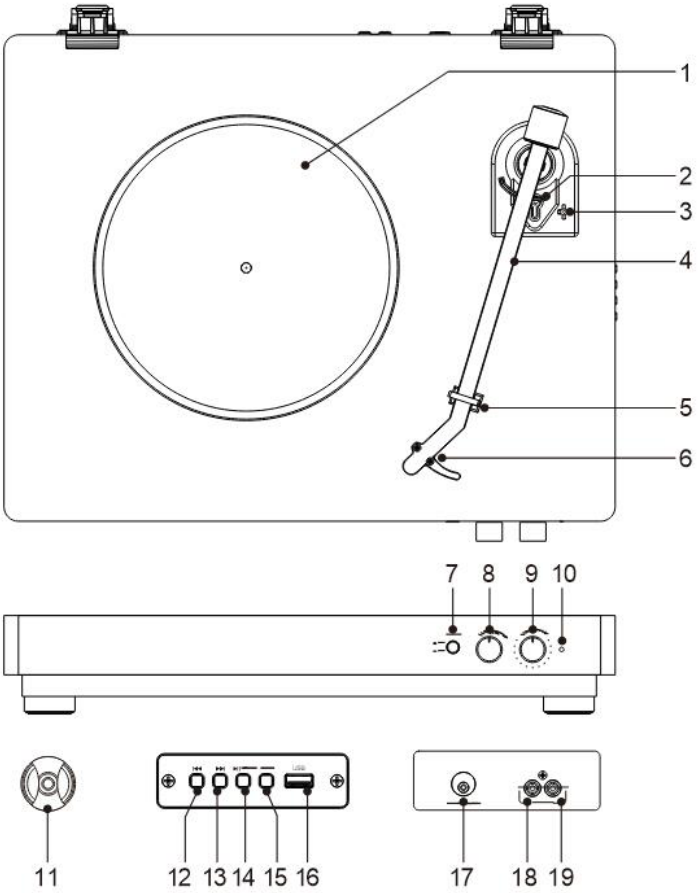

1. Piatto
2. Staffa di sollevamento
3. Leva di sollevamento
4. Braccio lettura vinile
5. Blocco del braccio
6. Cartuccia con puntina
7. Selettore di velocità (33 - 45 rpm)
8. Interruttore modalità: PHONO / BT IN / USB / BT OUT
9. Manopola di controllo del volume/manopola di accensione
10. Spia LED indicatore
11. Adattatore 45 giri/min
12. Traccia precedente
13. Traccia successiva
14. Tasto Play/Pausa/Cancella
15. Tasto MODE / REC
16. Porta USB
17. Presa di alimentazione DC 12V (2A)
18. Uscita RCA altoparlante destro
19. Uscita RCA altoparlante sinistro

MONTAGGIO DEL COPERCHIO ANTIPOLVERE

Inserire il morsetto della cerniera nella fessura apposita sul coperchio seguendo la direzione come da immagine, dopodiché posizionare il coperchio sul giradischi, assicurandosi che il morsetto della cerniera sia allineato con la base della cerniera sul giradischi.

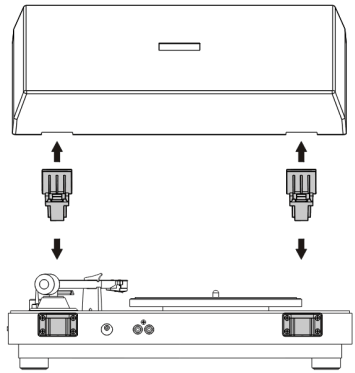

CONFIGURAZIONE INIZIALE

COLLEGAMENTO DEGLI ALTOPARLANTI

Collegare il cavo degli altoparlanti nell'uscita audio RCA presente nella parte posteriore del giradischi.


CONNESSIONE DI RETE

Inserire l'adattatore di alimentazione in dotazione nella presa elettrica e nel prodotto, quindi premere la manopola POWER.
Regolare il volume desiderato ruotando l'apposita manopola.
Selezionare la sorgente desiderata tra PH (giradischi), BT IN e BT OUT (audio wireless) e USB utilizzando l'apposita manopola.

Per attivare la modalità Standby, premere a lungo la manopola POWER. Per riattivare il dispositivo, premere nuovamente la manopola POWER. Se il dispositivo non viene utilizzato per un lungo periodo, scollegare l'alimentazione dalla rete elettrica.

RIPRODUZIONE DISCHI

- Posizionare il disco sul giradischi. Se si utilizza un disco a 45 giri, utilizzare l'adattatore appropriato.
- Selezionare la sorgente giradischi (PH) con la manopola appropriata.
- Utilizzando il pulsante di selezione della velocità di rotazione del piatto, puoi scegliere tra 33 o 45 giri al minuto, a seconda del tipo di vinile che vuoi riprodurre.
- Rimuovere le protezioni della testina facendo attenzione a non danneggiare lo stilo (eventuali rotture non sono coperte dalla garanzia):

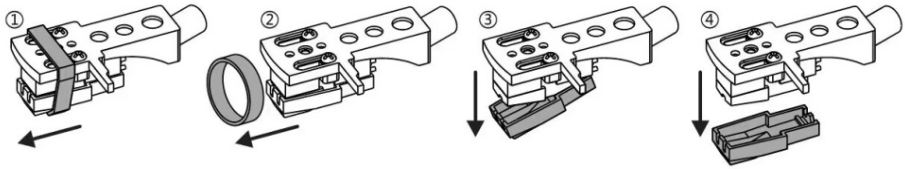

- Accendere il prodotto e regolare il volume a un livello appropriato.
- Aprire il gancio che blocca il braccio, sollevarlo tramite l'apposita leva e posizionarlo sul disco. Il piatto inizierà a ruotare automaticamente.
- Abbassare il braccio con l'apposita leva per far aderire la puntina alla superficie del disco e iniziare la riproduzione.
- Per interrompere o riprendere manualmente la riproduzione, sollevare o abbassare il braccio utilizzando l'apposita leva.
- Al termine dell'utilizzo riportare il braccio nella posizione iniziale, abbassarlo tramite l'apposita leva e bloccarlo con il gancio.
- Il prodotto è dotato della funzione Autostop che arresta automaticamente la rotazione del piatto quando il disco è terminato.

NOTA:

In modalità giradischi, se non viene riprodotto dell'audio per 15 minuti, il prodotto entrerà automaticamente in standby.

La funzione Autostop potrebbe non essere compatibile con alcuni dischi. In particolare, se

il disco non ha un formato standard o se avesse un'area che non corrisponde alle impostazioni predefinite di questo prodotto, la funzione Autostop potrebbe interrompere prematuramente la riproduzione del disco.

FUNZIONE AUDIO WIRELESS

- Assicurarsi che il braccio del giradischi sia in posizione di riposo.
- Selezionare la sorgente Wireless Audio (BT IN) con l'apposita manopola e accendere il prodotto, verrà emesso un suono per confermare l'attivazione della funzione Wireless Audio.
- Avviare la funzione pertinente sul dispositivo esterno e cercare il nome “TT 64” (se necessario immettere 0000).
- Dopo l'associazione, avviare la riproduzione dal dispositivo esterno.
- Premere i pulsanti NEXT TRACK / PREVIOUS TRACK per passare al brano successivo / tornare al brano precedente.
- Durante la riproduzione musicale puoi premere brevemente il pulsante Play/Pause per mettere in pausa la riproduzione. Per riprendere la riproduzione, premi nuovamente il pulsante Play/Pause.

NOTA: in modalità audio wireless, se non c'è alcun segnale audio per 15 minuti, il prodotto entrerà automaticamente in standby. Premere la manopola di accensione per riattivare la macchina.

Riproduzione su dispositivi esterni tramite Wireless Audio

- Assicurarsi che il braccio del giradischi sia in posizione di riposo.
- Ruotare la manopola su BT OUT per attivare la ricerca dei dispositivi esterni, il LED di stato inizierà a lampeggiare.
- Accendere un dispositivo esterno compatibile (ad esempio altoparlanti, cuffie, ecc.) e attivare la funzione wireless audio, assicurandosi che il medesimo dispositivo non sia abbinato a nulla.
- Il giradischi si collegherà automaticamente al dispositivo esterno se compatibile e il LED smetterà di lampeggiare.
- Avviare la riproduzione di un disco in vinile.
- Quando la funzione di trasmissione BT OUT viene attivata, il TT 64 si accoppia casualmente con i dispositivi wireless nelle vicinanze. Si consiglia di accendere solo il dispositivo wireless che deve essere accoppiato nelle vicinanze.

NOTA: in modalità audio wireless, se non c'è alcun segnale audio per 15 minuti, il prodotto entrerà automaticamente in standby. Premere la manopola di accensione per riattivare la macchina.

RIPRODUZIONE DA USB

- Assicurarsi che il braccio del giradischi sia sul supporto.
- Selezionare la sorgente USB con l'apposita manopola e accendere il prodotto.
- Inserire una chiavetta USB (contenente brani in formato MP3) nell'ingresso apposito, la riproduzione inizierà automaticamente.
- Premere il tasto PLAY / PAUSE per mettere in pausa / riprendere la riproduzione.
- Premere i pulsanti NEXT TRACK / PREVIOUS TRACK per passare al brano successivo / tornare al brano precedente oppure tenerli premuti a lungo per avanzare / riavvolgere rapidamente il brano in riproduzione.

ATTENZIONE:
- Non è possibile garantire la compatibilità con tutti i dispositivi di archiviazione USB disponibili in commercio.
- Non sono supportati i dispositivi esterni che richiedono una tensione nominale superiore a 5 V e una corrente nominale superiore a 200 mA.
- Se si utilizzasse un cavo di prolunga USB, il dispositivo di archiviazione collegato potrebbe non essere riconosciuto o non funzionare correttamente.
- Utilizzare solo dispositivi di archiviazione USB formattati con il file system FAT16/FAT32.

NOTA: in modalità audio wireless, se non c'è alcun segnale audio per 15 minuti, il prodotto entrerà automaticamente in standby. Premere la manopola di accensione per riattivare la macchina.

REGISTRAZIONE AUDIO VINILE/WIRELESS SU USB


- Inserire una chiavetta USB nell'apposito slot e avviare la riproduzione dalla sorgente che si desidera registrare (giradischi/audio wireless).
- Premere a lungo il pulsante REC per avviare la registrazione, un suono confermerà l'avvio della registrazione.
- Per interrompere la registrazione, premere nuovamente a lungo il pulsante REC: un doppio suono confermerà la fine della registrazione.
- Le registrazioni vengono salvate nella cartella “RECORD” della chiavetta USB inserita.
- Per riprodurre le registrazioni salvate, selezionare la sorgente USB e premere a lungo il pulsante MODE.
- Fare clic sui tasti traccia precedente e successiva per cambiare file audio nell'unità USB.

Eliminazione delle registrazioni da USB

Premere a lungo il pulsante MODE per entrare nella cartella di registrazione e iniziare a riprodurre le registrazioni. Premere i pulsanti traccia precedente/successiva per selezionare il file di registrazione che si desidera eliminare, quindi premere a lungo il pulsante "Del".

SOSTITUZIONE DELLA PUNTINA

Togliere la puntina

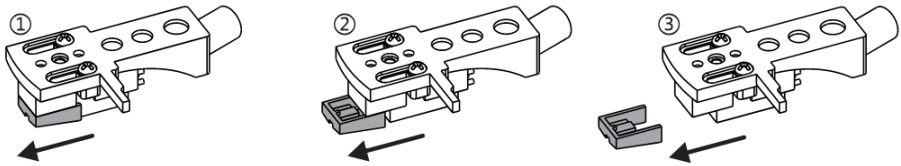

Per rimuovere la puntina, afferrare il braccio e il porta puntina in plastica e tirare delicatamente il porta puntina bianco verso di sé, lontano dalla cartuccia. Ripetere la procedura al contrario per inserire la puntina.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	**Soluzione**
L'unità non si accende	Assicurarsi che il cavo di alimentazione dell'unità sia collegato a una presa elettrica idonea e che la presa a muro sia accesa.
Non c'è suono	Ruotare la manopola del volume in senso orario per aumentare il volume.
Il disco in vinile non funziona	Assicurarsi che sia selezionata la funzione Phono.
	Assicuratevi di aver selezionato la velocità corretta (33, 45 giri/min).
Non viene riprodotto nulla tramite il dispositivo USB	Assicurarsi che il dispositivo di memoria sia correttamente inserito nella porta USB e la funzione USB sia selezionata.

NOTA: in alcuni casi è possibile risolvere eventuali anomalie scollegando il cavo di alimentazione dalla presa di corrente e ricollegandolo.

SPECIFICHE TECNICHE

Supporto vinili da 33 e 45 giri (adattatore 45 giri incluso)

Autostop integrato per vinile

Riproduzione Wireless Audio in ingresso e uscita

Porta USB per la riproduzione di file MP3

Registrazione audio da Vinile/Wireless Audio su chiavetta USB

Altoparlanti STEREO esterni da 15W x 2

Potenza in RMS 20W

Potenza massima 200W (P.M.P.O)

Alimentatore AC 100/240V (50/60Hz) – DC 12V (2A)

Dimensioni unità principale 42,2 (L) x 33,6 (P) x 12,5 (H) cm

Dimensioni altoparlanti 13,8 (L) x 13,8 (P) x 24 (H) cm

Peso unità principale 4,22 Kg

Peso totale 7,02 Kg


Colore BK

Confezione da 1 pz.

EAN 8002829817632





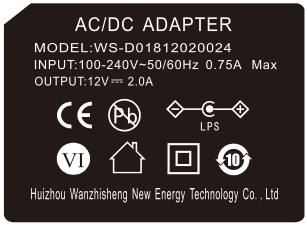





Logo RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)



Classe II, doppio isolamento



Sei livelli di efficienza energetica



Uso interno

INFORMAZIONI AGLI UTENTI DI ELETTRODOMESTICI



Ai sensi dell'art. 25 Comma 1 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione delle direttive 2011/65/UE e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchio o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della sua vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto consegnare l'apparecchiatura giunta a fine vita agli appositi centri di raccolta differenziata per rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Eventuali batterie o accumulatori contenuti nel dispositivo devono essere smaltiti separatamente negli appositi contenitori per la raccolta delle batterie esauste.



Lo smaltimento delle batterie usate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta differenziata o secondo le normative locali. Batterie conformi alla direttiva 2013/56/CE.

Eco contributo RAEE versato ove dovuto - N. Registro AEE: IT08020000001647
Contributo ecologico BATTERIA versato ove dovuto – N. Registro BATTERIA: IT19070P00005533

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DI New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, la ringraziamo per l'acquisto e le ricordiamo che il prodotto è conforme alle vigenti normative costruttive e di sicurezza.

- Qualora vengano riscontrate anomalie o difetti del prodotto, New Majestic Sp A offre una Garanzia convenzionale alle condizioni qui stabilite (precisando che la Garanzia convenzionale non pregiudica i diritti del consumatore ai sensi del D.lgs. n. 206 del 06/09/2005). La Garanzia si riferisce esclusivamente alla riparazione o sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.
- Il periodo di garanzia non verrà rinnovato o esteso in seguito a successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.
- Le parti riparate, sostituite o la sostituzione totale del prodotto saranno garantite per un periodo di 60 giorni a partire dalla data della riparazione o sostituzione e naturalmente per la residua durata della Garanzia stessa.
- La Garanzia è valida dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale o fattura di acquisto) per un periodo di 24 mesi in caso di acquisto con scontrino fiscale e di 12 mesi in caso di acquisto con fattura fiscale (Partita IVA).
- Vi sono beni che, per le loro normali caratteristiche, sono deperibili nel tempo o soggetti all'usura derivante dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inseriti nella confezione di vendita, la Garanzia ha validità di 12 mesi.
- Un accumulatore ricaricabile è considerato difettoso e può essere sostituito in garanzia di 12 mesi solo quando è interrotto, cioè non fornisce più energia e la tensione ai suoi capi è Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia sia ridotta rispetto al prodotto nuovo (consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di 6 mesi.

Non coperto da garanzia:

- Deterioramento dovuto all'usura delle parti estetiche e di tutti i componenti che dovessero risultare difettosi per negligenza o trascuratezza nell'uso, errata manutenzione o circostanze non riconducibili a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- Manuali utente, software di terze parti, configurazioni, applicazioni o dati scaricati dal cliente.
- Difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressione, deformazione o utilizzo di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di persone diverse dal Centro Assistenza Autorizzato.
- Numeri di serie, data di fabbricazione, codice a barre o IMEI * che sembrano cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia rivolgersi ad uno dei Centri Assistenza Autorizzati
di New Majestic S.p.A., il cui elenco completo è consultabile sul sito www.newmajestic.com , oppure presso il punto vendita in cui è stato effettuato l'acquisto del prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato e allegando la ricevuta fiscale relativa all'acquisto.

AVVERTIMENTO:

Si consiglia di conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è preferibile utilizzare l'imballo originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

Dichiarazione di conformità UE

EU Declaration of conformity (DoC)

Nome del fabbricante / Company name:	New MAJESTIC S.p.A.
Indirizzo postale / Postal address:	Via Rossi Martini, 41
CAP e Città / Postcode and Town/City:	26013, Crema (CR) - Italy
Telefono / Telephone:	+39 0373 / 31415
Indirizzo posta elettronica /E-mail address:	info@newmajestic.com
Persona autorizzata alla compilazione del fascicolo tecnico / Authorized person to complete the technical file:	Lacchinelli Dean – Via Rossi Martini, 41 26013 Crema (CR) – Italy

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante / We declare that the DoC is issued under our sole responsibility

Apparecchio modello / Apparatus model:	Mod. **TT 64**
Tipo prodotto / Product type:	**GIRADISCHI**

Il fabbricante, New Majestic S.p.A., dichiara che il tipo **GIRADISCHI Mod. TT 64** è conforme alla direttiva / The manufacturer, New Majestic S.p.A., declares that the **TURNTABLE Mod. TT 64** complies with the directive:

2014/53/UE – Direttiva RED / RED Directive

Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet / The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address: **www.newmajestic.com**

Crema, il 28/03/25

DATA PRODUZIONE/PRODUCTION DATE: 06/2025 25

New MAJESTIC S.p.A.