IT

LUCKY 55S A



MANUALE UTENTE

New MAJESTIC S.p.A.
Via Rossi Martini, 41
26013 Crema (CR) – Italia
www.newmajestic.com
MADE IN CHINA

Per scaricare il manuale d'istruzioni inquadra il QR code:
To download the instruction manual frame QR code:
Um die Bedienungsanleitung herunterzuladen, scannen Sie den QR-Code:
Pour télécharger le manuel d'instructions, scannez le code QR :
Para descargar el manual de instrucciones, escanee el código QR:

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

Per un utilizzo in sicurezza e per ottenere il massimo delle prestazioni si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'utilizzo.

ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE NON SMONTARE L'APPARECCHIO. NON SONO PRESENTI PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. PER RIPARAZIONI RIVOLGERSI AL PERSONALE TECNICO QUALIFICATO.
Per evitare il pericolo di scosse elettriche o incendio, non esporre il prodotto alla pioggia.



Questo simbolo avverte che prima di utilizzare l'unità bisogna leggere attentamente il libretto di istruzioni.



Il simbolo qui a lato avverte l'utilizzatore della presenza di tensione non isolata che potrebbe essere causa di scossa elettrica.

Note importanti

- L'utilizzo deve essere consentito solo a persone adulte e responsabili, adeguatamente istruite sui danni derivanti da un utilizzo scorretto.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini se sotto sorveglianza e se capiscono i pericoli implicati.
- Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza se hanno una sorveglianza oppure se hanno ricevuto delle istruzioni a riguardo dell'uso in sicurezza dell'apparecchio e capiscono i pericoli implicati.
- Tenere lontano da animali domestici.
- Non utilizzare mai l'apparecchio in luoghi dove il cavo e il prodotto stesso possano venire a contatto con acqua o superfici bagnate. Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate.

- Evitare di installare l'apparecchio nelle posizioni elencate qui di seguito:
- Luoghi esposti alla luce solare diretta o vicini ad apparecchiature che generano calore, come i termosifoni;
- Sopra altri apparecchi che possono irradiare un calore eccessivo;
- Luoghi che bloccano la ventilazione o che siano umidi o polverosi;
- Ambienti soggetti a vibrazione costante;
- Non appoggiare sopra l'apparecchio accessori con fiamme libere, come ad esempio candele accese.
- Non cercare di riparare o intervenire da soli sull'apparecchio. Errati interventi o manomissioni possono rendere vana la garanzia. In caso di parti danneggiate o sospetto malfunzionamento, interrompere immediatamente l'utilizzo e consultare personale qualificato. Non immergere mai l'apparecchio in acqua o in altri liquidi. Non appoggiare recipienti contenenti liquidi (ad esempio vasi) sopra l'apparecchio.
- Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate e non posizionarlo in prossimità di lavandini, vasche o contenitori di liquidi. Utilizzare il prodotto solo se in perfette condizioni. Nel caso l'apparecchio sia stato immerso in acqua o risulti danneggiato rivolgersi a personale qualificato.
- Il prodotto non deve essere utilizzato se è stato fatto cadere o se vi sono segni di danni visibili.
- L'esposizione prolungata a livelli sonori elevati può comportare rischi per l'udito, inclusi danni irreversibili. La suscettibilità alla perdita uditiva varia individualmente; tuttavia, un'esposizione continuativa a volumi elevati risulta nociva per chiunque. Si raccomanda pertanto di mantenere il livello del volume entro limiti moderati.
- **Rivolgersi esclusivamente al personale di servizio qualificato al fine di evitare di invalidare la garanzia. In**

caso di informazioni e domande rivolgersi al servizio assistenza tecnica della New Majestic S.p.A..


Avvertenze sulle Batterie


- Utilizzare esclusivamente batterie del tipo e delle caratteristiche indicate dal produttore.
- Se il prodotto utilizza più batterie, non mescolare batterie nuove con batterie già utilizzate né batterie di tipologia diversa.
- In caso di inutilizzo prolungato del prodotto, rimuovere la batteria se rimovibile, per evitare eventuali perdite di liquido corrosivo o tossico. Se si verifica una fuoriuscita di liquido, evitare il contatto diretto con la sostanza.
- Non gettare la batteria nel fuoco né esporla a temperature elevate, poiché potrebbe surriscaldarsi, deformarsi, perdere liquidi o esplodere.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1	Lucky 55S A
2	Cavo USB-C
3	Batteria
4	Guida rapida
5	Tagliando di garanzia

DESCRIZIONE DEI TASTI

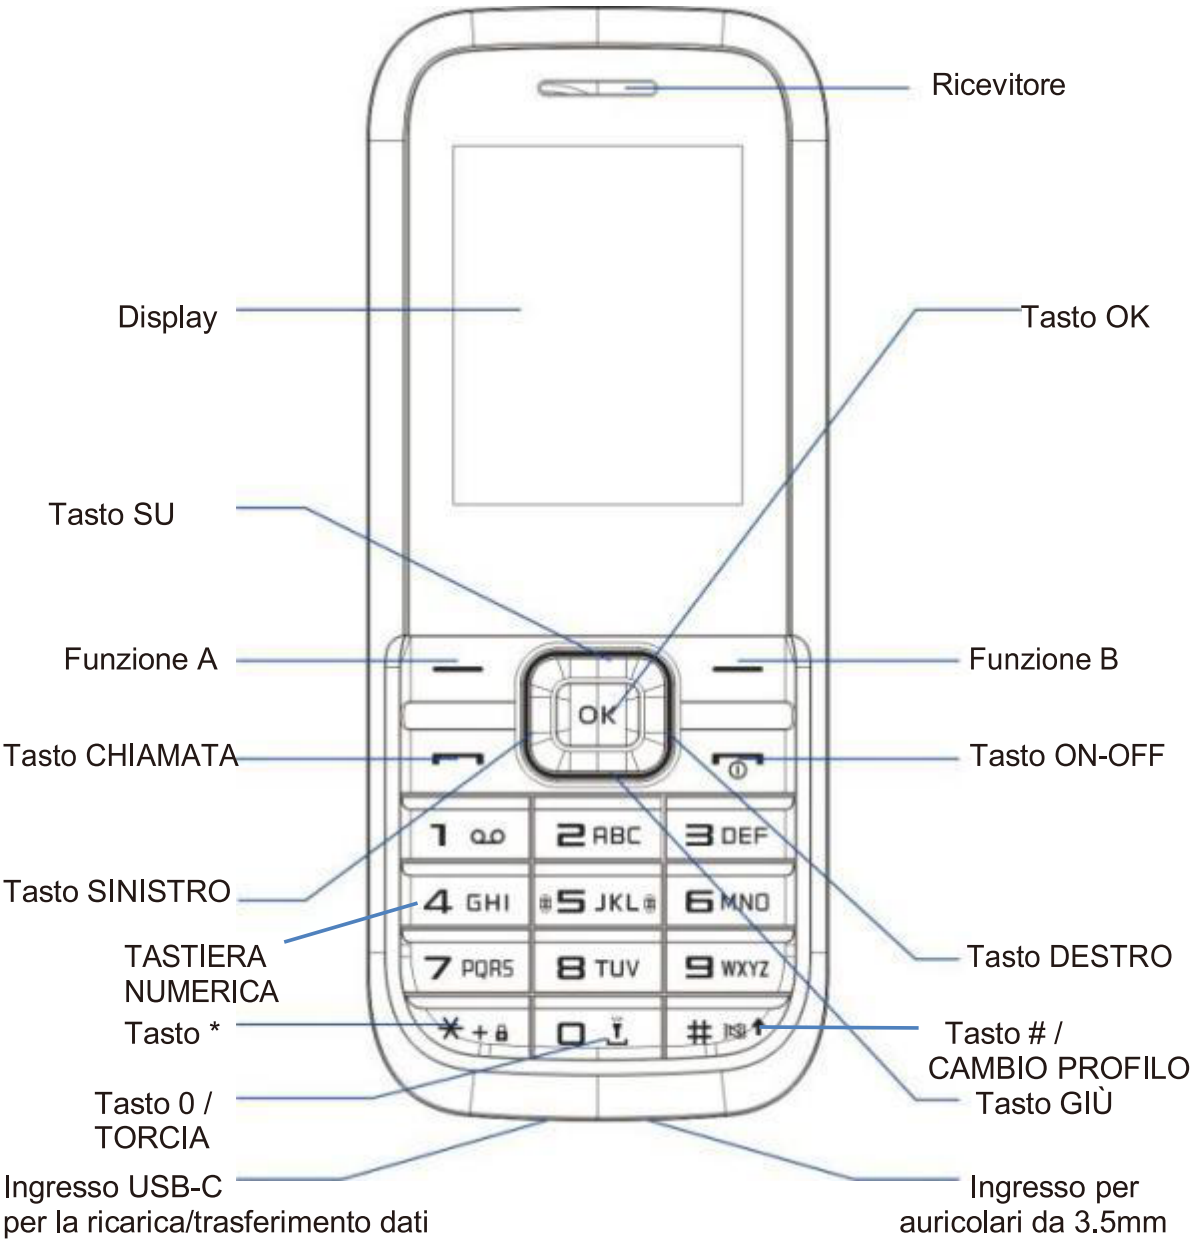

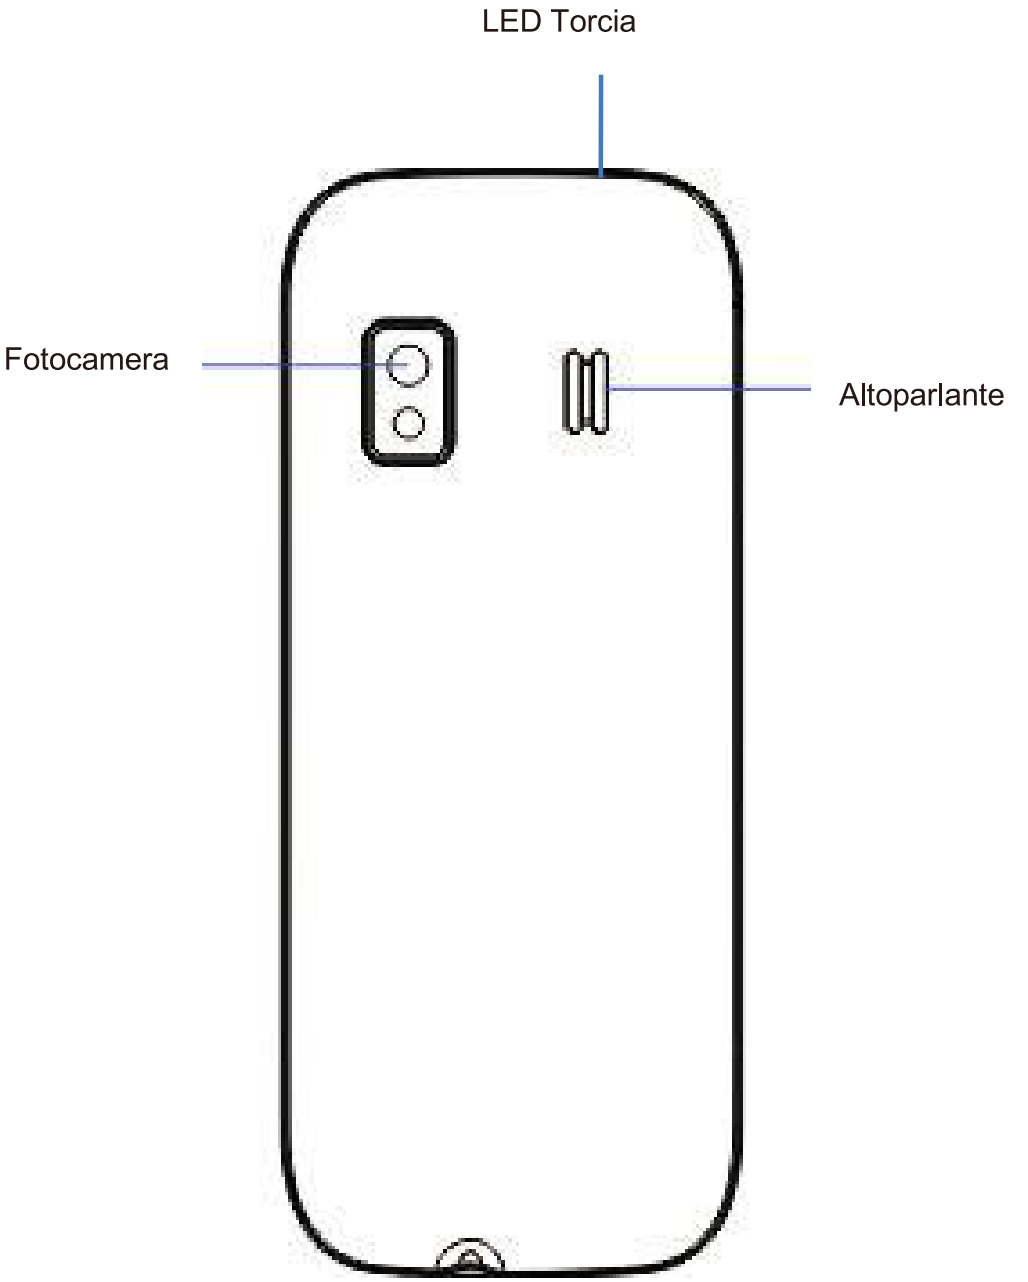
LED Torcia
Fotocamera
Altoparlante

FUNZIONAMENTO TASTI

TASTO	FUNZIONE
CHIAMATA	EFFETTUARE UNA CHIAMATA (inserire il numero di telefono e premere il tasto CHIAMATA).
	RISPONDERE AD UNA CHIAMATA (premere il tasto CHIAMATA per rispondere).
	CRONOLOGIA CHIAMATE (dalla schermata Standby premere il tasto CHIAMATA per visualizzare la lista delle chiamate).
ON-OFF	ACCENSIONE/SPEGNIMENTO (tenere premuto il tasto ON-OFF per accendere oppure spegnere il telefono).
	TERMINARE UNA CHIAMATA (premere il tasto ON-OFF per terminare la chiamata in corso).
OK	ACCESSO AI MENU (premere il tasto OK per aprire i menù).
	CONFERMA (premere il tasto OK per confermare la funzione).
FRECCIA SU	SPOSTAMENTO VERSO L'ALTO (premere all'interno dei menù per spostarsi verso l'alto).
	AUDIO (premere il tasto FRECCIA SU nella schermata Standby per aprire il Player Audio).
	REGOLAZIONE VOLUME CHIAMATA (durante una chiamata premere il tasto FRECCIA SU per aumentare il volume).

FRECCIA GIU'	SPOSTAMENTO VERSO IL BASSO (premere all'interno dei menù per spostarsi verso il basso).
	NUOVO SMS (premere il tasto FRECCIA GIU' nella schermata Standby per aprire la schermata di creazione nuovo SMS).
	REGOLAZIONE VOLUME CHIAMATA (durante una chiamata premere il tasto FRECCIA GIU' per ridurre il volume).
FRECCIA DESTRA	SPOSTAMENTO VERSO DESTRA (premere all'interno dei menù per spostarsi verso destra).
	FOTOCAMERA (premere il tasto FRECCIA DESTRA nella schermata Standby per aprire la Fotocamera).
FRECCIA SINISTRA	SPOSTAMENTO VERSO SINISTRA (premere all'interno dei menù per spostarsi verso sinistra).
	CALENDARIO (premere il tasto FRECCIA SINISTRA nella schermata Standby per aprire il Calendario).
FUNZIONE A	ACCEDERE AI MENU (premere il tasto FUNZIONE A nella schermata Standby per aprire il Menù Principale).
	CONFERMA FUNZIONE (premere il tasto FUNZIONE A all'interno dei menù per eseguire la relativa funzione).
	BLOCCO TASTIERA (quando il telefono è bloccato, premere il tasto FUNZIONE A seguito dal tasto * per bloccare la tastiera).
	SBLOCCO TASTIERA (quando il telefono è sbloccato, premere il tasto FUNZIONE A seguito dal tasto FUNZIONE B per sbloccare la tastiera).


FUNZIONE B	RUBRICA (premere in modalità Standby per aprire la Rubrica).
	INDIETRO/FUNZIONE B (premere all'interno dei MENU per tornare al menù precedente/eseguire la relativa funzione).
TASTIERA NUMERICA	COMPOSIZIONE DI UN NUMERO (premere in modalità Standby per comporre il numero, poi premere il tasto CHIAMATA per avviare la chiamata).
	INSERIMENTO NUMERI E LETTERE (la pressione di questi tasti in alcuni menù, come per esempio SMS e Rubrica, consente di inserire i numeri da 0 a 9 e i caratteri dalla A alla Z. Per utilizzare la funzione premere ripetutamente il tasto corrispondente fino alla visualizzazione del carattere desiderato).
# / CAMBIO PROFILO	METODO INSERIMENTO (premere il tasto # durante la scrittura di un SMS o in Rubrica per cambiare metodo di scrittura).
	CAMBIO RAPIDO PROFILO (tenere premuto il tasto in modalità Standby per cambiare profilo tra Normale e Vibrazione).
*	INSERIMENTO SIMBOLI (premere il tasto * durante la scrittura di un SMS o in Rubrica per entrare nella schermata di scelta dei simboli, spostarsi con le frecce e confermare l'inserimento premendo OK).
0 / TORCIA	Durante la scrittura di un SMS o in Rubrica premere 0 per inserire uno spazio tra due caratteri.
	TORCIA LED (nella schermata Standby premere a lungo 0 per attivare/disattivare la Torcia LED).

Nel caso il prodotto venisse usato con due SIM, prima di effettuare

una chiamata/SMS bisognerà scegliere la SIM che si vuole utilizzare per effettuare l'operazione.

INSERIMENTO SCHEDE SIM, MICROSD E BATTERIA


Il prodotto supporta due schede SIM e una scheda MicroSD.

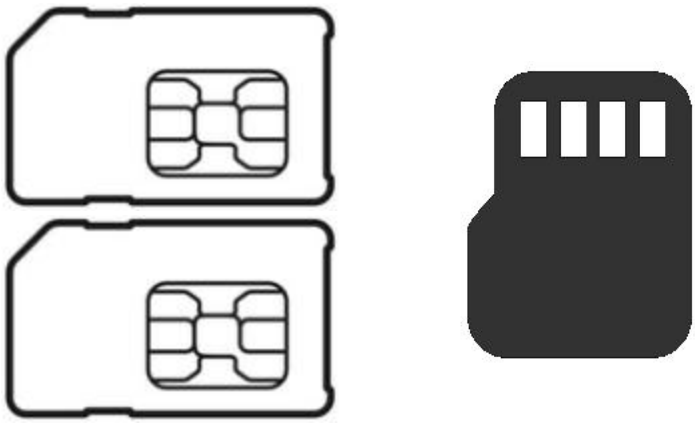


Individuare l’apertura e rimuovere il coperchio posteriore:



Inserire la/le schede SIM con i contatti metallici rivolti verso il basso, rispettando il verso di inserimento.

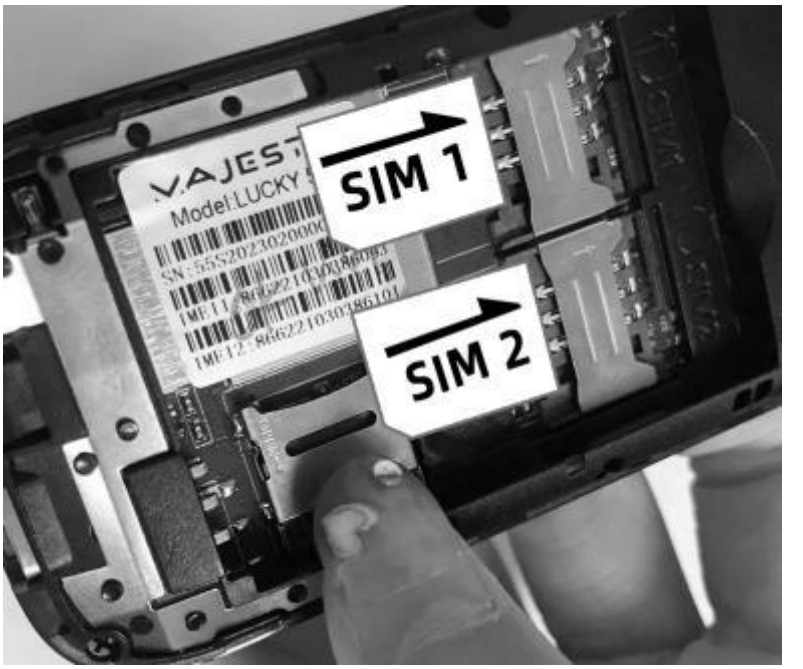

Inserire l’eventuale scheda MicroSD.

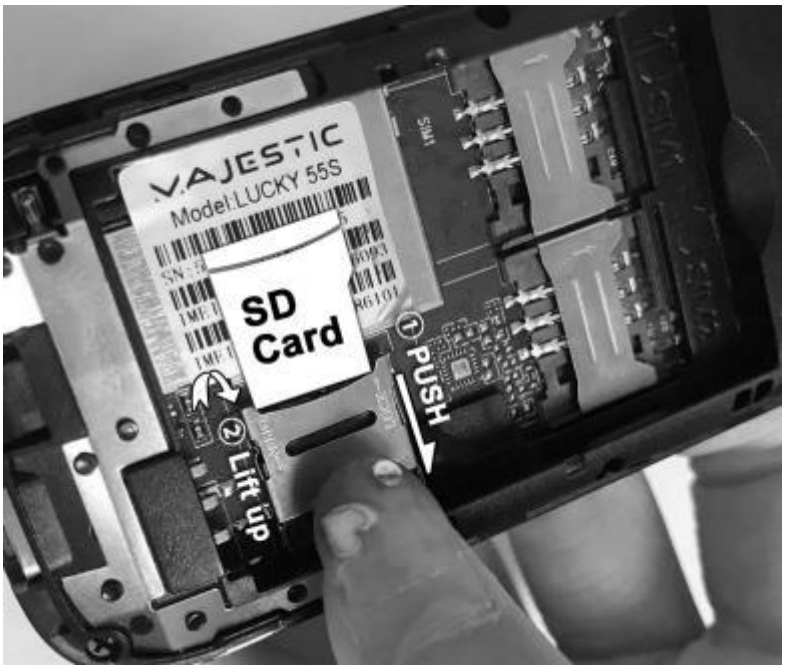

Inserire la batteria facendola scorrere nel vano batteria – la batteria può essere inserita in una sola direzione.



Riposizionare il coperchio della batteria. Assicurarsi che il coperchio si chiuda completamente.



RICARICA DELLA BATTERIA

Inserire il cavo USB-C nel telefono e nel caricabatterie.



Inserire il caricabatterie nella presa a muro, la ricarica si avvierà automaticamente.



Durante la carica, il telefono e il caricabatterie potrebbero scaldarsi lievemente, questo non indica un malfunzionamento. Lo stato di carica viene mostrato sul display del telefono.

Nota:

- La temperatura ambientale di funzionamento del caricatore varia tra i 5°C e i 35°C. Non utilizzarlo quando la temperatura supera questo limite.
- Non smontare o modificare la batteria.
- Non mettere in cortocircuito la batteria.
- Smaltire correttamente la batteria.
- **Nel caso la batteria dovesse presentare qualsiasi anomalia spegnere immediatamente il dispositivo e rivolgersi a un centro d'assistenza autorizzato.**

INFORMAZIONI GENERALI

Accensione e spegnimento

Tenere premuto il tasto **ON-OFF** per accendere il prodotto.
Per spegnere il prodotto, con tastiera sbloccata, tenere premuto il tasto **ON-OFF**.

Nota: dopo aver acceso il telefono con una SIM inserita si avvierà la ricerca automatica della rete. Una volta connessi alla rete il nome dell'operatore verrà mostrato sul display.
Il telefono è ora in modalità Standby, pronto per effettuare e ricevere chiamate.

Emergenza

Chiamata d'emergenza

In qualsiasi paese è possibile comporre il numero **112** (o un altro numero di emergenza) seguito dal tasto **CHIAMATA** in situazioni di emergenza.

Nota: in base alla natura della rete cellulare il funzionamento della chiamata d'emergenza non può essere garantito.

Blocco / Sblocco tastiera

Quando il telefono è bloccato premere il tasto **FUNZIONE A** seguito dal tasto * per bloccare la tastiera.

Per sbloccare la tastiera quando è bloccata premere il tasto **FUNZIONE A** seguito dal tasto **FUNZIONE B**.

Schermata Standby e Menu Principale

Il telefono ha una schermata Standby nella quale vengono mostrate le seguenti informazioni: copertura del segnale di rete, presenza della scheda microSD (se inserita), carica residua della batteria, data/ora e nome dell'operatore di rete alla quale si è connessi.

Nel Menu Principale vi sono le icone relative a tutte le principali funzioni del telefono.

Funzione chiamata

Chiamata

Quando il nome dell'operatore è visualizzato sul display il telefono è in modalità Standby e sarà possibile ricevere ed effettuare chiamate.

Chiamata diretta

In Standby digitare il numero di telefono per entrare nella schermata di chiamata e premere il tasto **CHIAMATA** per avviare la chiamata. Se sono inserite due schede SIM è necessario scegliere quale SIM utilizzare per la chiamata.

Lo schermo visualizzerà il nome e il numero di telefono della persona chiamata, se salvato in Rubrica.

Durante la chiamata sul display vengono visualizzati il tempo trascorso e le opzioni di chiamata.

Chiamate internazionali

Per effettuare una chiamata internazionale inserire il simbolo **+** premendo due volte il tasto * seguito dal codice del paese estero e dal numero di telefono. Per esempio, prima di effettuare una

chiamata in Francia, premere due volte il tasto * finché appare il simbolo **+** poi inserire il prefisso **33** (prefisso internazionale francese) seguito dal numero di telefono.

Chiamare un contatto in rubrica
Entrare nella rubrica dal Menu Principale premendo il tasto **FUNZIONE B** quindi scegliere il contatto da chiamare o digitarne il nome per cercarlo. Premere il tasto **CHIAMATA** per avviare la chiamata.

Rispondere a una chiamata
Quando arriva una chiamata il telefono lo notifica tramite la vibrazione o la suoneria a seconda del profilo scelto. Il nome (se memorizzato in Rubrica) e il numero di telefono del chiamante vengono visualizzati sul display insieme al numero della SIM che sta ricevendo la chiamata (se utilizzato in modalità Dual SIM). È possibile rispondere a una chiamata in entrata premendo il tasto **CHIAMATA**.

Durante una chiamata
Durante una chiamata è possibile regolare il livello del volume premendo i tasti **FRECCIA SU** e **FRECCIA GIU'**.
Per attivare/disattivare la modalità viva voce premere il tasto **OK**.
Attraverso il menu Opzioni è possibile accedere alle seguenti funzioni:

- **Connetti ad auricolari** consente di connettersi a un dispositivo BT.
- **Aggiungi nuova chiamata** consente di effettuare una seconda chiamata mentre la prima è ancora in corso.
- **Trattieni** permette di trattenere la chiamata in corso.
- **Avvia registrazione**
- **Muto** permette di disattivare/riattivare il microfono.
- **Volume** visualizza il livello del volume.
- **Rubrica** mostra la rubrica.

- **Registro chiamate** visualizza il registro delle chiamate.
- **Messaggi** visualizza i messaggi.

Per terminare la chiamata in corso premere brevemente il tasto **ON-OFF**.

Menu principale
Nella schermata Standby premere il tasto **FUNZIONE A** per entrare nel Menu principale.

Rubrica
La rubrica consente di salvare i numeri di telefono sulle schede SIM o sul telefono.
È possibile effettuare una ricerca utilizzando i tasti numerici digitando il nome del contatto che si desidera cercare.

Opzioni
Il sottomenu opzioni presenta le seguenti voci:

- **Nuovo**: permette di creare un nuovo contatto.
- **Dettagli**: visualizza le informazioni del contatto selezionato.
- **Modifica**: permette di modificare il contatto selezionato.
- **Chiamata**: permette di chiamare il contatto scelto.
- **Nuovo SMS**: permette di inviare un SMS al contatto selezionato.
- **Elimina**: permette di rimuovere il contatto selezionato.
- **Condividi**: permette di condividere il contatto via Wireless audio.

- **Altro**: permette di personalizzare i numeri i numeri di digitazione rapida (2-9), importare/esportare i contatti e visualizzare lo stato della memoria.
  I numeri di digitazione rapida 2-9 necessitano di una pressione prolungata nella schermata Standby per attivare la funzione chiamata rapida.

Registro chiamate
Con questa funzione è possibile visualizzare le chiamate perse, le chiamate effettuate, le chiamate ricevute, tutte le chiamate e i contatori delle chiamate.
È possibile cancellare ogni singolo registro o contemporaneamente tutti i registri tramite la funzione “Elimina tutto”.

Fotocamera
Una volta avviata la Fotocamera premere il tasto **OK** per scattare una foto. Tramite il menu Opzioni è possibile personalizzare le impostazioni della fotocamera.
NOTA: il telefono ha una quantità limitata di memoria interna che consente il salvataggio di piccole immagini. Nel caso fosse necessario scattare molte fotografie alla massima qualità disponibile è consigliata l’aggiunta di una scheda microSD (non fornita).

Multimedia
Tramite questo menu è possibile visualizzare le immagini, accedere alla fotocamera / videocamera, aprire il lettore video, il lettore audio ed utilizzare il registratore di suoni.
Ogni funzione presenta diverse impostazioni configurabili tramite il sottomenu Opzioni.
I lettori audio e video permettono di riprodurre file audio e video nella scheda microSD.
Premere il tasto **OK** per avviare la riproduzione o metterla in pausa e i tasti **FRECCIA SINISTRA e FRECCIA DESTRA** per passare al brano precedente o successivo.

Utilizzare i tasti **FRECCIA SU e FRECCIA GIU'** per regolare il volume. Premendo il tasto Opzioni è possibile personalizzare le impostazioni di riproduzione.

Messaggi
Tramite questo menu è possibile inviare e ricevere messaggi SMS.

Nuovo SMS
Permette di inviare un nuovo messaggio di testo.
Tramite il menu opzioni è possibile accedere alle seguenti funzioni:

- **Invia**: permette, dopo aver inserito il numero del destinatario, di inviare il messaggio. Se entrambi le schede SIM sono in uso sarà necessario selezionare la SIM da utilizzare.
- **Aggiungi modello**: permette di inserire un modello di testo predefinito nel corpo dell'SMS.
- **Aggiungi info contatto**: permette di inserire un numero e/o un nome dai contatti salvati in rubrica.
- **Salva in bozze**: permette di salvare il messaggio nelle bozze.

Ricevuti
In questa cartella vengono visualizzati i messaggi ricevuti.

In uscita
In questa cartella vengono visualizzati i messaggi in corso di invio.

Bozze
È possibile salvare una copia dei messaggi non ancora inviati in Bozze.

Inviati
In questa cartella vengono visualizzati i messaggi inviati.

Modelli SMS
Questo menu contiene alcuni modelli predefiniti utilizzabili durante la creazione di SMS. Tramite i tasti dedicati è possibile utilizzare, modificare o rimuovere i modelli SMS.

Impostazioni
È possibile regolare le impostazioni relative ai messaggi, come il numero del centro messaggi, il periodo di validità del messaggio, attivare/disattivare la ricevuta di consegna, scegliere se salvare gli SMS inviati, selezionare la memoria predefinita per il salvataggio degli SMS.

Segreteria
Permette di personalizzare il numero della segreteria telefonica.

Strumenti
Nel menu Strumenti si trovano Wireless audio, Sveglia, Calcolatrice, Calendario, Torcia, File manager e Servizi SIM (se supportato dalla SIM inserita).

Wireless audio
In questo menu si trovano tutte le opzioni per gestire la connessione Wireless Audio. È possibile associare nuovi dispositivi, impostare la visibilità del telefono, scegliere il nome del telefono visualizzato durante la connessione Wireless audio e impostare la memoria predefinita nella quale salvare i file ricevuti.
NOTA: non è possibile garantire la compatibilità con tutti i dispositivi Wireless audio incommercio.

Calendario
Premere i tasti funzione **FRECCIA SU** e **FRECCIA GIU'** per scorrere in verticale e i tasti **FRECCIA SINISTRA** e **FRECCIA DESTRA** per scorrere in orizzontale.
Servirsi del menu Opzioni per visualizzare tutte le azioni disponibili.

File manager
Questo menu consente di gestire i file presenti nella memoria del telefono e dell'eventuale scheda di memoria microSD inserita (**NON FORNITA**).
Servirsi del menu **Opzioni** per visualizzare tutte le azioni disponibili.

Profili
Tramite questo menu è possibile selezionare e personalizzare i Profili audio del telefono.

Impostazioni
Schede SIM
Tramite questo menu è possibile selezionare se attivare solo la SIM1, solo la SIM2 o entrambe le SIM (se inserite), selezionare l'operatore di rete ed attivare/disattivare la modalità aereo.

Telefono
Tramite questo menu è possibile configurare:
Ora e Data: permette di impostare ora, data, formato ora e formato data.
Lingua: permette di scegliere la lingua di sistema tra Inglese, Francese, Spagnolo, Italiano e Tedesco.
Display: permette di modificare lo sfondo, attivare/disattivare elementi della schermata Home, regolare la luminosità, lo spegnimento automatico dello schermo, lo spegnimento automatico

dei LED della tastiera e il tempo dopo il quale far attivare o meno il blocco automatico della tastiera.
Tasti rapidi: permette di modificare il comportamento dei tasti di navigazione.
Accensione e spegnimento automatici: permette di impostare l'accensione e lo spegnimento automatico del telefono all'orario impostato.
Ripristino dati di fabbrica: consente di ripristinare le impostazioni e i dati del telefono ai valori di fabbrica (nota la password predefinita è **1234**).

Chiamate
Tramite questo menu è possibile personalizzare le impostazioni relative alle deviazioni di chiamata, chiamata in attesa e il blocco chiamate. Queste impostazioni possono essere modificate per ogni SIM inserita ("SIM1" e "SIM2").
Tramite il sottomenu "Altro" è possibile personalizzare altre impostazioni come attivare/disattivare la richiamata automatica, attivare il promemoria minuti di chiamata e attivare/disattivare la registrazione automatica delle chiamate.
L'attivazione o il funzionamento di alcune opzioni di chiamata potrebbe dipendere dall'operatore telefonico e dal proprio piano tariffario (contattare il proprio operatore per richiedere il supporto dei servizi elencati).

Sicurezza
In questo menu sono presenti le impostazioni di sicurezza:
PIN: permette di attivare/disattivare/modificare il PIN.
Password telefono: permette di attivare la richiesta della password all'accensione del telefono.
Modifica password telefono: permette di modificare la password del telefono (la password predefinita è 1234).
Blocco applicazioni: permette di attivare la richiesta della password del telefono all'apertura delle applicazioni selezionate.

Blacklist: permette di gestire i numeri in Blacklist e attivare/disattivare la blacklist sui numeri inseriti per chiamate e/o SMS.

Modalità USB (connessione al PC)

Quando il telefono viene collegato al PC tramite la porta USB è possibile scegliere di utilizzarlo come dispositivo di memoria oppure per la ricarica della batteria.

Domande frequenti

Il telefono non si accende: quando la batteria è molto scarica il telefono potrebbe non accendersi. Caricare la batteria per almeno un'ora e riprovare.

Non arrivano le chiamate: controllare se è stata impostata la deviazione di chiamata. Se è impostata la deviazione di chiamata, le chiamate in entrata vengono deviate ad altri numeri o dispositivi. Verificare inoltre che il segnale di rete sia disponibile e che non sia stata attivata la modalità Aereo.

Nessun servizio: se vi trovate in una zona non coperta dalla rete o se un ostacolo fisico è presente (come un'area chiusa) è possibile che il messaggio "Nessun servizio" venga visualizzato sullo schermo e non è possibile effettuare o ricevere chiamate. Spostarsi in una zona dove la penetrazione del segnale radio è migliore.

Solo chiamate di emergenza: quando ci si trova all'esterno della rete cellulare del proprio operatore ma all'interno di altri network è possibile effettuare solo chiamate di emergenza.

Registrazione SIM fallita: la vostra scheda SIM è bloccata o presenta un errore. Verificare di aver inserito la scheda SIM correttamente oppure contattare il proprio operatore telefonico.

Immettere il codice PUK: dopo tre inserimenti consecutivi errati del codice PIN, la SIM viene bloccata ed è necessario inserire il codice PUK per sbloccarla. Contattare il proprio operatore telefonico.

FUNZIONI DISPONIBILI

RUBRICA	RICERCA CONTATTI
	INSERIMENTO/RIMOZIONE CONTATTI
	GESTIONE CONTATTI RAPIDI (2-9)
REGISTRO CHIAMATE	VISUALIZZAZIONE CHIAMATE PERSE / EFFETTUATE / RICEVUTE
	CONTATORI CHIAMATE
MULTIMEDIA	VISUALIZZAZIONE IMMAGINI
	FOTOCAMERA
	VIDEOCAMERA
	LETTORE AUDIO
	LETTORE VIDEO
	REGISTRATORE SUONI
MESSAGGI	INVIO E RICEZIONE SMS
	GESTIONE BOZZE
	MODELLI SMS
	PERSONALIZZAZIONE CONTATTO RAPIDO SEGRETERIA (1)
STRUMENTI	WIRELESS AUDIO
	SVEGLIA
	CALCOLATRICE
	CALENDARIO


	TORCIA
	FILE MANAGER
	SERVIZI SIM
PROFILI AUDIO	GESTIONE PROFILI AUDIO
IMPOSTAZIONI	SIM (ATTIVAZIONE SIM1-2/MODALITA' AEREO/ SELEZIONE OPERATORE DI RETE)
	TELEFONO (ORA E DATA / LINGUA / DISPLAY / TASTI RAPIDI / ACCENSIONE E SPEGNIMENTO AUTOMATICI / RIPRISTINO DATI DI FABBRICA)
	CHIAMATE (GESTIONE DEVIAZIONI E BLOCCO CHIAMATE / OPZIONI CHIAMATE)
	SICUREZZA (PIN / PASSWORD TELEFONO / BLOCCO APPLICAZIONI / GESTIONE BLACKLIST)

SPECIFICHE TECNICHE

Display a colori da 1.77”
Supporto Reti GSM Quad Band 850/900/1800/1900Mhz
Supporto Dual SIM (dual standby)
Torcia LED
Fotocamera da 1.3MP
Wireless audio V 2.1
Riproduzione file multimediali
Registratore suoni
Funzione Calcolatrice/Sveglia/Calendario
Supporto MicroSD (fino a 32GB)
Microfono integrato
Altoparlante integrato (con funzione vivavoce)
Vibrazione
Ingresso per auricolari da 3,5mm (auricolari non inclusi)
Ingresso USB-C per ricarica e trasferimento file (cavo USB-C incluso)
Alimentazione batteria ricaricabile al litio da 600mAh
Caricabatterie AC 100-240V-50/60Hz DC 5V 1A (non incluso)
Dimensioni:11,2(H) x 4,6(L) x 1,3(D) cm
Protezione IP44

Banda di frequenza	Valore SAR massimo W/kg (10g)		Limite test SAR
	Testa	Corpo	
GSM900	0.260	0.938	2.0
GSM1800	0.226	0.802	2.0





= Classe II, doppio isolamento




= Logo RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)



= Uso interno

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

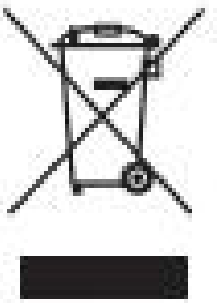

***Ai sensi dell'art. 25 Comma 1 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti*".**

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.

Smaltimento batterie
Lo smaltimento delle batterie consumate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta differenziata o in base alle regolamentazioni locali. Batterie conformi alla direttiva 2013/56/EC.



Eco-contributo RAEE assolto ove dovuto - N° Registro AEE: IT08020000001647

Eco-contributo PILE assolto ove dovuto - N° Registro PILE: IT19070P00005533

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.
Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.
Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.
Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.
La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).
Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.
Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

Non sono coperti da Garanzia:

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di

negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.

- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione , il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:
È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE, TELEFONI & TABLET 3G/4G

Dichiarazione di conformità UE

EU Declaration of conformity (DoC)

Nome del fabbricante / Company name:	New MAJESTIC S.p.A.
Indirizzo postale / Postal address:	Via Rossi Martini, 41
CAP e Città / Postcode and Town/City:	26013, Crema (CR) - Italy
Telefono / Telephone:	+39 0373 / 31415
Indirizzo posta elettronica /E-mail address:	info@newmajestic.com
Persona autorizzata alla compilazione del fascicolo tecnico / Authorized person to complete the technical file:	Lacchinelli Dean – Via Rossi Martini, 41 -26013 Crema (CR) – Italy
La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante / We declare that the DoC is issued under our sole responsibility	
Apparecchio modello / Apparatus model:	Mod. **LUCKY 55S A**
Tipo prodotto / Product type:	TELEFONO CELLULARE

Il prodotto è conforme a tutte le disposizioni pertinenti delle seguenti direttive / The product complies with all relevant provisions of the following directives:

Direttiva/Directive 2014/53/UE

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet/ The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following web address
http://www.newmajestic.com

Crema, il **18/05/2026**

DATA DI PRODUZIONE: 06 /2026

25
NEW MAJESTIC SPA

LUCKY 55S A



INSTRUCTION MANUAL

New MAJESTIC SpA
Via Rossi Martini, 41
26013 Crema (CR) – Italy
www.newmajestic.com
MADE IN CHINA

Scan the QR code to download the instruction manual:
To download the instruction manual frame QR code:
Um die Bedienungsanleitung herunterzuladen , scannen See the QR-Code:
Pour télécharger le manuel d'instructions , scan the QR code :
To download el manual de instrucciones , escanee el QR code :

Safety warnings

- For safe use and to obtain maximum performance, please read this manual carefully before use.
- CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT DISASSEMBLE THE APPLIANCE. THERE ARE NO USER REPAIRABLE PARTS . FOR REPAIRS, CONTACT QUALIFIED TECHNICAL PERSONNEL.
- To avoid the risk of electric shock or fire, do not expose the product to rain.



This symbol warns that you must carefully read the instruction booklet before using the unit.



The symbol shown here warns the user of the presence of uninsulated voltage inside the unit, which may be sufficient to cause an electric shock.

IMPORTANT NOTES

- Use must be permitted only to responsible adults, adequately instructed on the damage resulting from incorrect use.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children.
- The devices can be used by people with reduced physical, sensory or mental capabilities or a lack of experience and knowledge if they are supervised or have received instructions regarding the safe use of the device and understand the dangers involved.
- Children must not use the appliance as a game.
- Do not allow the appliance to be used by children or disabled people without supervision.
- Keep away from pets.
- Never use the appliance in places where the cable and the product itself may come into contact with water or wet surfaces. Do not touch the appliance with wet hands.
- Avoid installing the appliance in the positions listed below:
  - Places exposed to direct sunlight or near heat-generating equipment, such as radiators;
  - Above other appliances that can radiate excessive heat;
  - Places that block ventilation or are humid or dusty;

- Environments subject to constant vibration;

- Do not place accessories with naked flames, such as lighted candles, on the appliance.
- Do not try to repair or work on the appliance yourself. Incorrect interventions or tampering can void the warranty. In case of damaged parts or suspected malfunction, stop use immediately and consult qualified personnel. Never immerse the appliance in water or other liquids. Do not place containers containing liquids (e.g. vases) on top of the appliance.
- Do not touch the appliance with wet hands and do not place it near sinks, tubs or containers of liquids. Use the product only if in perfect condition. If the appliance has been immersed in water or is damaged, contact qualified personnel.
- The product should not be used if it has been dropped or if there are visible signs of damage.
- **Contact only qualified service personnel to avoid voiding the warranty. In case of information or questions, please contact the New Majestic SpA technical assistance service.**


Battery Warnings


- Use only batteries of the type and specifications indicated by the manufacturer.
- If the product uses multiple batteries, do not mix new batteries with used ones or different types of batteries.
- If the product is not going to be used for an extended period, remove the battery if it is removable, to prevent possible leakage of corrosive or toxic liquid. If battery leakage occurs, avoid direct contact with the substance.
- Do not throw the battery into fire or expose it to high temperatures, as it may overheat, deform, leak, or explode.

PACKAGE CONTENTS

1	Lucky 55S A
2	Type-C USB cable
3	Battery
4	Fast guide
5	Warranty card


KEY DESCRIPTION

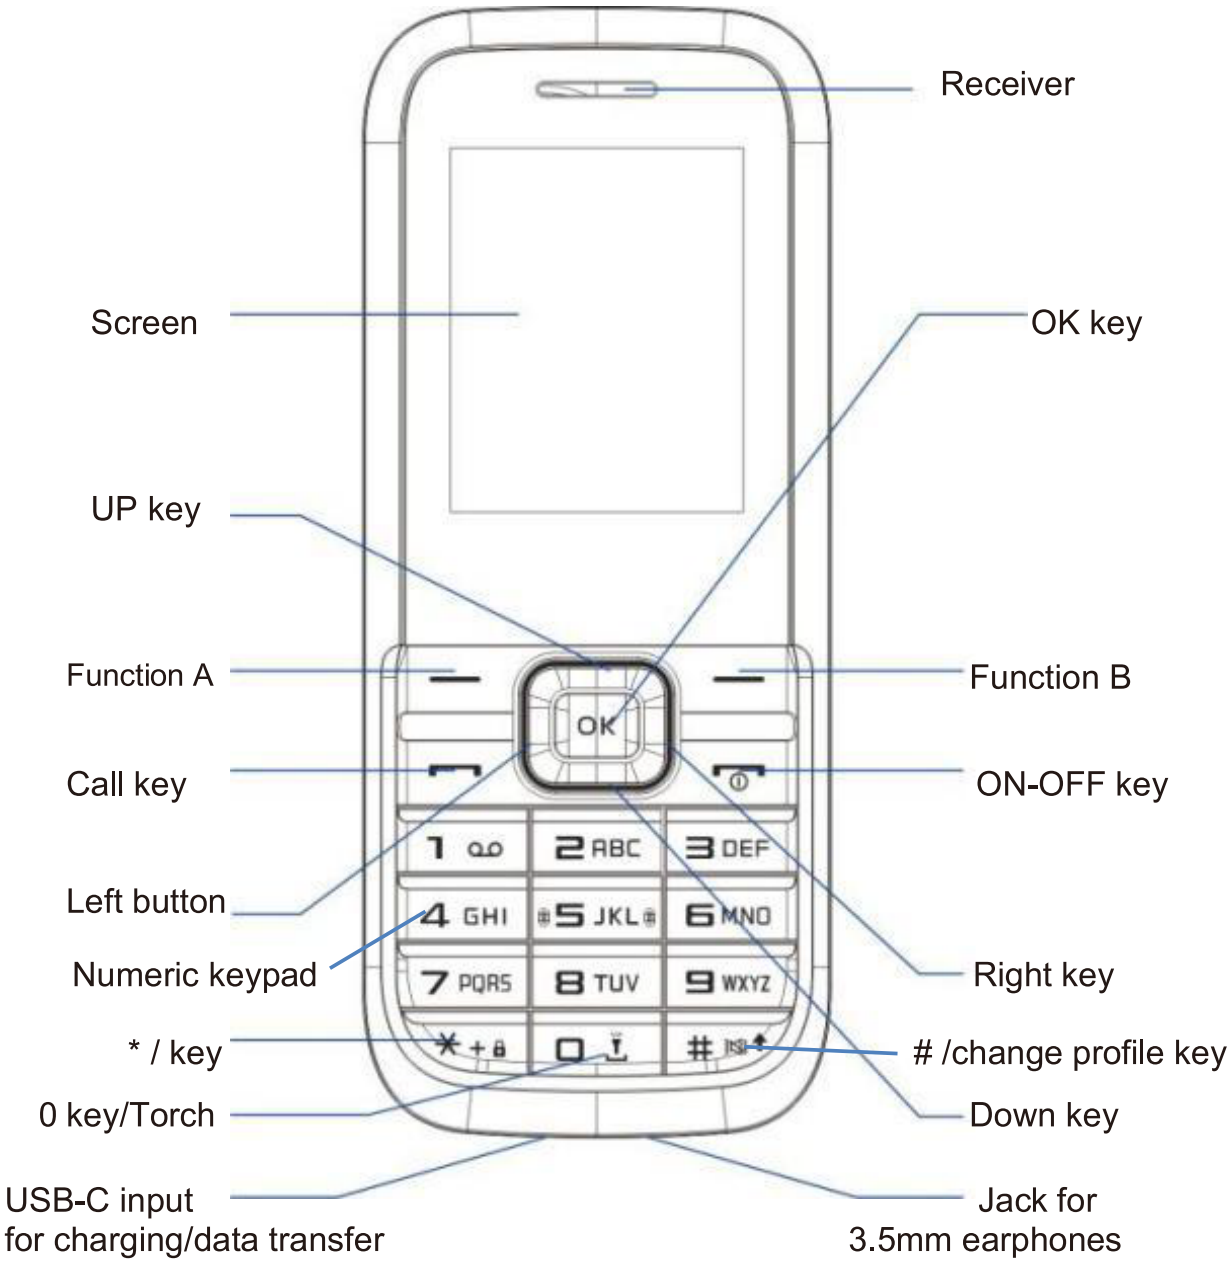

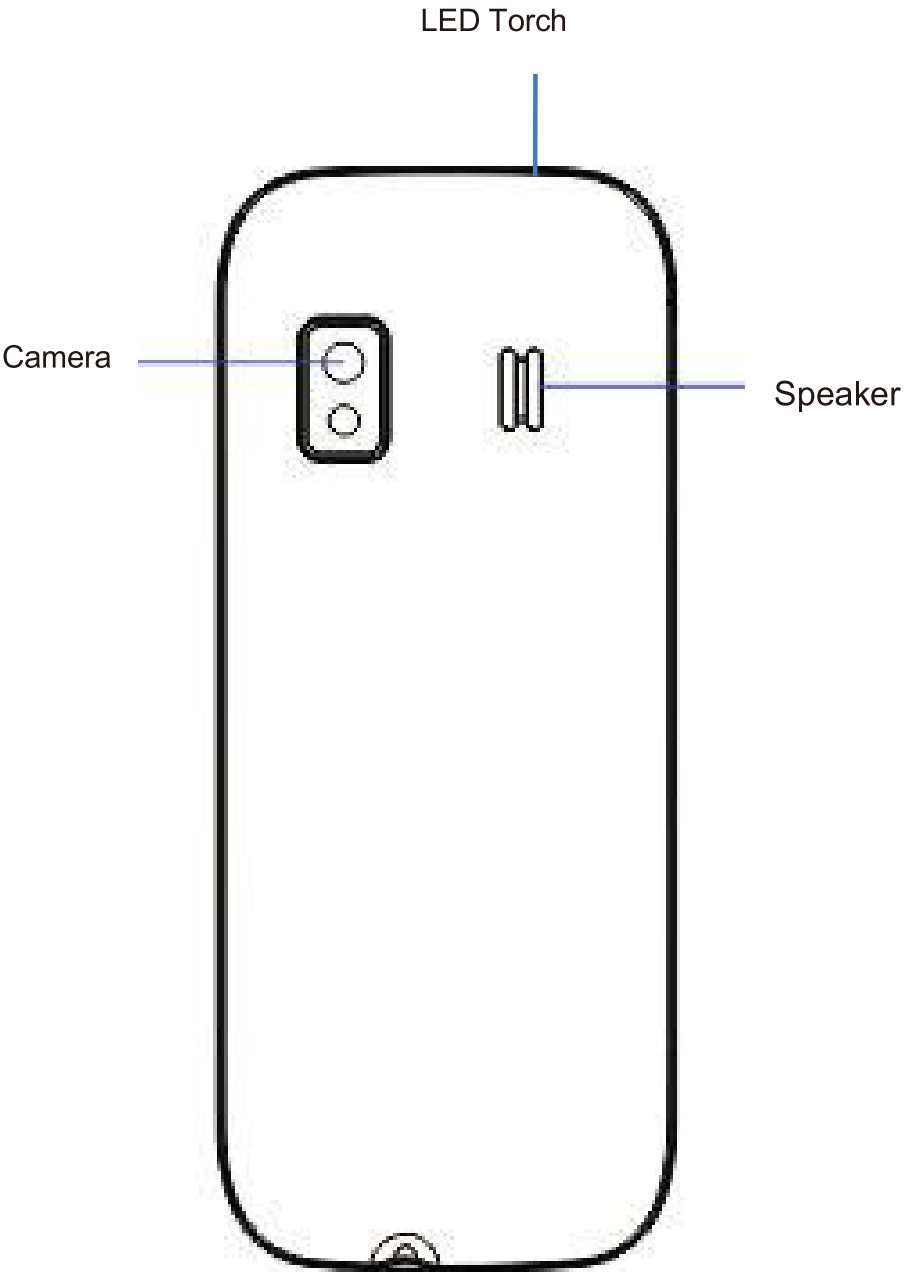
LED Torch
Camera
Speaker

INSERTING SIM AND MICROSD CARDS


The product supports dual SIM cards and one Micro SD card .

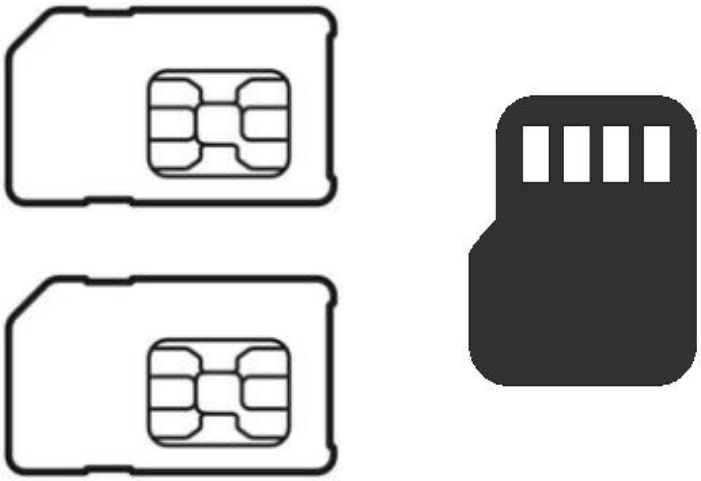


Locate the opening and remove the back cover:



Insert the SIM card/s with the metal contacts facing downwards, respecting the insertion direction to be same with below picture .

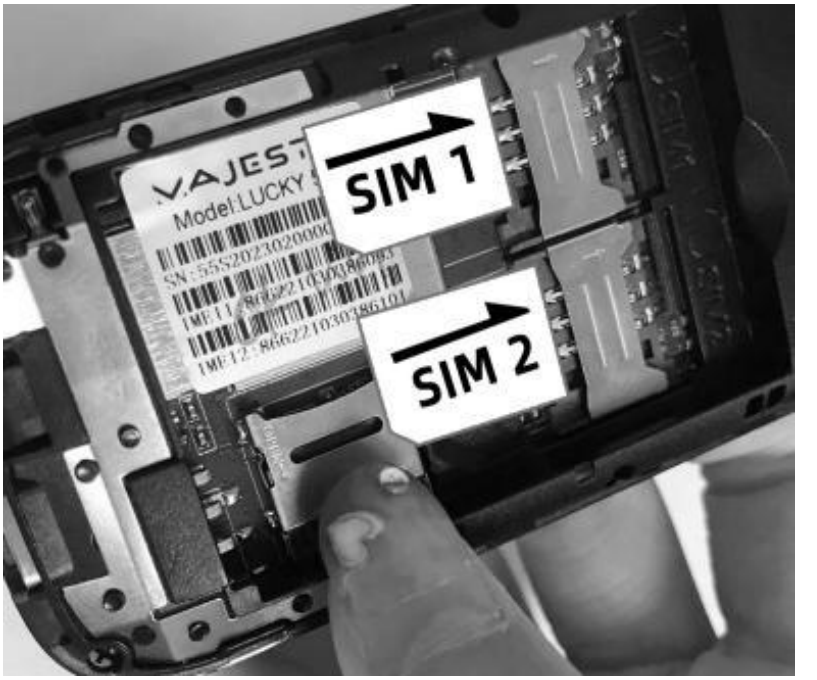

Insert any Micro SD card .

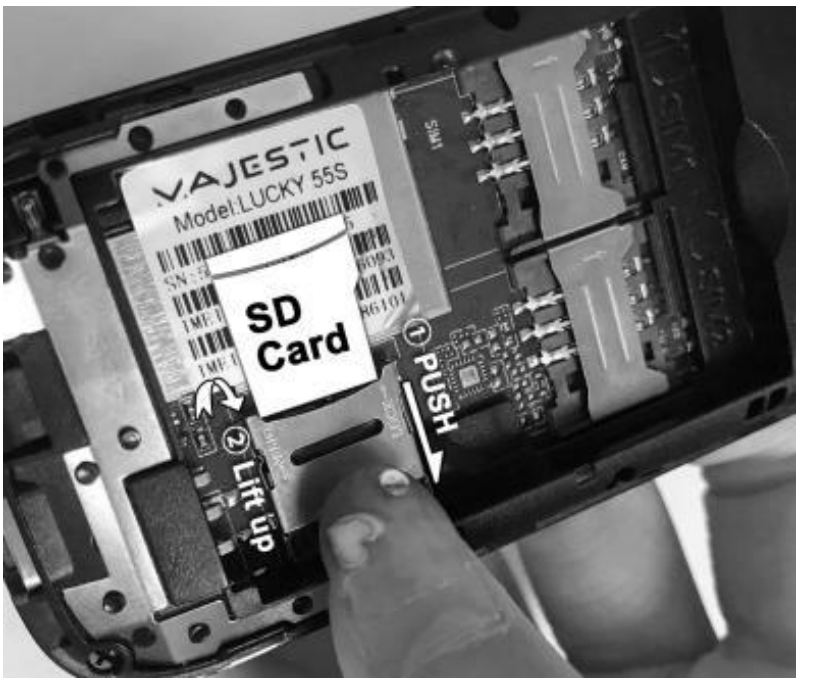

Insert the battery by sliding it into the battery compartment – the battery can only be inserted one way.



Replace the battery cover. Make sure the lid closes completely.



BATTERY RECHARGE

Plug the Type-C cable into your phone and charger.



Insert the charger into the wall socket, charging will start automatically.



While charging, the phone and the charger may get slightly warm, this does not indicate a malfunction. The charging status is shown on the phone display.

Note:
• The ambient operating temperature of the charger varies between 5°C and 35°C. Do not use it when the temperature exceeds this limit.
• Do not disassemble or modify the battery.
• Do not short-circuit the battery.
• Dispose of the battery properly.
• Should the battery show any anomaly, switch off the device immediately and contact an authorized assistance centre.

KEY OPERATION

KEY	FUNCTION
CALL	MAKE A CALL (enter the telephone number and press the CALL key).
	ANSWER A CALL (press the CALL key to answer).
	CALL HISTORY (from the Standby screen, press the CALL key to display the call history).
ON/OFF	POWER ON/OFF (press and hold the ON/OFF key to turn the phone on or off).
	ENDING A CALL (press the ON/OFF key to end the call in progress).
Okay	ACCESS THE MENUS (press the OK key to open the menus).
	CONFIRM (press the OK key to confirm the function).
UP ARROW	MOVE UP (press inside the menus to move up).
	AUDIO (press the UP ARROW key in the Standby screen to open the Audio Player).
	CALL VOLUME ADJUSTMENT (during a call, press the UP ARROW key to increase the volume).
DOWN ARROW	MOVE DOWN (press inside the menus to move down).
	NEW SMS (press the DOWN ARROW key in the Standby screen to open the new SMS creation screen).
	CALL VOLUME ADJUSTMENT (during a call, press the

	ARROW DOWN key to reduce the volume).
RIGHT ARROW	SHIFT TO THE RIGHT (press inside the menus to move to the right).
	CAMERA (press the RIGHT ARROW key in the Idle screen to open the Camera).
LEFT ARROW	SHIFT TO THE LEFT (press inside the menus to move to the left).
	CALENDAR (press the LEFT ARROW key in Idle screen to open the Calendar).
FUNCTION A	ACCESS THE MENU (press the FUNCTION key A in the Standby screen to open the Main Menu).
	CONFIRM FUNCTION (press the FUNCTION key A inside the menus to carry out the relative function).
	KEYBOARD LOCK (when the phone is locked, press the FUNCTION key A followed by * key to lock the keyboard.
	KEYBOARD UNLOCK (when the phone is unlocked, press the FUNCTION key A followed by the FUNCTION key B to unlock the keyboard).
FUNCTION B	PHONEBOOK (press in Standby mode to open Phonebook).
	BACK/FUNCTION B (press inside the MENUS to go back to the previous menu/perform the relative function).
NUMERIC KEYS	DIALING A NUMBER (press in Standby mode to dial the number, then press the CALL key to start the call).
	ENTERING NUMBERS AND LETTERS (pressing these keys in some menus, such as SMS and Directory, allows you to enter numbers from 0 to 9 and characters from A to Z. To use the function, press the corresponding key repeatedly until the desired character).
#/CHANGE PROFILE	INSERTION METHOD (press the # key when writing an SMS or in the Phonebook to change the writing

	method).
	QUICK PROFILE SWITCH (press and hold button in Standby mode to switch profile between Normal and Vibration).
*	ENTERING SYMBOLS (press the * key when writing an SMS or in the Directory to enter the symbol selection screen, move with the arrows and confirm the entry by pressing OK).
0/TORCH	When writing an SMS or in the Phonebook, press 0 to insert a space between two characters.
	LED FLASHLIGHT (in Standby screen long press 0 to activate/deactivate LED Flashlight).
If the product is used with two SIMs, before making a call/SMS you will need to choose the SIM you want to use to carry out the operation.	

GENERAL INFORMATIONS

Turning on and off

Press and hold the ON-OFF key to turn on the product.
To switch off the product, with the keyboard unlocked, press and hold the ON-OFF key.

Note: after turning on the phone with a SIM inserted, the automatic network search will start. Once connected to the network the name of the operator will be shown on the display. The phone is now in Standby mode, ready to make and receive calls.

Emergency

Emergency call

In any country, you can dial 112 (or another emergency number) followed by the CALL key in an emergency.
Note: Emergency call operation cannot be guaranteed due to the nature of the cellular network.

Lock / Unlock keyboard

When the phone is locked press the FUNCTION key followed by the * key to lock the keypad.
To unlock the keypad when it is locked, press the FUNCTION key A followed by the FUNCTION key B.

Standby screen and Main Menu

The phone has a Standby screen which shows the following information: network signal coverage, presence of the microSD card (if inserted), remaining battery charge, date/time and name of the network operator to which you are connected.
In the Main Menu there are icons relating to all the main functions of the telephone.

Call function

Call

When the operator's name is shown on the display the telephone is in Standby mode and it will be possible to receive and make calls.

Direct call

In Standby enter the phone number to enter the call screen and press the CALL key to start the call. If two SIM cards are inserted, it is necessary to choose which SIM to use for the call.
The screen will display the called person's name and phone number, if saved in Contacts.
During the call, the elapsed time and call options are shown on the display.

International calls

To make an international call, insert the + symbol by pressing the * key twice followed by the foreign country code e

from the phone number. For example, before making a call to France, press the * key twice until the + symbol appears, then enter the area code 33 (French international code) followed by the phone number.

Call a contact in the address book

Enter the address book from the Main Menu by pressing the FUNCTION key B then choose the contact to call or key in the name to search for it. Press the CALL key to initiate the call.

Answer a call

When a call comes in, the phone notifies you by vibrating or ringing depending on the chosen profile. The name (if stored in Phonebook) and the telephone number of the caller appear on the display together with the number of the SIM receiving the call (if used in Dual SIM mode). You can answer an incoming call by pressing the CALL key.

During a call

During a call it is possible to adjust the volume level by pressing the UP ARROW and DOWN ARROW keys.
To activate/deactivate the hands-free mode, press the OK key.
The following functions can be accessed via the Options menu:

- Connect to Headphones allows you to connect to a BT device.
- Add New Call allows you to make a second call while the first is still in progress.
- Hold allows you to hold the call in progress.
- Start recording
- Mute allows you to mute/unmute the microphone.
- Volume displays the volume level.
- Phonebook shows the phonebook.
- Call log displays the call log.

• Messages displays messages.

To end the call in progress, briefly press the ON-OFF key.

Main menu

From the Standby screen press the FUNCTION key A to enter the Main Menu.

Address book

The phone book allows you to save phone numbers on your SIM cards or on your phone.
You can search using the numeric keys by typing the name of the contact you want to search.

Options

The options submenu has the following items:
• New: allows you to create a new contact.
• Details: view the information of the selected contact.
• Edit: allows you to edit the selected contact.
• Call: allows you to call the selected contact.
• New SMS: allows you to send an SMS to the selected contact.
• Delete: allows you to remove the selected contact.
• Share: allows you to share the contact via Wireless Audio.
• More: allows you to customize numbers for speed dial numbers (2-9), import/export contacts and view memory status.
Speed dial numbers 2-9 need a long press in the Idle screen to activate the speed dial function.

Call log

With this feature, you can view missed calls, dialed calls, received calls, all calls and call counters.

It is possible to delete each individual log or all logs at once using the "Delete all" function.

Camera

Once the Camera has started, press the OK key to take a photo. Through the Options menu you can customize the camera settings.
NOTE: Your phone has a limited amount of internal memory which allows small pictures to be saved. If it is necessary to take many photographs at the highest quality available, the addition of a microSD card (not supplied) is recommended.

Multimedia

Through this menu it is possible to view the images, access the camera / camcorder, open the video player, the audio player and use the sound recorder.
Each function has different settings that can be configured via the Options submenu.
Audio and video players allow you to play audio and video files in the microSD card.
Press the OK key to start playback or pause it and the LEFT ARROW and RIGHT ARROW keys to skip to the previous or next track.
Use the UP ARROW and DOWN ARROW keys to adjust the volume. By pressing the Options key you can customize the playback settings.

Messages

Through this menu it is possible to send and receive SMS messages.

New SMS
Allows you to send a new text message.
The following functions can be accessed via the options menu:
• Send: allows, after entering the recipient's number, to send the message. If both SIM cards are in use you will need to select which SIM to use.
• Add template: allows you to insert a predefined text template in the body of the SMS.
• Add contact info: allows you to enter a number and/or a name from the contacts saved in the address book.
• Save in drafts: allows you to save the message in drafts.

Received
Received messages are displayed in this folder.

Output
Messages being sent are displayed in this folder.

Drafts
You can save a copy of unsent messages in Drafts.

Sent
Sent messages are displayed in this folder.

SMS templates
This menu contains some predefined templates that can be used when creating SMS. Through the dedicated keys it is possible to use, modify or remove the SMS templates.

Settings
You can adjust settings related to messages, such as message center number, message validity period, turn on/off delivery

receipt, choose whether to save sent SMS, select default memory for saving SMS.

Voice mail
Allows you to customize your voicemail number.

Instruments
In the Tools menu you will find Wireless Audio, Alarm clock, Calculator, Calendar, Flashlight, File manager and SIM services (if supported by the inserted SIM).

Wireless Audio
In this menu you will find all the options for managing the Wireless audio connection. You can associate new devices, set the phone's visibility, choose the name of the phone displayed during the wireless audio connection and set the default memory in which to save received files.
NOTE: Compatibility with all commercially available Wireless audio devices cannot be guaranteed.

Calendar
Press the UP ARROW and DOWN ARROW function keys to scroll vertically and the LEFT ARROW and RIGHT ARROW keys to scroll horizontally.
Use the Options menu to view all available actions.

File manager
This menu allows you to manage the files in the phone memory and any inserted microSD memory card (NOT SUPPLIED).
Use the Options menu to view all available actions.

Profiles

Through this menu it is possible to select and customize the Audio profiles of the phone.

Settings

SIM cards

Through this menu it is possible to select whether to activate only SIM1, only SIM2 or both SIMs (if inserted), select the network operator and activate/deactivate airplane mode.

Telephone

Through this menu it is possible to configure:
Time and Date: allows you to set the time, date, time format and date format.
Language: allows you to choose the system language among English, French, Spanish, Italian and German.
Display: allows you to change the wallpaper, activate/deactivate elements on the Home screen, adjust the brightness, automatically switch off the screen, switch off the keyboard LEDs automatically and the time after which to activate or deactivate the automatic keyboard lock.
Hotkeys: allows you to change the behaviour of the navigation keys.
Automatic switch on and off: allows you to set the phone to switch on and off automatically at the set time.
Factory data reset: Reset your settings
settings and phone data to factory defaults (note the default password is 1234).

Calls

Through this menu it is possible to customize the settings relating to call forwarding, call waiting and call barring. These settings can be changed for each SIM inserted (“SIM1” and “SIM2”).

Using the "Other" submenu, you can customize other settings such as activating/deactivating automatic callback, activating the call minutes reminder and activating/deactivating automatic call recording.
The activation or operation of some call options may depend on the telephone operator and your tariff plan (contact your operator to request support for the services listed).

Safety
This menu contains the security settings:
PIN: allows you to activate/deactivate/modify the PIN.
Phone password: allows you to activate the password request when you switch on the phone.
Change phone password: allows you to change the phone password (the default password is 1234).
Application lock: allows you to activate the phone password request when opening selected applications.
Blacklist: allows you to manage the numbers in the Blacklist and activate/deactivate the blacklist on the numbers entered for calls and/or SMS.

USB mode (connection to PC)
When the telephone is connected to the PC via the USB port, it is possible to choose to use it as a memory device or for recharging the battery.

Frequent questions
The phone does not turn on: When the battery is very low, the phone may not turn on. Charge the battery for at least one hour and try again.
No calls: Check whether call forwarding is set up. If call forwarding is set up, incoming calls are forwarded to other numbers or devices. Also check that the network signal is available and that you have not turned on Airplane mode.
No service: If you are in an area not covered by the network or if a physical obstacle is present (such as a closed area) the message "No service" may appear on the screen and you cannot make or receive calls. Move to an area where radio signal penetration is better.
Emergency calls only: When you are outside your operator's cellular network but within other networks, you can only make emergency calls.
SIM registration failed: Your SIM card is blocked or has an error. Check that you have inserted the SIM card correctly or contact your service provider. Enter the PUK code: after three consecutive incorrect PIN code entries, the SIM is blocked and you need to enter the PUK code to unblock it. Contact your telephone operator.

FUNCTIONS AVAILABLE


ADDRESS BOOK	SEARCH FOR CONTACTS
	INSERTION/REMOVAL OF CONTACTS
	RAPID CONTACT MANAGEMENT (2-9)
CALL LOG	DISPLAY OF MISSED / MADE / RECEIVED CALLS
	CALL COUNTERS
MULTIMEDIA	PICTURE VIEWING
	CAMERA
	CAMERA
	AUDIO PLAYER
	VIDEO PLAYER
	SOUND RECORDER
MESSAGES	SENDING AND RECEIVING SMS
	DRAFT MANAGEMENT
	SMS TEMPLATES
	PERSONALIZATION QUICK CONTACT ANSWERING MACHINE (1)
INSTRUMENTS	WIRELESS AUDIO
	WAKES UP
	CALCULATOR
	CALENDAR
	TORCH
	FILE MANAGER
	SIM SERVICES

AUDIO PROFILES	AUDIO PROFILE MANAGEMENT
SETTINGS	SIM CARDS (SIM1-2 ACTIVATION/FLIGHT MODE/ SELECT NETWORK OPERATOR)
	PHONE (TIME & DATE / LANGUAGE / DISPLAY / SHORTCUT KEYS / AUTO ON & OFF / FACTORY DATA RESET)
	CALLS (MANAGEMENT OF DIVERSION AND CALL BLOCKING / CALL OPTIONS)
	SAFETY (PIN / PHONE PASSWORD / APP LOCK / BLACKLIST MANAGEMENT)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

1.77” color display
Support Quad Band GSM Networks 850/900/1800/1900MHz
Dual SIM support (dual standby)
LED flashlight
1.3MP camera
Built-in Wireless Audio v 2.1
Media file playback
Sound recorder
Calculator/Alarm clock/Calendar function
Micro SD support (up to 32GB)
Integrated microphone
Integrated loudspeaker (with hands-free function)
Vibration
3.5mm earphone input (earphones not included)
USB-C input for charging and file transfer (USB-C cable included)
Power supply 600mAh rechargeable lithium battery
Charger AC 100-240V - 50/60Hz DC 5V 1A (not included)
Dimensions: 11.2(H) x 4.6(W) x 1.3(D) cm
IP44 protection

INFORMATION TO USERS OF DOMESTIC APPLIANCES

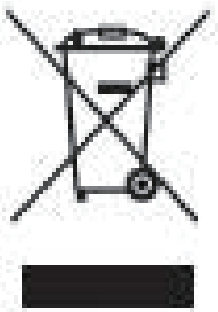

***Pursuant to art. 25 Paragraph 1 of Legislative Decree 14 March 2014, n. 49 "Implementation of Directives 2011/65/EU and 2012/19/EU relating to the reduction of the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment, as well as waste disposal* ".**

The crossed-out bin symbol shown on the appliance or on its packaging indicates that the product at the end of its useful life must be collected separately from other waste. The user must therefore deliver the equipment that has reached the end of its life to the appropriate separate collection centers for electronic and electro technical waste, or return it to the dealer when purchasing a new equipment of an equivalent type, on a one to one basis. .

Adequate separate collection for the subsequent sending of the decommissioned equipment to environmentally compatible recycling, treatment and disposal helps to avoid possible negative effects on the environment and health and promotes the reuse and/or recycling of the materials it is made of the equipment.

Illegal disposal of the product by the user involves the application of the sanctions set out in the current legislation.

Any batteries or rechargeable batteries contained in the device must be disposed of separately in the appropriate containers for the collection of used batteries.



Disposal of used batteries must take place at the appropriate separate collection centers or according to local regulations. Batteries compliant with directive 2013/56/EC.