
MAJESTIC

AMELIA

MANUALE D'ISTRUZIONI

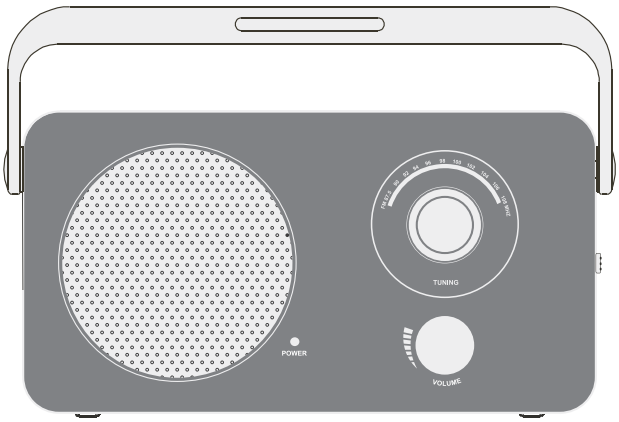

Importato da:
New Majestic S.p.A.
Via Rossi Martini, 41
26013 Crema (CR) – Italia
www.newmajestic.com
info@newmajestic.com
MADE IN CHINA

Si raccomanda di leggere attentamente il seguente manuale d'istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio e di conservarlo per un eventuale utilizzo futuro.

Per scaricare il manuale d'istruzioni inquadra il QR code:
To download the instruction manual frame QR code:
Um die Bedienungsanleitung herunterzuladen, scannen Sie den QR-Code:
Pour télécharger le manuel d'instructions, scannez le code QR:
Para descargar el manual de instrucciones, escanee el código QR:

AVVERTENZE DI SICUREZZA

Per un utilizzo sicuro e le massime prestazioni, leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.
ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON SMONTARE L'APPARECCHIO. NON CI SONO PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. PER LE RIPARAZIONI RIVOLGERSI A PERSONALE TECNICO QUALIFICATO.
Per evitare il pericolo di scosse elettriche o incendio, non esporre a pioggia o umidità.



TENSIONE PERICOLOSA!

Il simbolo a lato avverte l'utente della presenza di tensione che non potrebbe isolare e potrebbe causare scossa elettrica.

Questo simbolo avverte l'utente che prima di utilizzare l'unità è necessario leggere attentamente il libretto di istruzioni.


NOTE IMPORTANTI

- L'utilizzo deve essere consentito solo a persone adulte e responsabili, adeguatamente istruite sui danni derivanti da un uso non corretto.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini se hanno ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e se ne comprendono i pericoli.
- Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza se sotto supervisione o se hanno ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne comprendono i pericoli connessi.
- I bambini non devono utilizzare l'apparecchio come un gioco.
- Non permettere che l'apparecchio venga utilizzato da bambini o disabili senza supervisione
- Tenere lontano dagli animali domestici
- Evitare di installare l'apparecchio nelle posizioni elencate di seguito:
  Luoghi esposti alla luce solare diretta o vicini ad apparecchiature che generano calore, come i radiatori
  Sopra altri apparecchi stereo che potrebbero irradiare calore eccessivo
  Luoghi che bloccano la ventilazione o sono umidi o polverosi
  Ambienti soggetti a continue vibrazioni
- Non posizionare accessori con fiamme libere, come candele accese, sull'apparecchio.
- Non tentare di riparare o intervenire personalmente sull'apparecchio. Interventi errati o manomissioni possono invalidare la garanzia. In caso di parti danneggiate o sospetto malfunzionamento, interrompere immediatamente l'uso e consultare personale qualificato. Non immergere mai l'apparecchio in acqua o altri liquidi. Non posizionare oggetti contenenti liquidi (come vasi) sopra l'apparecchio.
- Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate e non posizionarlo vicino a lavandini, vasche o contenitori di liquidi.
  Utilizzare il prodotto solo se è in perfette condizioni. Se l'apparecchio è stato immerso in acqua o risulta danneggiato, rivolgersi a personale qualificato.
- Il prodotto non deve essere utilizzato se è caduto o se presenta segni visibili di danneggiamento.
- L'esposizione a livelli di volume elevati può causare problemi all'udito, inclusi danni permanenti. La predisposizione alla perdita dell'udito varia da persona a persona, tuttavia l'esposizione costante a livelli di volume elevati è dannosa per chiunque. Moderare il livello del volume.
- Rivolgersi solo al personale di assistenza qualificato per evitare di invalidare la garanzia. Per informazioni e dubbi contattare il servizio di assistenza tecnica New Majestic S.p.A.

ATTENZIONE: NON INGERIRE LE BATTERIE. RISCHIO DI USTIONI CHIMICHE.



1. LEGGERE LE ISTRUZIONI - Leggere tutte le istruzioni di sicurezza e di funzionamento prima di utilizzare l'apparecchio.
2. CONSERVARE LE ISTRUZIONI - Conservare le istruzioni di sicurezza e di funzionamento per riferimento futuro
3. AVVERTENZE DI PERICOLO - Rispettare tutte le avvertenze riportate sul dispositivo e nelle istruzioni per l'uso.
4. SEGUIRE LE ISTRUZIONI - Seguire scrupolosamente tutte le istruzioni operative.
5. ACQUA E UMIDITÀ - L'apparecchio non deve essere utilizzato vicino all'acqua, ad esempio vicino a una vasca da bagno, un catino, un lavello, una piscina o in una cantina umida.
6. VENTILAZIONE - L'apparecchio deve essere posizionato in modo che la sua posizione non interferisca con una buona ventilazione. Non posizionare l'apparecchio su un letto, divano, tappeto o altra superficie simile che possa ostruire le aperture di ventilazione in un'installazione ad incasso, come una libreria o un mobile, che impedirebbe il passaggio dell'aria attraverso i mobili.
7. RISCALDAMENTO - Il dispositivo deve essere posizionato lontano da fonti di calore come radiatori, stufe o altri dispositivi (compresi amplificatori) che producono calore.
8. ALIMENTAZIONE ELETTRICA - L'apparecchio deve essere collegato al tipo di alimentazione elettrica descritta nelle istruzioni per l'uso o come indicato sull'apparecchio.
9. OGGETTI E PENETRAZIONE DI LIQUIDI - Fare attenzione che non cadano oggetti e che i liquidi non entrino nell'involucro attraverso le aperture.
10. DANNI CHE RICHIEDONO RIPARAZIONE - L'apparecchio deve essere riparato da personale di assistenza qualificato quando:
    a. Il dispositivo è caduto oppure è stato versato del liquido nel dispositivo.
    b. Il dispositivo è stato esposto alla pioggia.
    c. Il dispositivo è caduto o l'imballaggio è danneggiato.
    d. Il dispositivo non sembra funzionare normalmente.

DESCRIZIONE PRODOTTO

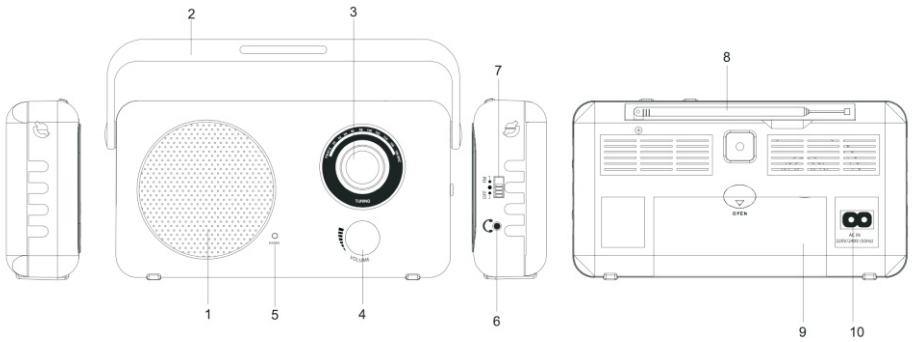

1- Altoparlante integrato
2- Maniglia da trasporto
3- Manopola sintonia radio
4- Manopola regolazione volume
5- Indicatore ON/OFF
6- Uscita cuffie da 3,5mm
7- Interruttore ON/OFF
8- Antenna telescopica
9- Vano batterie (4 AA da 1,5V)
10- Ingresso di alimentazione AC

INSTALLAZIONE DELLA BATTERIE

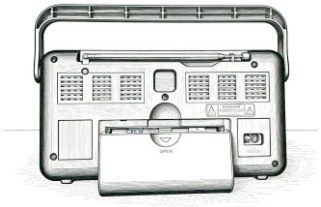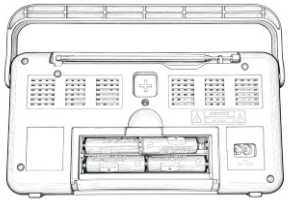Nel caso si voglia utilizzare la radio a batterie, rimuovere il coperchio del vano batterie come mostrato nell'immagine. 	Inserire quattro batterie AA da 1,5 V nel vano, rispettando la polarità corretta, come mostrato nell'immagine seguente. 

ACCENSIONE / SPEGNIMENTO
Collegare il cavo di alimentazione fornito alla presa di casa (220V/50Hz) oppure inserire nel comparto batterie 4 batterie AA da 1,5V, quindi muovere l'interruttore ON/OFF sulla posizione ON per accendere la radio. Muovere nuovamente l'interruttore ON/OFF sulla posizione OFF per spegnere la radio.

OPERAZIONI RADIO
Ruotare la manopola per la sintonia per selezionare la stazione radio che si vuole ascoltare. Ruotare la manopola volume per regolare il volume di ascolto.

USCITA CUFFIE
Collegare delle cuffie/auricolari con presa da 3,5mm all'uscita cuffie sul fianco per ascoltare la radio in cuffia, escludendo l'altoparlante principale.

SPECIFICHE TECNICHE
Radio portatile FM (gamma di frequenza 87.5 – 108 MHz)
Scala di sintonia analogica
Altoparlante integrato
Uscita cuffie da 3,5mm (cuffie non incluse)
Antenna telescopica
Indicatore accensione/spegnimento ON/OFF
Alimentazione a batterie (4 batterie AA da 1,5V – NON INCLUSE)
Alimentazione AC 220/240V (50Hz) (cavo di alimentazione incluso)
Massimo consumo energetico 5W
Dimensioni 23 (L) x 12 (H) x 5 (P) cm
Peso 520 g





Eco-contributo RAEE assolto ove dovuto - N° Registro AEE: IT08020000001647
Eco-contributo PILE assolto ove dovuto - N° Registro PILE: IT19070P00005533

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA
New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.
Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.lgs. n.206 del 06/09/2005).
Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.
Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.
Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di 60 giorni a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.
La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo di 24 mesi in caso di acquisto con scontrino fiscale e 12 mesi in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).
Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di 12 mesi.
Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia 12 mesi solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di 6 mesi.

Non sono coperti da Garanzia:
- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione, il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:
È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

* IL CODICE IMEI È PER SMARTPHONE, TELEFONI & TABLET 3G / 4G

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 25 Comma 1 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti". Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.

Smaltimento batterie
Lo smaltimento delle batterie consumate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta differenziata o in base alle regolamentazioni locali. Batterie conformi alla direttiva 2013/56/EC.



Dichiarazione di conformità UE

Nome del fabbricante:	New MAJESTIC S.p.A.
Indirizzo postale:	Via Rossi Martini, 41
CAP e Città:	26013, Crema (CR) - Italia
Telefono:	+39 0373 / 31415
Indirizzo posta elettronica:	info@newmajestic.com
Persona autorizzata alla compilazione del fascicolo tecnico:	Lacchinelli Dean – Via Rossi Martini, 41 26013 Crema (CR) – Italia

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

Apparecchio modello:	Mod. **AMELIA**
Tipo prodotto:	**RADIO PORTATILE FM**

Il fabbricante, New Majestic S.p.A., dichiara che il tipo **RADIO PORTATILE FM, Mod. AMELIA** è conforme alla direttiva:

2014/53/EU – Direttiva RED/ RED Directive

Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet **www.newmajestic.com**

Crema 18/02/26

DATA PRODUZIONE: 05/26 **26**

NEW MAJESTIC S.p.A.