New Majestic S.p.A. – via Rossi Martini 41, 26013 Crema (CR) – ITALY
Tel: +39 0373 31415 Email: info@newmajestic.com Web: www.newmajestic.com

FIRE 14



MADE IN CHINA

5-10 W USB

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

Per garantire un utilizzo sicuro e ottenere le migliori prestazioni dal prodotto, leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso e conservarlo per future consultazioni.

ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON SMONTARE L'APPARECCHIO. ALL'INTERNO NON SONO PRESENTI PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. PER QUALSIASI INTERVENTO RIVOLGERSI ESCLUSIVAMENTE A PERSONALE TECNICO QUALIFICATO.

Per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche o danni al prodotto, non esporre l'apparecchio a pioggia, acqua, umidità eccessiva o altre fonti di liquidi.



Questo simbolo avverte che prima di utilizzare l'unità bisogna leggere attentamente il libretto di istruzioni.

AVVERTENZE GENERALI

- Utilizzare il prodotto esclusivamente per gli scopi previsti dal costruttore.
- Conservare il prodotto e gli accessori fuori dalla portata di bambini, persone non autosufficienti e animali domestici.
- L'utilizzo del prodotto da parte di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure prive di adeguata esperienza e conoscenza, deve avvenire sotto appropriata supervisione o dopo aver ricevuto istruzioni sull'utilizzo sicuro dell'apparecchio.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili, se è stato fatto cadere, esposto a liquidi o se si sospetta un malfunzionamento.
- Non tentare di aprire, modificare, riparare o manomettere il prodotto. Eventuali interventi non autorizzati possono compromettere la sicurezza dell'apparecchio e invalidare la garanzia.
- In caso di guasto o malfunzionamento, interrompere immediatamente l'utilizzo e rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato.
- Utilizzare esclusivamente accessori e cavi raccomandati dal produttore.
- Non inserire oggetti nelle aperture del prodotto.
- Non appoggiare sul prodotto oggetti contenenti liquidi, quali bicchieri, bottiglie o vasi.
- Non collocare sul prodotto sorgenti di fiamma libera, quali candele accese.
- Non utilizzare il prodotto con mani bagnate.
- Non immergere il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Non esporre il prodotto a gocciolamenti o spruzzi d'acqua.
- Non utilizzare il prodotto in atmosfere potenzialmente esplosive o in presenza di gas infiammabili.

INSTALLAZIONE E UTILIZZO

- Posizionare il prodotto su una superficie stabile, piana e resistente.
- Assicurarsi che le aperture di ventilazione non siano ostruite durante l'utilizzo.
- Mantenere una distanza adeguata tra il prodotto e pareti, tende, tessuti o altri materiali che potrebbero ostacolare la ventilazione.
- Non installare il prodotto:
  - vicino a radiatori, stufe o altre fonti di calore;
  - in luoghi esposti alla luce solare diretta per periodi prolungati;
  - in ambienti eccessivamente umidi, polverosi o soggetti a vibrazioni continue;
  - in spazi chiusi privi di adeguata ventilazione.
- Evitare urti, cadute e sollecitazioni meccaniche eccessive.
- Durante il trasporto assicurarsi che il prodotto sia adeguatamente protetto da urti e vibrazioni.

SICUREZZA ACUSTICA

ATTENZIONE: L'esposizione prolungata a livelli sonori elevati può causare danni permanenti all'udito.

- Utilizzare un livello di volume appropriato all'ambiente circostante.

- Evitare l'ascolto a volume elevato per periodi prolungati.
- Ridurre immediatamente il volume in caso di fastidio, ronzio alle orecchie o riduzione temporanea della capacità uditiva.

AVVERTENZE RELATIVE ALLA BATTERIA RICARICABILE

Questo prodotto è dotato di una batteria ricaricabile integrata.


- Non aprire, perforare, schiacciare, modificare o danneggiare la batteria.
- Non esporre la batteria a temperature elevate, fiamme libere o luce solare diretta per periodi prolungati.
- Non collocare il prodotto vicino a fonti di calore o all'interno di veicoli esposti al sole.
- Non utilizzare né conservare il prodotto in ambienti con temperature estreme.
- Utilizzare esclusivamente alimentatori, cavi e accessori di ricarica compatibili con le specifiche indicate dal produttore.
- Durante la ricarica posizionare il prodotto su una superficie asciutta, stabile e ben ventilata.
- Non coprire il prodotto durante la ricarica.
- Scollegare il cavo di alimentazione una volta completata la ricarica.
- In caso di surriscaldamento anomalo, emissione di odori insoliti, deformazioni, scolorimento o perdite di liquido, interrompere immediatamente l'utilizzo e la ricarica del prodotto.
- Non cortocircuitare i terminali della batteria.
- Se il prodotto non viene utilizzato per lunghi periodi, effettuare una ricarica almeno ogni tre mesi per preservare le prestazioni della batteria.
- La sostituzione della batteria, se non removibile, deve essere effettuata esclusivamente da personale qualificato.
- Non gettare la batteria o il prodotto nel fuoco.
- Lo smaltimento della batteria e del prodotto deve avvenire in conformità alle normative locali vigenti sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Il produttore declina ogni responsabilità per danni a persone, animali o cose derivanti da utilizzo improprio del prodotto, mancata osservanza delle presenti istruzioni, modifiche non autorizzate o installazione non conforme.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1	FIRE 14	1 pezzo
2	Cavo per la ricarica	1 pezzo
3	Manuale d'istruzioni	1 pezzo
4	Tagliando di garanzia	1 pezzo

COMANDI E CONNESSIONI

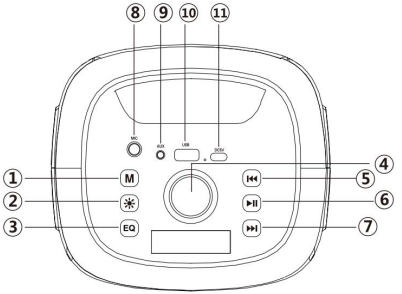

1	Tasto MODE / Associazione Wireless Audio
2	Tasto LIGHT – Selezione effetti luminosi LED
3	Tasto EQ / Reset Wireless Audio / Regolazione microfono
4	Manopola ON/OFF e regolazione volume
5	Tasto Traccia Precedente / Riavvolgimento rapido
6	Tasto Play/Pausa/Attivazione TWS
7	Tasto Traccia Successiva / Avanzamento rapido
8	Ingresso MIC 6,35 mm (1/4")
9	Ingresso AUX IN 3,5 mm
10	Porta USB-A per riproduzione MP3
11	Porta USB-C per la ricarica della batteria

RICARICA DELLA BATTERIA

Il prodotto è dotato di una batteria ricaricabile integrata. Prima del primo utilizzo si raccomanda di effettuare una ricarica completa.

Procedura di ricarica

- Collegare il cavo di ricarica in dotazione alla presa di ricarica del prodotto.
- Collegare l'altra estremità del cavo a una porta USB oppure a un alimentatore USB conforme alle specifiche indicate nelle presenti istruzioni.
- Durante la ricarica il LED indicatore di stato si accende.
- Al termine della ricarica il LED indicatore si spegne.

NOTE:

- Se la batteria è completamente scarica, lasciare il prodotto in carica per almeno un'ora prima di utilizzarlo.
- Il tempo di ricarica completo è di circa 4-6 ore e può variare in funzione dello stato della batteria e della sorgente di alimentazione utilizzata.
- L'autonomia operativa dipende dal livello del volume, dalla sorgente audio utilizzata, dall'impiego degli effetti luminosi LED e dalle condizioni della batteria.
- Quando il livello della batteria è basso, il prodotto emetterà un segnale acustico di avvertimento.
- Per garantire prestazioni ottimali e una maggiore durata della batteria, utilizzare alimentatori USB conformi alle specifiche indicate per il prodotto.

ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO

Accensione / Spegnimento / Stand-by

Ruotare la manopola in senso orario per accendere il prodotto. Riportarla in posizione OFF per spegnerlo.
Il prodotto entra automaticamente in modalità Standby dopo circa 15 minuti di inattività (solo in modalità Wireless Audio).

Selezione della sorgente

Premere brevemente il tasto MODE per scorrere ciclicamente tra le sorgenti disponibili:

- BLUE – riproduzione wireless da smartphone o dispositivi compatibili
- USB – riproduzione da memoria USB
- AUX – ingresso audio esterno via cavo 3,5 mm

Regolazione del volume

Ruotare la manopola VOL+/VOL– per aumentare o diminuire il volume.

Equalizzatore

Premere brevemente il tasto EQ per scorrere tra i 3 preset di equalizzazione disponibili.

Effetti luci LED

Con il prodotto acceso, premere brevemente il tasto LIGHT per cambiare l'effetto delle luci LED. Sono disponibili 6 effetti diversi.
Tenere premuto a lungo il tasto LIGHT per accendere/spegnere le luci LED.

FUNZIONE WIRELESS AUDIO

Connessione Wireless Audio

- Accendere lo speaker e selezionare la modalità Wireless Audio premendo il tasto MODE (il display mostrerà "BLUE").
- Lo speaker entra automaticamente in modalità pairing.
- Attivare la modalità Wireless Audio sul proprio dispositivo e cercare "FIRE 14" nell'elenco dei dispositivi disponibili e selezionarlo. Se è richiesto un PIN, inserire "0000".
- Un segnale acustico confermerà l'avvenuta connessione.
- Avviare la riproduzione dal dispositivo connesso.

Controllo riproduzione in Wireless Audio

- Premere brevemente il tasto Play/Pausa per mettere in pausa/riprendere la riproduzione.
- Tenere premuto il tasto MODE per effettuare l'unpairing del dispositivo Wireless Audio connesso.

NOTE:

- Lo speaker ricorda i dispositivi precedentemente abbinati e si ricollega automaticamente all'accensione se il dispositivo è nel raggio d'azione.
- In caso di mancato pairing, rimuovere "FIRE 14" dall'elenco dei dispositivi abbinati sullo smartphone, avvicinarsi allo speaker e riprovare.
- La compatibilità con tutti i dispositivi Wireless Audio presenti sul mercato non può essere garantita.

FUNZIONE TWS (True Wireless Stereo)

Se si dispone di due speaker FIRE 14, è possibile attivare la funzione TWS per abbinarli e ottenere una riproduzione audio stereo (i due speaker riprodurranno lo stesso audio contemporaneamente).

Attivazione TWS

- Assicurarsi che gli speaker non siano abbinati ad alcun dispositivo esterno.
- Accendere i due speaker e selezionare la modalità Wireless Audio ("BLUE" sul display).
- Tenere premuto il tasto Play/Pausa/TWS su uno degli speaker per avviare il pairing TWS. Un segnale acustico confermerà l'abbinamento.
- Una volta abbinati, i due speaker si ricollegheranno automaticamente tra loro ad ogni accensione contemporanea.

Disattivazione TWS

- Tenere premuto il tasto Play/Pausa/TWS sullo speaker dopo l'abbinamento per disattivare la funzione TWS e separare i due speaker.

NOTA:

- Per utilizzare la funzione TWS, i due speaker devono trovarsi a una distanza massima di circa 5 metri l'uno dall'altro in spazi aperti.

FUNZIONE USB

Inserire una memoria USB contenente brani in formato MP3 nell'apposita porta dopo aver acceso lo speaker. La riproduzione si avvierà automaticamente.

- Premere brevemente il tasto Play/Pausa per mettere in pausa/riprendere la riproduzione.

- Premere brevemente il tasto Traccia Successiva o Traccia Precedente per passare al brano successivo o tornare al brano precedente.
- Tenere premuto il tasto Avanzamento Rapido o Riavvolgimento Rapido per scorrere in avanti o indietro nel brano in riproduzione.

NOTE:
- Utilizzare esclusivamente dispositivi di memoria formattati con file system FAT32.
- Capacità massima supportata: 64 GB.
- Formato audio supportato: MP3.
- La compatibilità con tutti i dispositivi di memoria disponibili in commercio non può essere garantita.
- Non sono supportati dispositivi USB che richiedano tensione superiore a 5V e corrente superiore a 200 mA.
- L'utilizzo di cavi di prolunga USB potrebbe impedire il riconoscimento del dispositivo.

FUNZIONE AUX

Collegare un cavo audio (non fornito) all'ingresso AUX da 3,5 mm dello speaker e all'uscita audio del dispositivo esterno. Lo speaker passerà automaticamente alla modalità AUX.
- In modalità AUX il controllo della riproduzione avviene tramite il dispositivo esterno collegato.
- Premere brevemente il tasto Play/Pausa per attivare/disattivare l'audio (Mute/Unmute).

NOTA:
- In modalità AUX è necessario controllare la riproduzione direttamente dal dispositivo esterno collegato, non mediante i tasti dello speaker.

UTILIZZO DEL MICROFONO

Collegare un microfono all'apposito ingresso MIC sul prodotto ed accenderlo.

Regolazione Volume Microfono ed effetto Eco

Collegare il microfono, fare doppio click sul tasto EQ per scorrere ciclicamente tra:
- n → regolazione volume del microfono
- E → regolazione dell'effetto eco

Utilizzare i tasti Traccia Precedente/Traccia Successiva per scegliere il livello desiderato.

NOTA:
- Utilizzare un microfono con connettore da 6,35 mm (1/4").

SPECIFICHE TECNICHE

Modello	FIRE 14
Tipo prodotto	Party Speaker portatile con luci LED
Potenza di uscita	20W RMS (160W PMPO)
Altoparlante	1 x woofer 4"
Wireless Audio	v5.3
Portata Wireless Audio	10 m
Sorgenti disponibili	BT / USB / AUX
Formato USB supportato	MP3
File system USB	FAT32 – Capacità massima: 64 GB
Ingresso microfono	1 x 6,35 mm (1/4")
Ingresso AUX	3,5 mm
Funzione TWS	Sì
Display	S (mostra la sorgente attiva)
Effetti LED	6 effetti selezionabili
Equalizzatore	3 preset
Batteria	3,7 V – 3000 mAh
Tempo di ricarica	~4-6 ore
Autonomia	~3 ore a volume massimo
Presa di ricarica	USB-C 5V – 1A
Dimensioni	183 x 189 x 255 mm
Peso	1,3 kg





Modello Batteria / Battery Model.: Lithium 18650 3.7V 3000mAh
Indirizzo Importatore I Importer Full Address:
NEW MAJESTIC S.P.A.
VIA ROSSI MARTINI 41 26013 CREMA (CR) ITALY
Indirizzo Fornitore delle Batterie I Battery Manufacturer Full Address:
Dongguan Fengda Electronic Technology Co LTD
Room 302, No. 10, Lane 1, Xinxing Road,
Nanzha, Humen Town, Dongguan,
Guangdong
PO: 80/26
2026-07 Made in China


Uso interno


Logo RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)


Logo smaltimento della batteria

INFORMATIVA AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 25 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione delle direttive 2011/65/UE e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchio o sulla sua confezione indica che il prodotto al termine della sua vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà quindi consegnare l'apparecchiatura giunta a fine vita presso gli appositi centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore in caso di acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in modalità one to one.

Un'adeguata raccolta differenziata per il successivo invio delle apparecchiature dismesse a riciclaggio, trattamento e smaltimento ecocompatibili contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riutilizzo e/o il riciclaggio dei materiali di cui sono costituite le apparecchiature.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utilizzatore comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Eventuali batterie o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi contenitori per la raccolta delle batterie usate.



Lo smaltimento delle batterie usate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta differenziata o secondo le normative locali. Batterie conformi alla direttiva 2013/56/CE.

Ecocontributo RAEE pagato ove dovuto - Registro AEE n.: IT08020000001647

Ecocontributo erogato ove dovuto – BATTERIA N. Albo: IT19070P00005533

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA New Majestic S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.

Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.

Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.

Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di 60 giorni a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.

La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo di 24 mesi in caso di acquisto con scontrino fiscale e 12 mesi in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).

Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di 12 mesi.

Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia 12 mesi solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di 6 mesi.

Non sono coperti da garanzia:

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione, il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per gli interventi in Garanzia rivolgersi a uno dei Centri di Assistenza Autorizzati di New Majestic S.p.A., il cui elenco completo è consultabile sul sito www.newmajestic.com, o presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il Tagliando di Garanzia debitamente compilato e allegando la ricevuta d'acquisto.

ATTENZIONE

- È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE
EU DECLARATION OF CONFORMITY (DoC)

Nome del fabbricante / Company name:	New Majestic S.p.A.
Indirizzo postale / Postal address:	via Rossi Martini 41
CAP e Città / Postcode and Town/City:	26013 Crema (CR) – ITALY
Telefono / Telephone:	+39 0373 31415
Indirizzo posta elettronica /E-mail address:	info@newmajestic.com
Persona autorizzata alla compilazione del fascicolo tecnico / Authorized person to complete the technical file:	Lacchinelli Dean – New Majestic S.p.A. – via Rossi Martini 41, 26013 Crema (CR) – ITALY

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante / We declare that the DoC is issued under our sole responsibility

Apparecchio modello / Apparatus model:	Mod. FIRE 14
Tipo prodotto / Product type:	PARTY SPEAKER / PARTY SPEAKER

Oggetto della dichiarazione / Object of the declaration: **Mod.: FIRE 14 – PARTY SPEAKER / PARTY SPEAKER**

Il prodotto è conforme a tutte le disposizioni pertinenti delle seguenti direttive / The product complies with all relevant provisions of the following directives:

Direttiva/Directive 2014/53/UE – RED

Il testo completo della Dichiarazione Di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo web / The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following web address: www.newmajestic.com

Crema, 09/06/2026

DATA PRODUZIONE: 07/2026

26

New Majestic S.p.A.

New Majestic S.p.A. – via Rossi Martini 41, 26013 Crema (CR) – ITALY
Tel: +39 0373 31415 Email: info@newmajestic.com Web: www.newmajestic.com

EN

FIRE 14



MADE IN CHINA

5-10 W USB

SAFETY WARNINGS

To ensure safe use and obtain the best performance from the product, please read this manual carefully before use and keep it for future reference.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT DISASSEMBLE THE APPLIANCE. THERE ARE NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. FOR ANY INTERVENTION, CONTACT EXCLUSIVELY QUALIFIED TECHNICAL PERSONNEL.

To reduce the risk of fire, electric shock or damage to the product, do not expose the appliance to rain, water, excessive moisture or other sources of liquids.



This symbol warns that before using the unit you must read the instruction manual carefully.

GENERAL WARNINGS

- Use the product exclusively for the purposes intended by the manufacturer.
- Keep the product and accessories out of the reach of children, non-self-sufficient people and pets.
- The use of the product by people with reduced physical, sensory or mental capacities, or lacking adequate experience and knowledge, must take place under appropriate supervision or after having received instructions on the safe use of the appliance.
- Do not use the product if it shows visible damage, if it has been dropped, exposed to liquids or if a malfunction is suspected.
- Do not attempt to open, modify, repair or tamper with the product. Any unauthorized interventions can compromise the safety of the appliance and invalidate the warranty.
- In case of failure or malfunction, stop use immediately and contact an authorized service center.
- Use only accessories and cables recommended by the manufacturer.
- Do not insert objects into the product openings.
- Do not place objects containing liquids, such as glasses, bottles or vases, on the product.
- Do not place sources of open flame, such as lit candles, on the product.
- Do not use the product with wet hands.
- Do not immerse the product in water or other liquids.
- Do not expose the product to dripping or splashing water.
- Do not use the product in potentially explosive atmospheres or in the presence of flammable gases.

INSTALLATION AND USE

- Place the product on a stable, flat and resistant surface.
- Ensure that ventilation openings are not obstructed during use.
- Maintain an adequate distance between the product and walls, curtains, fabrics or other materials that could obstruct ventilation.
- Do not install the product:
  - near radiators, stoves or other heat sources;
  - in places exposed to direct sunlight for prolonged periods;
  - in excessively humid, dusty environments or subject to continuous vibration;
  - in closed spaces without adequate ventilation.
- Avoid shocks, falls and excessive mechanical stress.
- During transport, ensure that the product is adequately protected from shocks and vibrations.

ACOUSTIC SAFETY

WARNING: Prolonged exposure to high sound levels can cause permanent hearing damage.

- Use a volume level appropriate to the surrounding environment.
- Avoid listening at high volume for prolonged periods.
- Immediately reduce the volume in case of discomfort, ringing in the ears or temporary reduction in hearing capacity.

RECHARGEABLE BATTERY WARNINGS

This product is equipped with a built-in rechargeable battery.


- Do not open, pierce, crush, modify or damage the battery.
- Do not expose the battery to high temperatures, open flames or direct sunlight for prolonged periods.
- Do not place the product near heat sources or inside vehicles exposed to the sun.
- Do not use or store the product in environments with extreme temperatures.
- Use only power supplies, cables and charging accessories compatible with the specifications indicated by the manufacturer.
- During charging, place the product on a dry, stable and well-ventilated surface.
- Do not cover the product during charging.
- Unplug the charging cable once charging is complete.
- In case of abnormal overheating, emission of unusual odors, deformations, discoloration or liquid leaks, immediately stop use and charging of the product.
- Do not short-circuit the battery terminals.
- If the product is not used for long periods, recharge it at least every three months to preserve battery performance.
- Battery replacement, if not removable, must be carried out exclusively by qualified personnel.
- Do not throw the battery or product into fire.
- Disposal of the battery and product must take place in accordance with local regulations in force on waste electrical and electronic equipment (WEEE).

The manufacturer declines all responsibility for damage to people, animals or things deriving from improper use of the product, failure to observe these instructions, unauthorized modifications or non-compliant installation.

PACKAGE CONTENT

1	FIRE 14	1 piece
2	Charging cable	1 piece
3	Instruction manual	1 piece
4	Warranty card	1 piece

CONTROLS AND CONNECTIONS

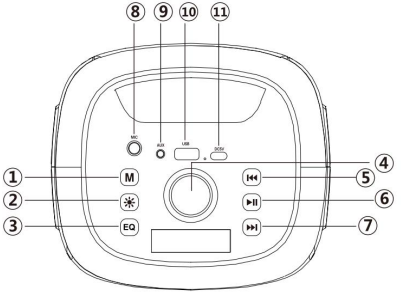

1	MODE Button / Wireless Audio Pairing
2	LIGHT Button – LED lighting effect selection
3	EQ Button / Wireless Audio Reset / Microphone adjustment
4	ON/OFF Knob and volume adjustment
5	Previous Track Button / Fast Rewind
6	Play/Pause/TWS Activation Button
7	Next Track Button / Fast Forward
8	MIC Input 6.35 mm (1/4")
9	AUX IN 3.5 mm
10	USB-A port for MP3 playback
11	USB-C port for battery charging

BATTERY CHARGING

The product is equipped with an integrated rechargeable battery. Before the first use, it is recommended to carry out a full charge.

Charging procedure

- Connect the supplied charging cable to the charging socket of the product.
- Connect the other end of the cable to a USB port or a USB power supply compliant with the specifications indicated in these instructions.
- The status indicator LED lights up during charging.
- When charging is complete, the indicator LED turns off.

NOTE:

- If the battery is completely discharged, leave the product charging for at least one hour before using it.
- The full charge time is approximately 4-6 hours and may vary depending on the state of the battery and the power source used.
- Operating autonomy depends on the volume level, the audio source used, the use of LED lighting effects and the battery conditions.
- When the battery level is low, the product will emit a warning sound signal.
- To ensure optimal performance and longer battery life, use USB power supplies compliant with the specifications indicated for the product.

OPERATING INSTRUCTIONS

Power On / Power Off / Stand-by

Rotate the knob clockwise to turn on the product. Return it to the OFF position to turn it off.
The product automatically enters Standby mode after approximately 15 minutes of inactivity in Wireless audio mode only.

Source Selection

Briefly press the MODE button to cycle through the available sources:

- BLUE – wireless playback from smartphone or compatible devices
- USB – playback from USB memory
- AUX – external audio input via 3.5 mm cable

Volume adjustment

Rotate the VOL+/VOL– knob to increase or decrease the volume.

Equalizer

Briefly press the EQ button to scroll through the 3 available equalization presets.

LED light effects

With the product on, briefly press the LIGHT button to change the LED light effect. 6 different effects are available.
Long press the LIGHT button to turn the LED lights on/off.

WIRELESS AUDIO FUNCTION

Wireless Audio Connection

- Turn on the speaker and select Wireless Audio mode by pressing the MODE button (the display will show "BLUE").
- The speaker automatically enters pairing mode.
- Activate Wireless Audio mode on your device and search for "FIRE 14" in the list of available devices and select it. If a PIN is required, enter "0000".
- An acoustic signal will confirm the connection.
- Start playback from the connected device.

Wireless Audio Playback Control

- Briefly press the Play/Pause button to pause/resume playback.
- Hold down the MODE button to unpair the connected Wireless Audio device.

NOTE:

- The speaker remembers previously paired devices and automatically reconnects upon power-up if the device is within range.
- In case of pairing failure, remove "FIRE 14" from the list of paired devices on the smartphone, move closer to the speaker and try again.
- Compatibility with all Wireless Audio devices on the market cannot be guaranteed.

TWS FUNCTION (True Wireless Stereo)

If you have two FIRE 14 speakers, you can activate the TWS function to pair them and obtain stereo audio reproduction (the two speakers will reproduce the same audio simultaneously).

TWS Activation

- Ensure that the speakers are not paired with any external device.
- Turn on the two speakers and select Wireless Audio mode ("BLUE" on the display).
- Hold down the Play/Pause/TWS button on one of the speakers to start TWS pairing. An acoustic signal will confirm pairing.
- Once paired, the two speakers will automatically reconnect to each other each time they are turned on simultaneously.

TWS Deactivation

- Hold down the Play/Pause/TWS button on the speaker after pairing to deactivate the TWS function and separate the two speakers.

NOTE:

- To use the TWS function, the two speakers must be within a maximum distance of approximately 5 meters from each other in open spaces.

USB FUNCTION

Insert a USB memory stick containing songs in MP3 format into the designated port after turning on the speaker. Playback will start automatically.

- Briefly press the Play/Pause button to pause/resume playback.

- Briefly press the Next Track or Previous Track button to move to the next song or return to the previous song.
- Hold down the Fast Forward or Fast Rewind button to scroll forward or backward in the playing song.

NOTE:
- Use only memory devices formatted with the FAT32 file system.
- Maximum supported capacity: 64 GB.
- Supported audio format: MP3.
- Compatibility with all commercially available memory devices cannot be guaranteed.
- USB devices requiring voltage higher than 5V and current higher than 200 mA are not supported.
- The use of USB extension cables could prevent the device from being recognized.

AUX FUNCTION

Connect an audio cable (not supplied) to the 3.5 mm AUX input of the speaker and to the audio output of the external device. The speaker will automatically switch to AUX mode.
- In AUX mode, playback is controlled via the connected external device.
- Briefly press the Play/Pause button to turn audio on/off (Mute/Unmute).

NOTE:
- In AUX mode, it is necessary to control playback directly from the connected external device, not through the speaker buttons.

MICROPHONE USE

Connect a microphone to the appropriate MIC input on the product and turn it on.

Microphone Volume and Echo Effect Adjustment

Connect the microphone, double-click on the EQ button and select:
- n → microphone volume adjustment
- E → echo effect adjustment

Use the Previous/Next track buttons to choose the desired level.

NOTE:
- Use a microphone with a 6.35 mm (1/4") connector.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	FIRE 14
Product type	Portable Party Speaker with LED lights
Output power	20W RMS (160W PMPO)
Speaker	1 x 4" woofer
Wireless Audio	v5.3
Wireless Audio Range	10 m
Available sources	BT / USB / AUX
Supported USB format	MP3
USB file system	FAT32 – Maximum capacity: 64 GB
Microphone input	1 x 6,35 mm (1/4")
AUX input	3,5 mm
TWS Function	Yes
Display	Yes (shows active source)
LED effects	6 selectable effects
Equalizer	3 presets
Battery	3,7 V – 3000 mAh
Charging time	~4-6 hours
Autonomy	~3 hours at maximum volume
Charging socket	USB-C 5V – 1A
Dimensions	183 x 189 x 255 mm
Weight	1,3 kg





Modello Batteria / Battery Model.: Lithium 18650 3.7V 3000mAh
Indirizzo Importatore I Importer Full Address:
NEW MAJESTIC S.P.A.
VIA ROSSI MARTINI 41 26013 CREMA (CR) ITALY
Indirizzo Fornitore delle Batterie I Battery Manufacturer Full Address:
Dongguan Fengda Electronic Technology Co LTD
Room 302, No. 10, Lane 1, Xinxing Road,
Nanzha, Humen Town, Dongguan,
Guangdong
PO: 80/26
2026-07 Made in China


Indoor use


WEEE Logo (Waste Electrical and Electronic Equipment)


Battery disposal logo