


MAJESTIC

KJ30

MANUALE D'ISTRUZIONI

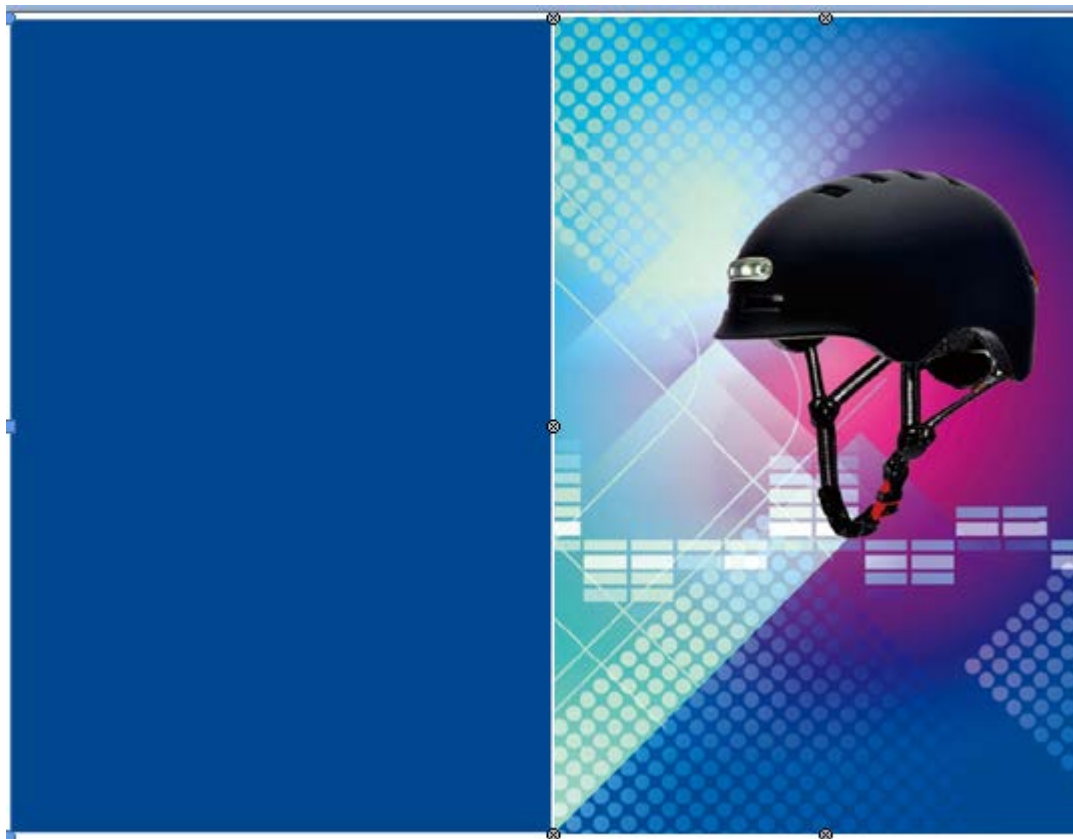

Manuale di istruzioni

New MAJESTIC SpA
Via Rossi Martini, 41
26013 Crema (CR) – Italia
www.newmajestic.com
MADE IN CHINA

Per scaricare il manuale d'istruzioni inquadra il QR code:
To download the instruction manual frame QR code:
Um die Bedienungsanleitung herunterzuladen, scannen Sie den QR-Code:
Pour télécharger le manuel d'instructions, scannez le code QR :
Para descargar el manual de instrucciones, escanee el código QR:



Si raccomanda di leggere il seguente manuale d'istruzione e di conservarlo per un eventuale utilizzo futuro

Questo casco è utilizzato come accessorio per gli sport all'aria aperta con biciclette, pattini, monopattini, ecc.

Non adatto per moto e motori e veicoli.

1. Nessun casco può evitare completamente tutti gli imprevisti

Il ruolo principale del casco è quello di ridurre il grado di lesioni.

2. Il casco può proteggere solo se si adatta bene e l'acquirente dovrebbe provare diverse taglie e scegliere la taglia che si sente sicura e comoda sulla testa.

3. Dichiarazione del pericolo. È vietato modificare o rimuovere qualsiasi componente originale del casco.

ELENCO ACCESSORI


1 pz cavo USB-C per ricarica della batteria

1 pz manuale di istruzioni e tagliando di garanzia

REGOLAZIONE DEL CASCO



Questo casco possiede un sistema di regolazione che lo rende più conforme alla testa dell'utente. Ruotando il gancio in senso orario lo si stringe, altrimenti si allenta, come da immagine di seguito.

Se il casco non venisse regolato correttamente potrebbe sfilarsi cadendo. Viene mostrato il metodo di funzionamento corretto del regolatore rotativo nella figura seguente:

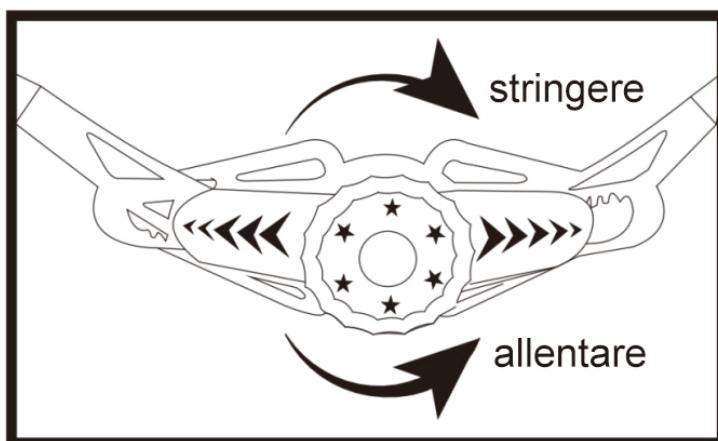


REGOLAZIONE GANCIO INFERIORE


1. La cinghia è allineata con la fibbia, se è saldamente collegata non si sfilerà. (Figura 1)
2. Quando si vuole slegarlo, basta premere sui lati. (Figura 2)

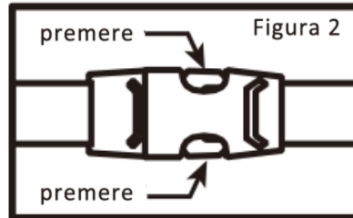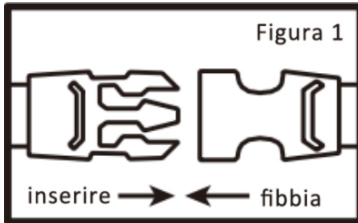


1. Se la cinghia è troppo stretta, può allentarsi, come mostrato nella figura seguente. (Figura 1)
2. Se il fermo è troppo lento, può essere serrato come mostrato nella figura seguente. (Figura 2)

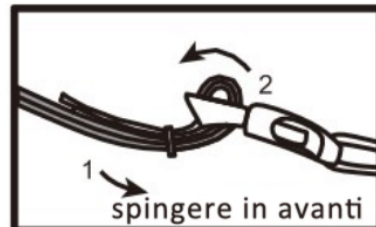

USO DELLA LUCE DI SICUREZZA

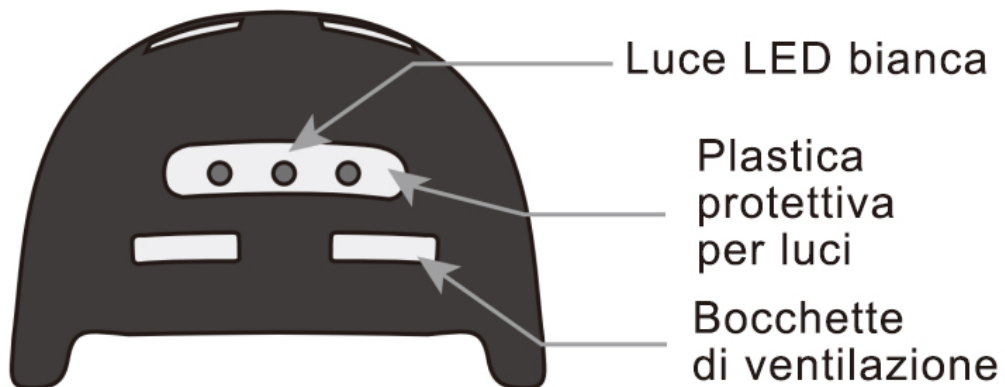

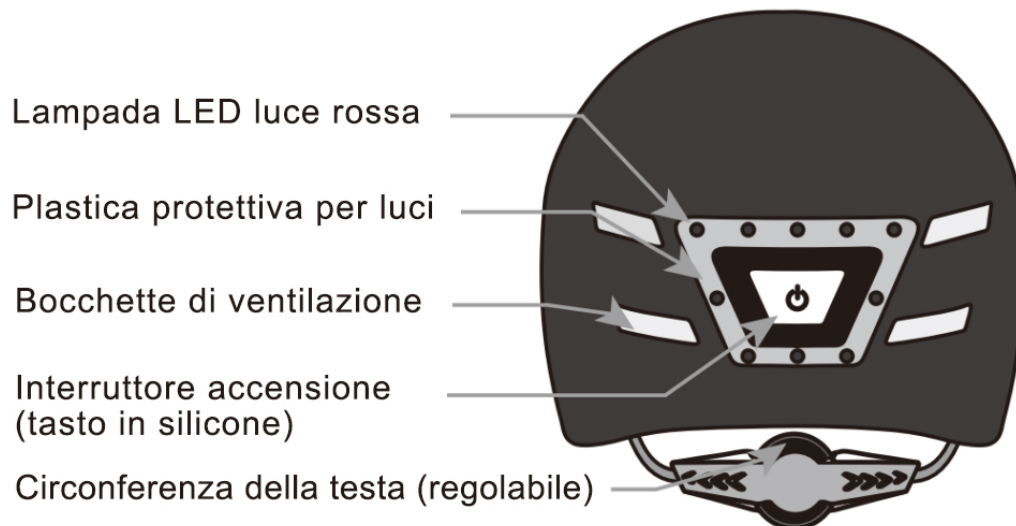

MODALITA' DI ILLUMINAZIONE: 4 MODALITA'

1. Premere una volta l'interruttore di alimentazione, la luce anteriore è sempre accesa e la luce posteriore è sempre accesa.
2. Premere due volte l'interruttore di alimentazione, la luce anteriore è sempre accesa e la luce posteriore lampeggia lentamente.
3. Premere tre volte l'interruttore di alimentazione per accendere la luce anteriore sempre accesa e la luce posteriore lampeggia velocemente.
4. Premere l'interruttore di alimentazione quattro volte, la luce anteriore si spegne e la luce posteriore lampeggia lentamente.
5. Premere l'interruttore di alimentazione cinque volte per spegnere le luci anteriori e posteriori.

RICARICA DELLA BATTERIA

Collegare un cavo USB-C (incluso) ad un alimentatore USB da 5V / 2A (**NON incluso**) per la ricarica della batteria.

Durante la ricarica si accenderà sul casco la luce LED rossa. Una volta completata la ricarica la luce diventerà di colore verde.

Il tempo di ricarica è di circa 2 ore.


La batteria ha una durata fino a 5 ore, quando completamente carica. Nel tempo la durata della batteria potrebbe diminuire.

Quando il casco non viene utilizzato per molto tempo, si consiglia di caricare la batteria almeno una volta al mese.

UTILIZZO DEL CASCO

Il design è a prova di spruzzi d'acqua ma non è consigliato per i giorni di pioggia.


1. Indossare il casco allineandolo correttamente alla testa e non inclinarlo in avanti o indietro per la sicurezza.
2. Quando si indossa correttamente il casco, regolare lo spessore della croce sotto l'orecchio (A), circa 1,5 cm. L'intera cinghia deve essere bloccata sotto la mascella (B), non sulla gola.

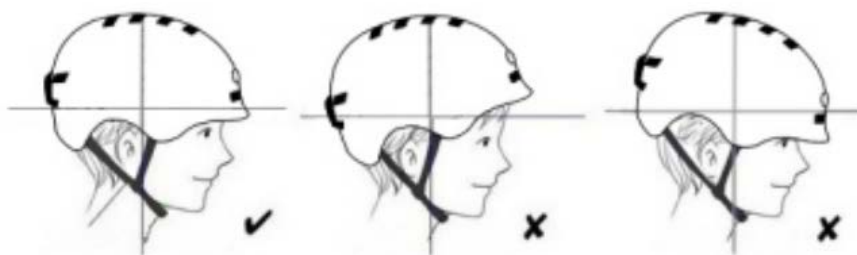

Rimane in piano, a destra

Guarda verso l'alto, sbagliato

Guarda indietro, sbagliato

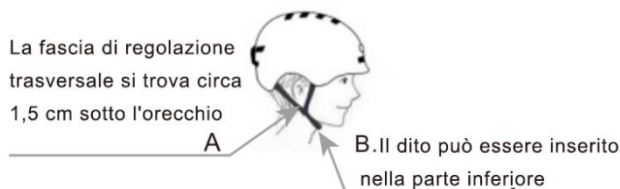


PULIZIA DEL CASCO

1. Quando il casco viene utilizzato per un lungo periodo si accumula sporco al suo interno e si formano cattivi odori. In questi casi, si rende necessario pulire il casco. Il detergente da utilizzare deve essere neutro e specifico per questa categoria di prodotti. Per evitare odori derivanti dai detersivi, controllarne l'uso. Quando si strofina l'interno del casco non esercitare troppa forza, altrimenti si deformerà il materiale di imbottitura e perderà la sua funzione. Dopo la pulizia, eliminare l'umidità con un asciugamano o carta e asciugare all'aria aperta in un luogo ventilato. Si raccomanda di NON utilizzare un asciugacapelli.

2. La superficie del casco è quella più soggetta allo sporco; quindi, pulirla dovrebbe essere una pratica abituale. Quando il casco è macchiato, pulire prima la macchia con un panno umido, quindi pulirla con cera lucidante per rendere il casco pulito e brillante. È inoltre possibile utilizzare un brillantante specifico per i caschi, il suo effetto è ancora migliore. Non utilizzare liquidi fortemente corrosivi, non usare acido solforico o simili.

Tenere lontano dalle alte temperature

Il casco può danneggiarsi se esposto a temperature elevate superiori a 65,5 gradi Celsius. Di conseguenza, si verifica una deformazione del casco e il casco sarà pieno di bolle o appariranno molte irregolarità.

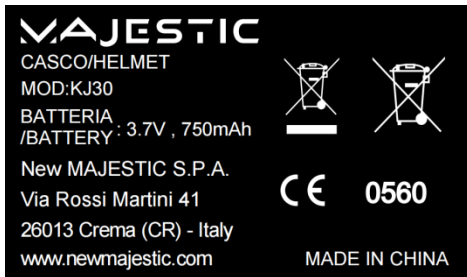

= Logo RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)



= Smaltimento della batteria

CE 0560

Omologazione: EN 1078:2012 + A1:2012

INFORMATIVA AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 25 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 “Attuazione delle direttive 2011/65/UE e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti” .

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchio o sulla sua confezione indica che il prodotto al termine della sua vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà quindi consegnare l'apparecchiatura giunta a fine vita presso gli appositi centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore in caso di acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in modalità one to one. .

Un'adeguata raccolta differenziata per il successivo invio delle apparecchiature dismesse a riciclaggio, trattamento e smaltimento ecocompatibili contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riutilizzo e/o il riciclaggio dei materiali di cui sono costituite le apparecchiature.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utilizzatore comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Eventuali batterie o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi contenitori per la raccolta delle batterie usate.



Lo smaltimento delle batterie usate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta differenziata o secondo le normative locali. Batterie conformi alla direttiva 2013/56/CE.

Ecocontributo RAEE pagato ove dovuto - Registro AEE n.: IT08020000001647

Ecocontributo erogato ove dovuto – BATTERIA N. Albo: IT19070P00005533

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA New MAJESTIC SpA

Gentile Cliente, La ringraziamo per l'acquisto e le ricordiamo che il prodotto è conforme alle vigenti norme costruttive e di sicurezza.

Qualora venissero riscontrate anomalie o vizi del prodotto, New Majestic SpA presta la Garanzia convenzionale alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale non pregiudica i diritti del consumatore ex D.Lgs. 206 del 06/09/2005) . La Garanzia si riferisce esclusivamente alla riparazione o sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuto difettoso di fabbricazione.

Il periodo di Garanzia non sarà rinnovato o esteso a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.

Le parti riparate, sostituite o la sostituzione totale del prodotto saranno garantite per un periodo di **60 giorni** decorrenti dalla data della riparazione o sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.

La Garanzia è valida dalla data comprovata da un valido documento fiscale (scontrino o fattura di acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **di 12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita IVA).

Vi sono alcuni beni che, per le loro normali caratteristiche, sono deperibili nel tempo o soggetti ad usura derivante dall'uso, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita, la Garanzia ha validità di **12 mesi** .

Un accumulatore ricaricabile è considerato difettoso e può essere sostituito in **garanzia di 12 mesi** solo quando è interrotto, cioè non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia sia ridotta rispetto al nuovo prodotto (consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi** .

Non coperto da garanzia:

- Deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutti i componenti che dovessero risultare difettosi per incuria o incuria nell'uso, errata manutenzione o circostanze non riconducibili a vizi di fabbricazione dell'apparecchio.
- Manuali utente, software di terze parti, configurazioni, applicazioni o dati scaricati dal cliente.
- Difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o utilizzo di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di persone diverse dal Centro Assistenza Autorizzato.
- Numeri di serie, data di produzione, codice a barre o IMEI_ che appaiono cancellati, alterati o illeggibili.

Per gli interventi in Garanzia rivolgersi ad uno dei Centri di Assistenza Autorizzati di New Majestic SpA, il cui elenco completo è consultabile sul sito www.newmajestic.com , o presso il

punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il Tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando la ricevuta relativa all'acquisto.

ATTENZIONE:

Si consiglia di mantenere intatto sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è preferibile utilizzare l'imballo originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

Dichiarazione di conformità UE

EU Declaration of conformity (DoC)

Nome del fabbricante / Company name:	New MAJESTIC S.p.A.
Indirizzo postale / Postal address:	Via Rossi Martini, 41
CAP e Città / Postcode and Town/City:	26013, Crema (CR) - Italy
Telefono / Telephone:	+39 0373 / 31415
Indirizzo posta elettronica /E-mail address:	info@newmajestic.com
Persona autorizzata alla compilazione del fascicolo tecnico / Authorized person to complete the technical file:	Lacchinelli Dean – Via Rossi Martini, 41 26013 Crema (CR) – Italy

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante / We declare that the DoC is issued under our sole responsibility

Apparecchio modello / Apparatus model:	Mod. KJ30
Tipo prodotto / Product type:	CASCO - HELMET

Oggetto della dichiarazione /Object of the declaration: **Mod.: KJ30 – CASCO/HELMET**

Il prodotto è conforme a tutte le disposizioni pertinenti delle seguenti direttive / The product complies with all relevant provisions of the following directives:

Direttiva/Directive 2014/30/UE – EMC

Omologazione: EN 1078:2012 + A1:2012

Il testo completo della Dichiarazione Di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo web/The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following web address: www.newmajestic.com

Crema, 01/12/2023

DATA PRODUZIONE: 12/2023

23

New Majestic S.p.A.