



TAB 847 3G

Tablet PC

Android™ 10
Manuale utente



New Majestic SPA via Rossi Martini 41 26013 Crema (CR)

www.newmajestic.com

MADE IN CHINA

Indice

- **Specifiche**
- **Contenuto della confezione**
- **Descrizione delle parti**
- **Installazione micro SIM e scheda microSD**
- **Guida introduttiva**
 - **Ricarica della batteria**
 - **Accensione / spegnimento**
 - **Blocco schermo**
 - **Schermata Home**
 - **Tasti di navigazione**
 - **Menu impostazioni**
 - **Funzione telefono**
- **Come utilizzare la scheda di memoria**
 - **Rimozione scheda di memoria**
- **Tastiera software**
- **Touch screen**
- **Connessione al computer**
- **Connessione a Internet**
 - **WiFi**
 - **Navigazione Web**
- **Fotocamera**
- **Risoluzione dei problemi**
 - **Terminare un'applicazione**
 - **Spegnimento**
 - **Ripristinare le impostazioni predefinite**
- **Avvertenze**

Specifiche

Schermo Multi-touch capacitivo da 7" IPS HD (1024x600)

Processore A7 Quad Core MT8321 da 1.3GHz

RAM: 2GB DDRIII

Grafica GPU Mali 400 MP2

Memoria Interna 16GB*

Espansione memoria MicroSD fino a 64GB (**NON FORNITA**)

Connessione Internet WiFi (b/g/n)

Modulo SIM 3G (HSDPA fino a 21Mbps e HSUPA fino a 5,76Mbps)

Frequenze 3G (WCDMA) 900/2100Mhz

Frequenze GSM (GPRS/EDGE) 850/900/1800/1900Mhz

Bluetooth integrato (versione 4.0 LE)

GPS integrato (GPS + AGPS)

Camera frontale da 0.3 Mpixel e posteriore da 2 Mpixel con Flash LED

Microfono integrato

Altoparlante integrato

Ingresso micro USB (cavo USB in dotazione)

Alimentatore DC 5V - 1,5A

Sistema Operativo Android™ 10

***NOTA:** la memoria interna è suddivisa in due partizioni, una partizione di sistema (nascosta) e una utente (visibile). Nella partizione nascosta risiede il software necessario al ripristino del sistema operativo e gli applicativi preinstallati, mentre nella partizione visibile risiedono i dati utente.

Contenuto della confezione

Tablet - 1pz

Alimentatore – 1pz

Cavo USB – 1pz

Manuale di istruzioni – 1pz

Tagliando di garanzia – 1pz

Descrizione delle parti






| | |
|-----------------------|--|
| 1 Reset | Resettare il sistema in caso di blocco / riavviare |
| 2 Volume + / - | Premere per aumentare o diminuire il volume audio |

| | |
|--------------------------------|---|
| 3 Power | Tenere premuto per accendere / spegnere il tablet; premere brevemente per attivare / disattivare lo standby |
| 4 Speaker | Altoparlante integrato |
| 5 Presa cuffie | Ingresso da 3.5mm per utilizzo con auricolari (non forniti) |
| 6 Fotocamera posteriore | |
| 7 Flash LED | |
| 8 Micro USB | Ingresso microUSB per ricarica batteria / connessione al PC |
| 9 Fotocamera frontale | |
| 10 Receiver | Ricevitore audio per chiamate |
| 11 Microfono | Microfono integrato |

Installazione micro SIM e scheda microSD

Spegnere il tablet e scollegare eventuali fonti di alimentazione esterne.

Inserire la micro SIM e la scheda microSD negli appositi alloggi, come mostrato in figura.

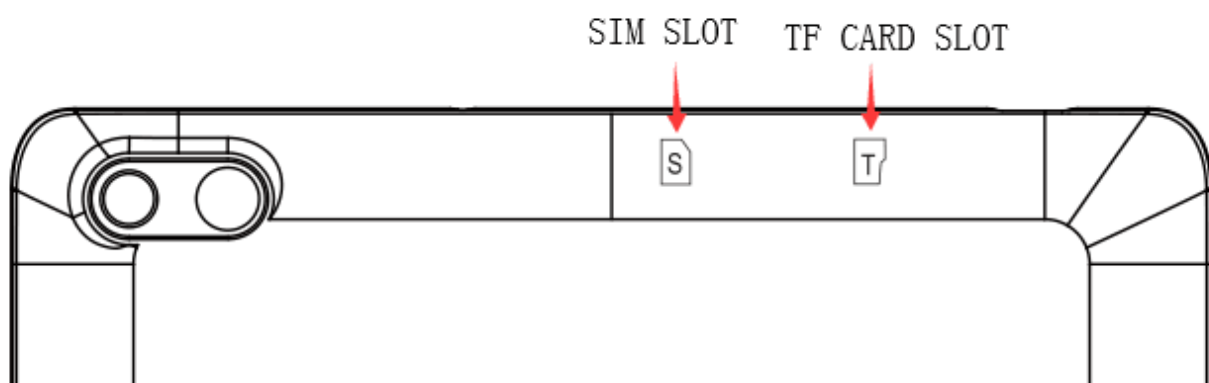

Guida introduttiva

Ricarica della batteria




Il tablet dispone di una batteria ricaricabile al Li-po incorporata.

- Per ricaricare la batteria collegare l'adattatore alla presa presa microUSB sul lato superiore del tablet.
- L'icona della batteria mostra le condizioni della batteria e lo stato di carica. Le informazioni sullo stato di carica della batteria sono visibili nel dettaglio anche dalla schermata di blocco, oppure dal menu a tendina superiore, una volta sbloccato lo schermo.
- Il tablet può essere utilizzato anche se la batteria è in carica.
- Non sostituire la batteria senza autorizzazione e rivolgersi unicamente ad un centro assistenza autorizzato.
- Ricaricare il tablet per almeno mezz'ora se è rimasto inattivo per lungo tempo e non si avvia.
- Ricaricare regolarmente almeno una volta ogni mese.


- La temperatura ottimale per la ricarica della batteria è tra i 5° e i 35°, diversamente le prestazioni della batteria potrebbero degradare.

Accensione / spegnimento

ON:

Premere il pulsante  per 3 secondi fino a quando il tablet si accende.

OFF:

Premere il pulsante  per 2 secondi, toccare quindi SPEGNI per spegnere il tablet.


Blocco schermo


Questa funzione blocca lo schermo e allo stesso tempo spegne la retroilluminazione.

Lo schermo si blocca nelle seguenti condizioni:

- Automaticamente, quando il sistema è inattivo.
- Manualmente, premendo una volta il pulsante di accensione.

Schermata di sblocco:

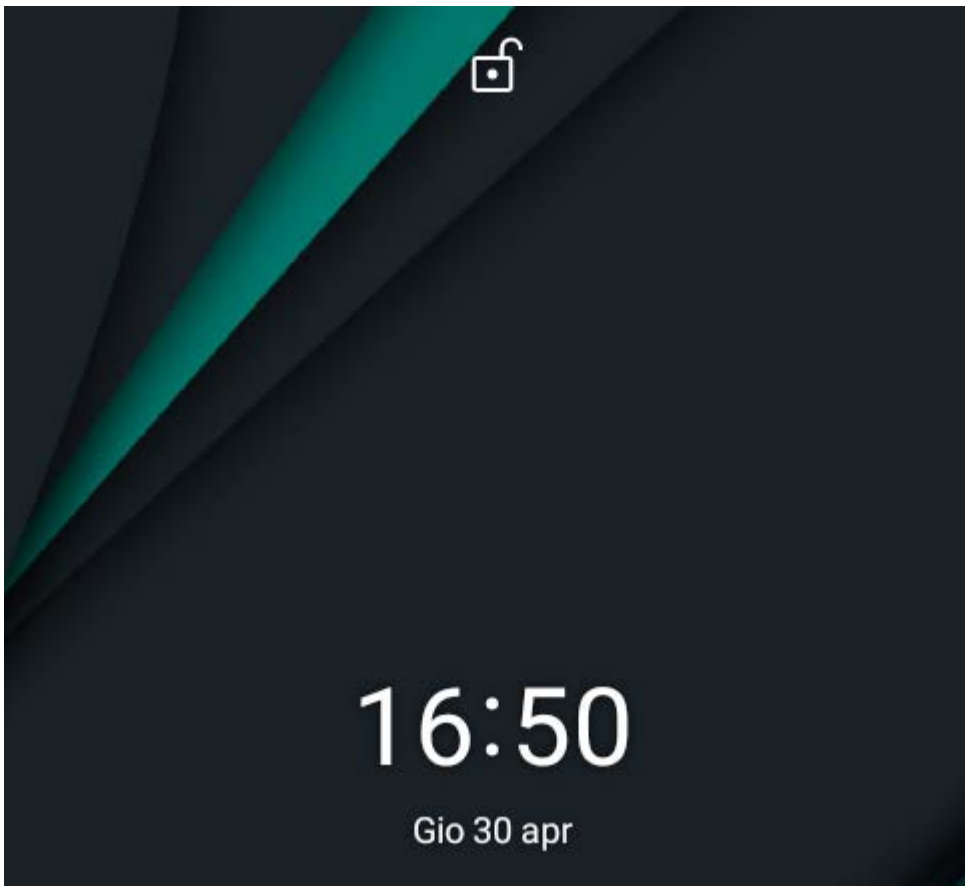

Per sbloccare lo schermo, premere il pulsante  , appoggiare il dito sulla parte inferiore dello schermo e trascinarlo verso l'alto.

Schermata Home

La schermata principale sarà simile all'immagine qui sotto. Per passare tra le diverse schermate far scorrere il dito a destra o a sinistra sul display.

La barra di stato e i tasti di navigazione sono sempre visibili, non importa quale schermata sia attualmente visualizzata.

16:03



36%  

lunedì 27 apr |  21 °C



Google



Play Store




Pronuncia "Hey Google"




La schermata Home contiene collegamenti alle applicazioni più usate. Toccare la barra di Google nella parte bassa dello schermo per effettuare una ricerca sul web.


Trascinando il dito dal bordo inferiore dello schermo verso l'alto si avvierà il menu applicazioni.

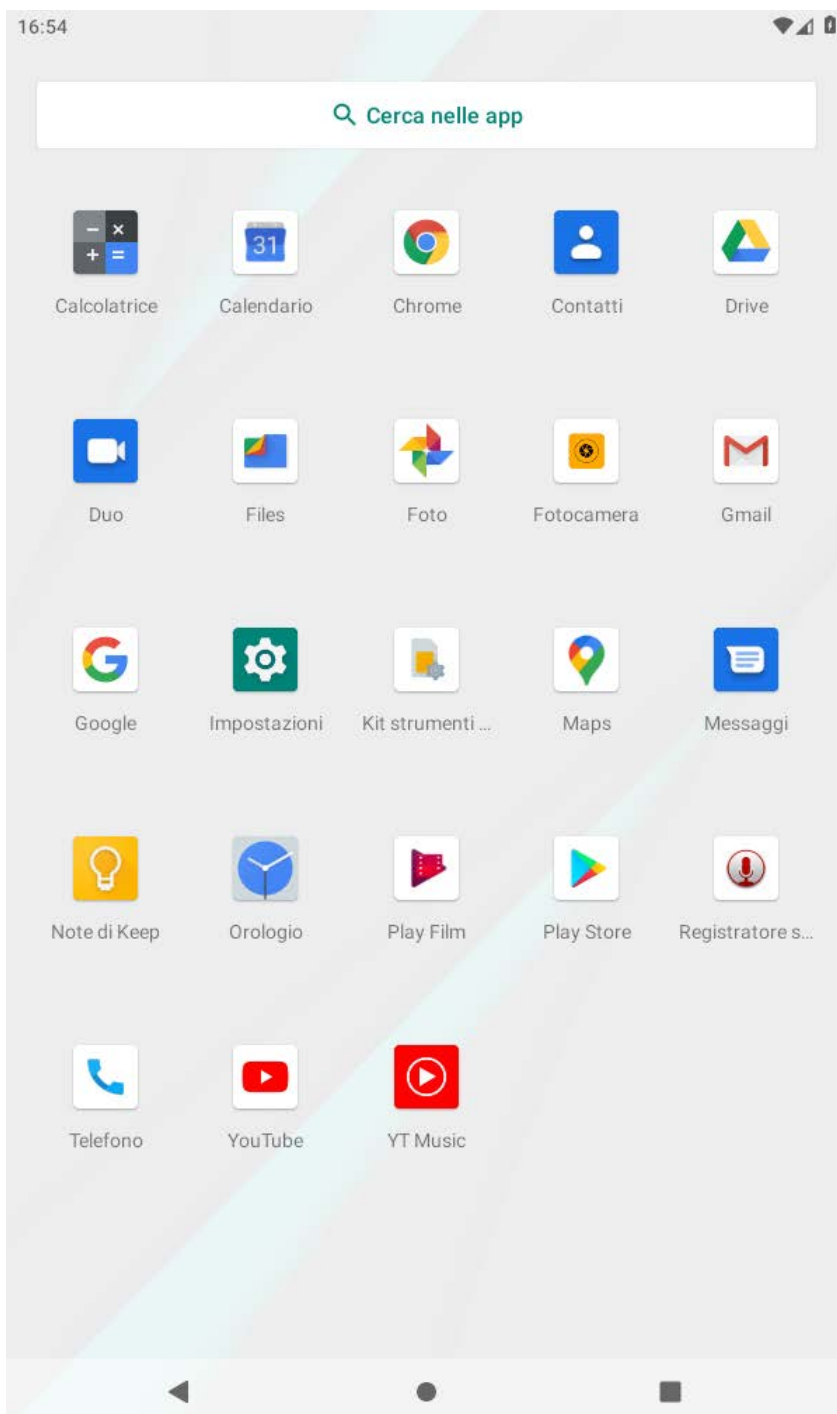

La barra di stato visualizza informazioni sul sistema, come l'ora corrente, la connettività 3G/WiFi, il Bluetooth e lo stato della batteria.

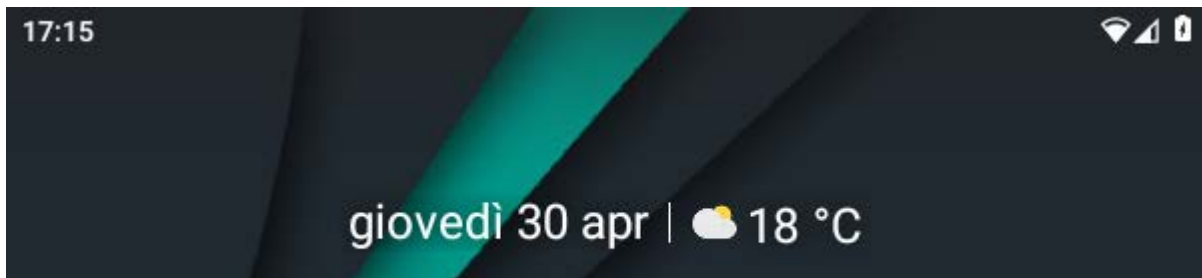


Trascinare il dito dal bordo alto dello schermo verso il basso per visualizzare il menu notifiche.

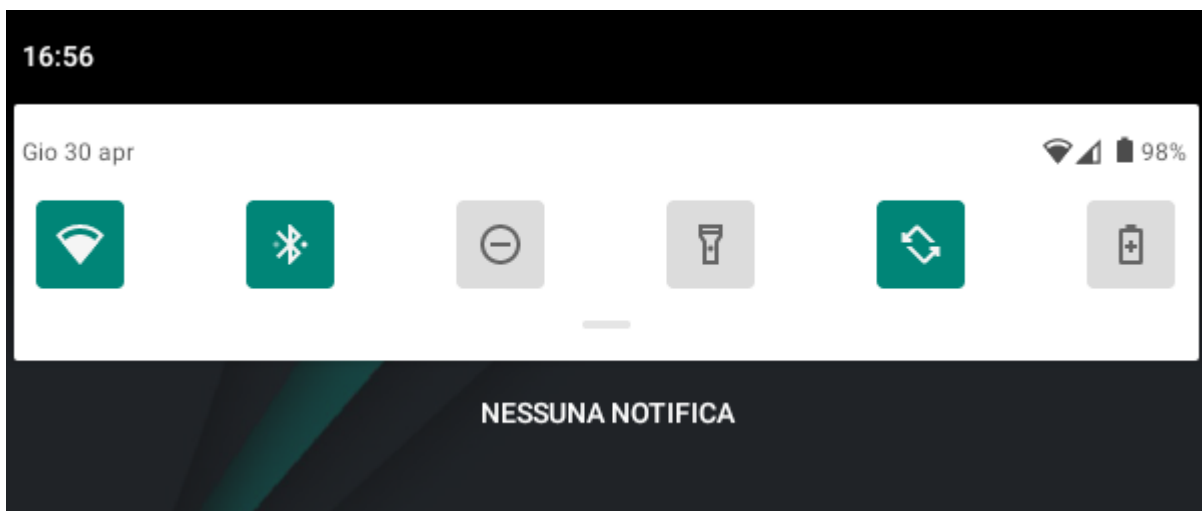




Trascinare nuovamente il menu notifiche verso il basso per visualizzare un più completo menu di accesso rapido.

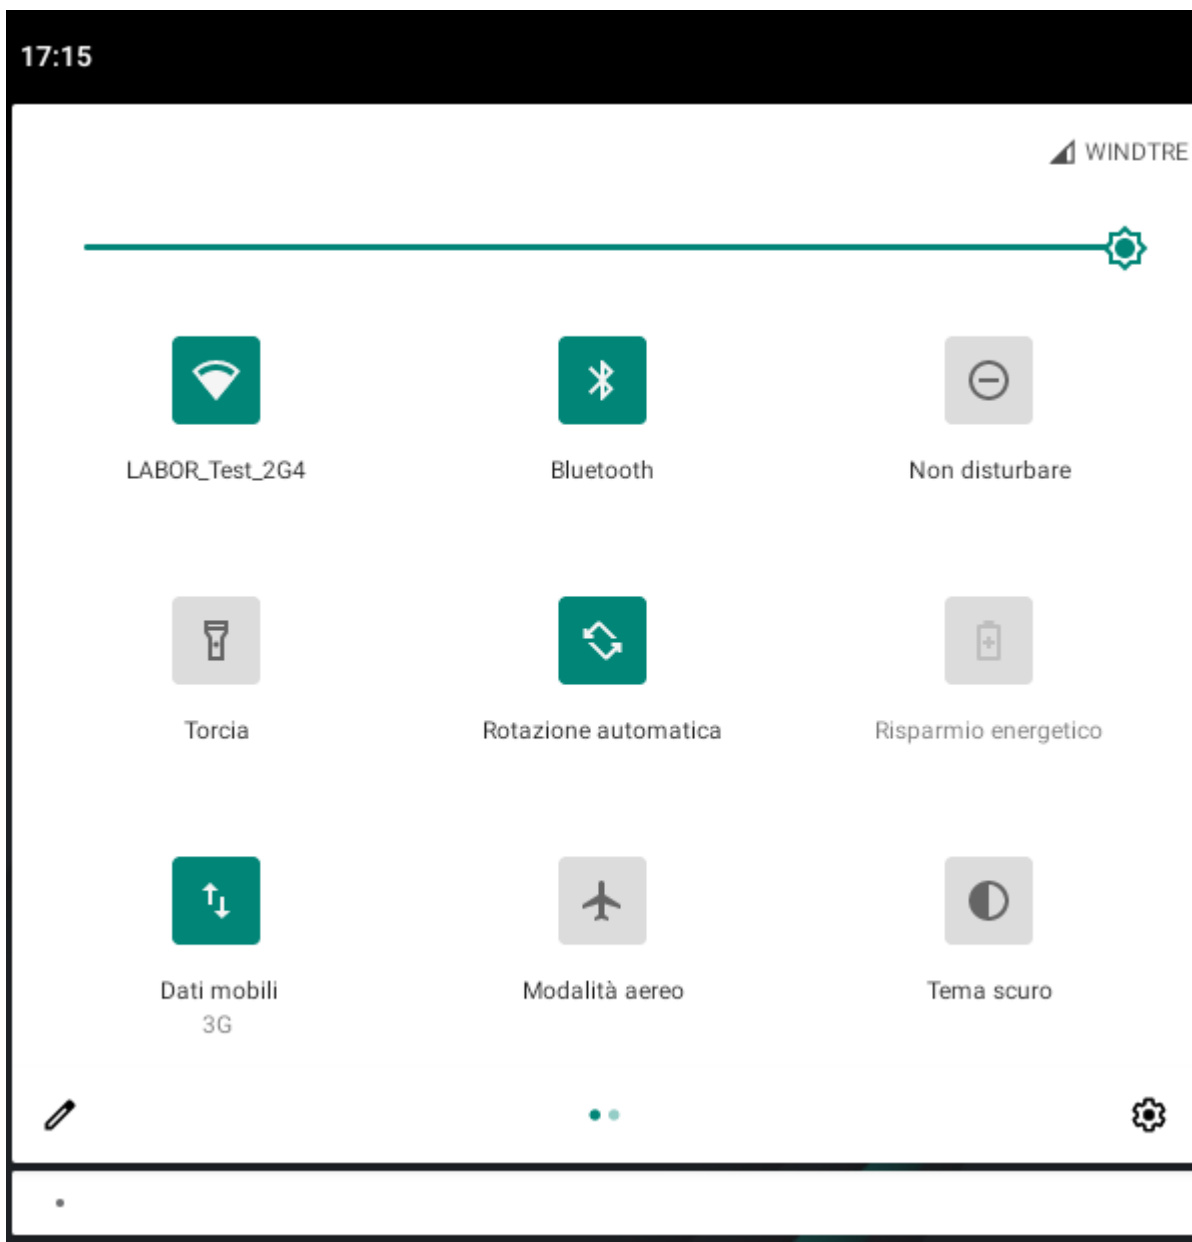Tramite questo menu è possibile variare funzioni come la luminosità dello schermo, la rotazione automatica, attivare o disattivare le connessioni radio, cambiare il tema grafico, gestire la geolocalizzazione, attivare la modalità risparmio energetico e la funzione non disturbare.



Tasti di navigazione

| Tasto | Funzione |
|---|--|
|  | Il tasto riporta alla pagina / menu precedente; |
|  | Questo tasto consente di tornare alla schermata Home; |
|  | Premere il tasto per visualizzare le app recenti, toccare quindi un'app per richiamarla o farla scorrere verso l'alto per chiuderla. |

Menu impostazioni

Il menu impostazioni consente di regolare la configurazione di sistema. Per modificare le impostazioni:

- Entrare nel menu applicazioni e scegliere Impostazioni.
- Toccare una categoria per visualizzare e modificare le impostazioni desiderate.

Rete e Internet: connessione reti WiFi, gestione della connessione DATI 3G, funzione Hotspot;

Dispositivi connessi: impostazioni per la connessione Bluetooth;

App e notifiche: gestire le applicazioni (disinstallazione, modifica autorizzazioni, ecc...), gestione delle notifiche;

Batteria: vedere lo stato della batteria e il tempo di funzionamento;

Display: modificare la luminosità dello schermo, sfondo, tema grafico, impostazioni spegnimento schermo, dimensione font, ecc...;

Audio: modificare i profili audio;

Spazio di archiviazione: gestione memoria interna e MicroSD, capacità disponibile, ecc...;

Privacy: gestione autorizzazioni, password, schermata di blocco, compilazione automatica, cronologia delle posizioni e gestione attività di Google;

Geolocalizzazione: app autorizzate alla localizzazione, richieste di localizzazione effettuate, ecc...;

Sicurezza: cambia tipo di blocco schermo, crittografia, password, archivio credenziali, impostazioni blocco SIM, ecc...;

Account: gestione degli account usati dalle applicazioni;

Accessibilità: attivazione Talkback, impostare dimensioni carattere, rotazione automatica dello schermo, ecc..;

Benessere digitale e Controllo genitori: gestire il tempo di utilizzo delle app e il Parental Control;

Google: impostazioni avanzate dell'account di Google;

Sistema: lingua e immissione, tipo di tastiera, controllo ortografico, formato data e ora, opzioni di re-impostazione (WiFi, Bluetooth, preferenze app e ripristino dati di fabbrica), menu backup e gestione multi-utente;


Informazioni: informazioni sul dispositivo Android.

Funzione telefono

Con il tablet spento inserire la scheda micro SIM nell'apposito alloggiamento (vedere "Installazione micro SIM e scheda microSD").

Dopo aver inserito la micro SIM accendere il tablet ed attendere che venga visualizzato il segnale telefonico.

Una volta effettuata la connessione con l'operatore

telefonico aprire l'applicazione telefono , comporre il numero che si vuole chiamare ed avviare la chiamata toccando la cornetta.

Tutti i contatti



New Majestic

Principale +39037331415



Crea nuovo contatto



Aggiungi a un contatto



Invia SMS



0373 31415



1
☎

2
ABC

3
DEF

4
GHI

5
JKL

6
MNO

7
PQRS

8
TUV

9
WXYZ

*

0
+

#



Come utilizzare la scheda di memoria

Con il tablet spento inserire la scheda microSD nell'apposito slot (vedere "Installazione micro SIM e scheda microSD").

Spingere delicatamente la scheda nello slot fino a quando scatta in posizione.

Sullo schermo apparirà una notifica: "Nuova Scheda SD rilevata".

Premere "Configura" e seguire la procedura guidata per poter utilizzare la scheda microSD.

ATTENZIONE: DURANTE LA CONFIGURAZIONE DELLA SCHEDA MICROSD TUTTI I DATI PRESENTI SULLA SCHEDA DI MEMORIA VERRANNO CANCELLATI!!! EFFETTUARE UN BACKUP DEI DATI PRIMA DELLA CONFIGURAZIONE.


Rimozione scheda di memoria

NOTA: SE LA SCHEDA VIENE CONFIGURATA PER "L'UTILIZZO COME MEMORIA INTERNA" NON SARA' PIU' POSSIBILE UTILIZZARLA CON ALTRI DISPOSITIVI! LA RIMOZIONE DELLA SCHEDA DAL DISPOSITIVO COMPORTA LA PERDITA DEI DATI PERSONALI E DELLE APP INSTALLATE, PERTANTO SI CONSIGLIA DI ESEGUIRE UN BACKUP DEI DATI TRAMITE COMPUTER (COLLEGANDO IL CAVO USB).

Se la scheda microSD viene utilizzata come “memoria portatile”, accedere al pannello “Impostazioni/Spazio di archiviazione”, quindi toccare il simbolo “espelli” in corrispondenza della scheda microSD. A questo punto la scheda verrà disattivata e sarà possibile rimuoverla in sicurezza.

Tastiera software

Il tablet ha una tastiera software che appare automaticamente quando si tocca un punto sullo schermo dove possono essere inseriti dei caratteri.

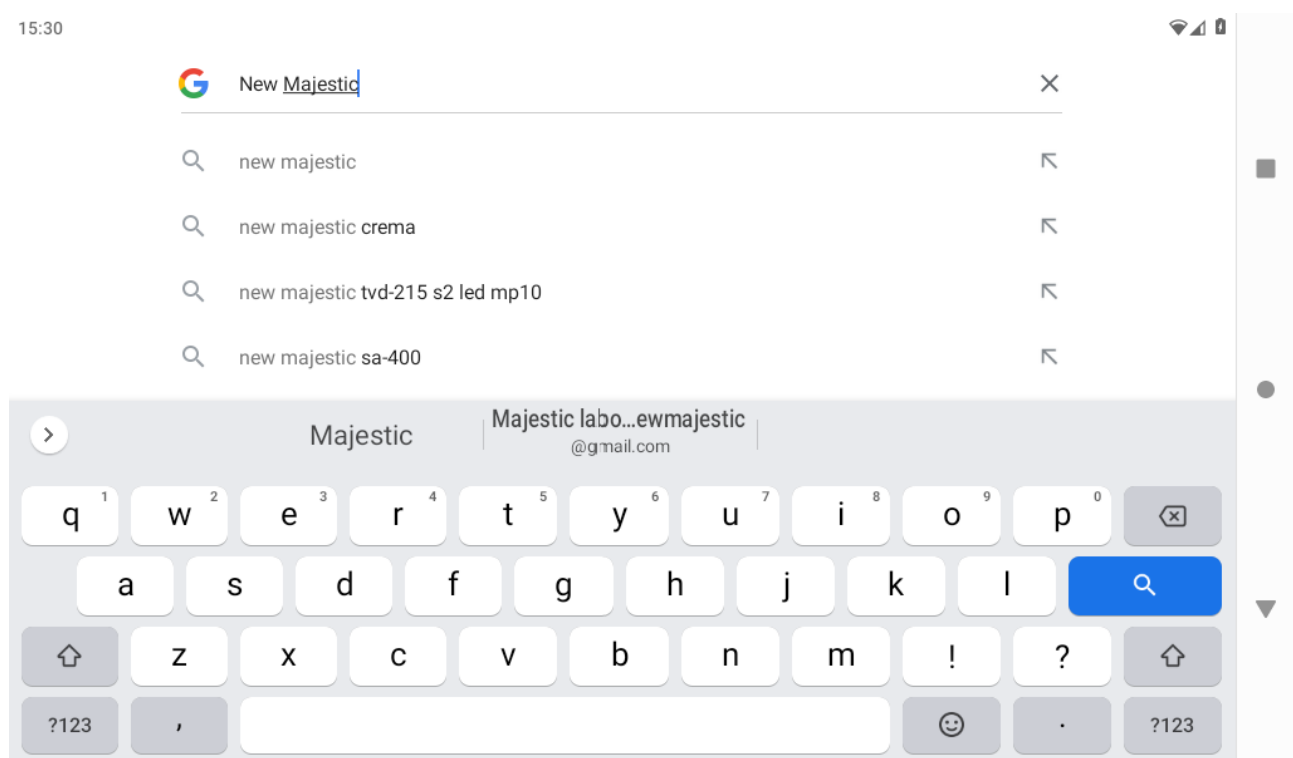

Touch screen

Il touch screen risponde al tocco delle dita.

NOTA: non collocare nessun oggetto sullo schermo perché si potrebbe danneggiare o schiacciare.

Singolo tocco: toccare l'icona o l'opzione desiderata.

Premere a lungo: premere e tenere premuto un'icona per far apparire un menu contestuale alla funzione eseguita (quando presente).

Trascinare: premere un'icona e mantenerla premuta per trascinarla in una differente schermata.

Connessione al computer

NOTA: accendere il tablet prima di collegarlo al computer tramite il cavo USB.

Utilizzare il cavo USB per collegare il tablet al computer. Il sistema avviserà di essersi connesso tramite USB (toccando la notifica dedicata è possibile modificare l'utilizzo della connessione USB per caricare il dispositivo / trasferire file / ecc...). Il tablet è preimpostato in modalità MTP (Media Transfer Protocol) adatta ai sistemi Windows compatibili.

Se la connessione USB viene eseguita correttamente dovrete vedere fra le risorse del computer il vostro dispositivo Android.

Connessione a internet

WiFi

1. Selezionare "Impostazioni".
2. Toccare "Rete e Internet / Wi-Fi" e far scorrere l'interruttore da OFF a ON.
3. Tutte le reti wireless rilevate nella zona verranno elencate, toccare la connessione desiderata.
4. Immettere l'eventuale password di accesso.
5. Una volta connesso le impostazioni della rete verranno salvate.
6. L'icona wireless apparirà sulla barra delle applicazioni quando il tablet sarà connesso con successo.

NOTA: quando il tablet rileverà in futuro la stessa rete Wi-Fi il dispositivo si collegherà automaticamente usando la password inserita in precedenza.

Navigazione Web

Connettersi a internet, avviare il browser (Chrome), inserire il sito desiderato e confermare la scelta.

MAJESTIC

Ogni emozione un colore!

HOME

DOVE SIAMO

CONTATTI

DOVE ACQUISTARE

ENTRA

TELEFONI & TABLET

AUDIO

VIDEO

CAR STEREO

NUOVI PRODOTTI

Ricerca



CORNICI DIGITALI MAJESTIC



IDEALI per ESPOSITORI
da banco e da terra
Funzioni Autostart e Loop




Ingressi USB e SD
per lettura
video/immagini/musica





Fotocamera

Toccare l'icona  per attivare la fotocamera.

Toccare l'icona  per scattare una foto.

Toccare l'icona  per iniziare la registrazione di un video. Premere nuovamente per interromperla.

Toccare l'icona  per passare dalla fotocamera posteriore a quella frontale e viceversa.

Toccare l'icona  per gestire il funzionamento del flash (automatico / sempre attivo / disattivato).


Toccare l'icona creata dall'ultima immagine scattata per visualizzarla oppure condividerla.

Toccare il pulsante  per tornare alla fotocamera.

Risoluzione dei problemi

Terminare un'applicazione

Quando un'applicazione assume un comportamento anomalo è possibile terminarla per ottimizzare le risorse di sistema.

Per chiudere un'applicazione, premere  per visualizzare le app recenti e fare scorrere verso l'alto l'app che si vuole chiudere.

Spegnimento forzato

Per forzare lo spegnimento del dispositivo, munirsi di una graffetta e premere il piccolo tasto reset posto vicino al tasto di accensione.

Ripristinare le impostazioni predefinite

Se si desidera ripristinare le impostazioni di fabbrica e cancellare tutti i dati presenti premere Impostazioni → Sistema → Avanzate → Opzioni di reimpostazione → Cancella tutti i dati (ripristino di fabbrica).

Nota: Il ripristino dati di fabbrica cancellerà i dati, la configurazione di sistema e le applicazioni scaricate. Utilizzare questa funzione con molta attenzione.

Avvertenze

- Non aggiornare il sistema operativo con versioni più recenti o versioni differenti, potreste danneggiare il dispositivo.
- La guida all'utilizzo delle applicazioni, se disponibile, viene inserita direttamente nell'applicazione dagli sviluppatori stessi. New Majestic Spa non si assume alcuna responsabilità su eventuali errori inseriti nelle rispettive guide in linea.

- Tutti i marchi e diritti d'autore sono proprietà dei rispettivi possessori.
- New Majestic Spa non è responsabile dei problemi che i software di terze parti potrebbero causare all'apparecchio.
- New Majestic Spa non è responsabile dei problemi di eventuali incompatibilità riscontrate nell'utilizzo di software sviluppato da terze parti.
- New Majestic Spa declina ogni responsabilità sulla violazione delle leggi sul copyright da parte dell'utente.

Istruzioni di sicurezza

⚠ AVVERTENZA – Al fine di ridurre rischi di incendio, corto circuito e danni personali :

1. Non usare l'apparecchio vicino all'acqua, per esempio vicino alla vasca da bagno, ad un lavabo, al lavello, su basi umide, in piscina, ecc..
2. Posizionarlo lontano da fonti di calore come i termosifoni, stufe, o altri apparecchi (amplificatori inclusi) che producono calore.
3. Usare l'apparecchio solo con l'adattatore AC fornito. Non calpestare il cavo alimentazione, prestare attenzione all'uscita del cavo dalla presa.
4. Prima della pulizia estrarre l'adattatore di alimentazione.
5. Scollegare l'adattatore di alimentazione se non lo si utilizza per lungo tempo.
6. Prestare attenzione affinché non entri del liquido all'interno delle aperture di ventilazione.
7. Non usare l'apparecchio con le seguenti condizioni:
 - Quando il cavo alimentazione è danneggiato
 - Se del liquido è entrato nelle aperture dell'apparecchio oppure se oggetti sono entrati nelle aperture stesse.
 - Se l'apparecchio è stato esposto alla pioggia o all'acqua in generale
 - Se l'apparecchio non funziona seguendo le istruzioni operative
 - Se l'apparecchio è danneggiato o è caduto
8. Non sottoporre l'apparecchio a violenti urti, alle temperature elevate o alla luce diretta del sole.
9. Tenere lontano l'apparecchio da oggetti magnetici, motori e trasformatori.
10. Non esporre l'apparecchio alla pioggia e umidità.
11. Non appendere l'apparecchio al muro
12. Non usare l'apparecchio durante la guida; è pericoloso oltre ad essere illegale

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 25 Comma 1 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 "Attuazione delle Direttive 2011/65/EU e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.

Smaltimento batterie

Lo smaltimento delle batterie consumate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta differenziata o in base alle regolamentazioni locali. Batterie conformi alla direttiva 2013/56/EC.



Eco-contributo RAEE assolto ove dovuto - N° Registro AEE: IT08020000001647

Eco-contributo PILE assolto ove dovuto - N° Registro PILE: IT19070P00005533

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.

Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.

Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.

Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.

La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).

Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.

Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

Non sono coperti da Garanzia:

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.

- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione , il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.


Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE, TELEFONIA & TABLET 3G/4G

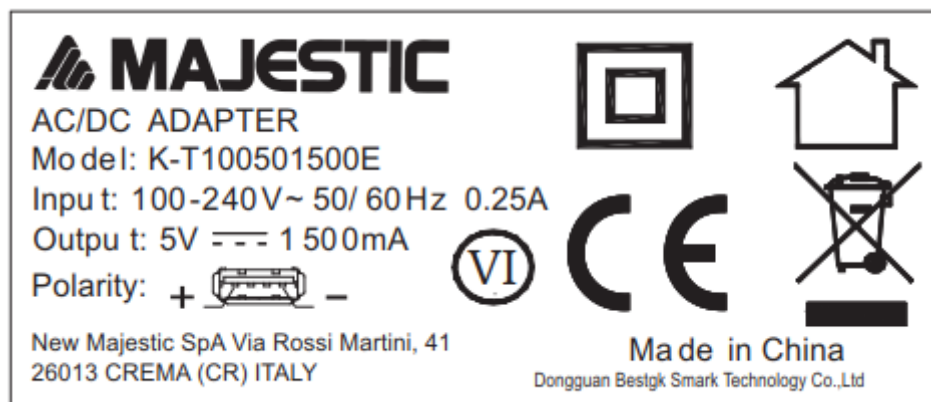



Usò interno / Indoor use



Classe II, doppio isolamento / Classe II, double insulation



Logo RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) /
Weee Logo (Waste of electrical and electronic equipments)



Smaltimento batterie/ Battery disposal



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

La sottoscritta Società: **NEW MAJESTIC S.P.A.**
Via Rossi Martini 41
26013 CREMA (CR)
dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:

TIPO: TABLET

MARCA: MAJESTIC

MODELLO: TAB 847 3G

è costruito in conformità alle seguenti normative:

EN 60950-1 :2006+A11 :2009+A1 :2010+A12 :2011+A2 :2013
EN 50332-2 :2013 EN 50566:2013/AC :2014
EN 62479:2010 EN 62209-1 :2016 ; EN 62209-2:2010
Draft EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)
Draft EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)
Draft EN 301 489-19 V2.1.0 (2017-03)
Draft EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11)
EN 55032 : 2015/AC2016
EN 55035:2017
EN 61000-3-2 :2014 - EN 61000-3-3 :2013
EN 301 511 V12.5.1
EN 301 908-1 V11.1.1; EN 301 908-2 V11.1.1
EN 301 908-13 V11.1.1
EN 300 328 V2.1.1 (2016-11) ; EN 303 413 V1.1.1
Final draft EN 303 345 V1.1.7 (2017-03)

ADATTATORE AC/DC

Normative :

EN 55032 :2015; EN 55035 :2017
EN 61000-3-2 :2014 - EN 61000-3-3 :2013
EN 50564 :2011
EN 60950-1 :2006+A11 :2009+A1 :2010+A12 :2011+A2 :2013

soddisfa i requisiti essenziali richiesti dalla direttiva 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC, (EU) 2015/863, 2013/56/UE e dal regolamento Reach (EC) 1907/2006.

Crema, il 07/05/2020

NEW MAJESTIC S.p.A.
Dean Lacchinelli – Presidente



DATA DI PRODUZIONE: 05/2020

20