

MAJESTIC

TANK

Manuale d'istruzioni



Importato da: New Majestic SPA via Rossi Martini 41 26013 Crema (CR)

www.newmajestic.com

MADE IN CHINA

Precauzioni di sicurezza

Prima di utilizzare il telefono, si raccomanda di leggere le seguenti informazioni al fine di ridurre ogni possibile causa di danneggiamento.

- Non lasciare che il telefono ed i suoi accessori possano entrare in contatto con liquidi o ambienti umidi.
- Non mettere il telefono vicino a fiamme o fonti di calore, come per esempio le candele o le sorgenti di riscaldamento.
- Non utilizzare il telefono cellulare alla guida.
- Non utilizzare in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Evitare cadute anche accidentali.
- Non smontare il telefono cellulare o gli accessori.
- Per pulire il telefono usare un panno umido oppure un panno antistatico. Non usare prodotti chimici o detergenti contenenti sostanze abrasive che potrebbero danneggiare il telefono stesso.

- Non lasciare il telefono a lungo senza batteria o alimentazione poiché alcuni dati in esso contenuti potrebbero andare persi
- La temperatura operativa del dispositivo va da 5°C a 35°C max.
- Per ogni malfunzionamento rivolgersi esclusivamente a personale autorizzato.

Batteria:

- Non gettare le batterie nel fuoco perché potrebbero esplodere causando gravi danni alle persone e alle cose. Le batterie usate devono essere collocate nei punti di raccolta designati.
- Utilizzare solo il caricabatterie fornito nella confezione. I danni causati da caricabatterie di terze parti NON sono coperti dalla garanzia.

Nota: se la batteria è danneggiata, evitare il contatto con il liquido al suo interno. Nel caso questo liquido venisse a contatto con la pelle, lavare abbondantemente con acqua, e se necessario rivolgersi a un medico.

Accessori:

Utilizzare solo gli accessori in dotazione. I danni causati da accessori venduti da terze parti NON sono coperti dalla garanzia.

NOTE:

L'apparecchio è progettato per resistere ai danni causati da spruzzi d'acqua e dalla polvere. Si raccomanda di attenersi a queste raccomandazioni al fine di evitare di danneggiare l'apparecchio, mantenendolo impermeabile.


Non immergere l'apparecchio in acqua dolce con profondità superiori a 1,5 m e non tenerlo in immersione per più di 30 minuti. Se lo si immerge in un liquido diverso dall'acqua dolce, come l'acqua salata, l'acqua ionizzata o le bevande alcoliche, il liquido entrerà più rapidamente.


- Non esporre l'apparecchio a flussi d'acqua eccessivi.
- Se l'apparecchio viene esposto all'acqua, si raccomanda di asciugarlo bene con un panno pulito e morbido. Se l'apparecchio

viene esposto ad altri liquidi, come l' acqua salata, l' acqua della piscina, l' acqua insaponata, l' olio, il profumo, la crema solare, il detergente per le mani, o i prodotti chimici come i cosmetici, si raccomanda di sciacquarlo con acqua pulita ed asciugarlo con un panno pulito e morbido. Il mancato rispetto di queste istruzioni potrebbe incidere sulle prestazioni e sull'aspetto dell'apparecchio stesso.

- L'apparecchio dovesse rimanere in acqua o se il microfono o l'altoparlante si bagnassero troppo, il suono potrebbe non risultare nitido durante una chiamata. Asciugare bene con un panno asciutto prima dell'utilizzo.
- Nel caso in cui l'apparecchio cadesse o venisse urtato, le protezioni contro acqua e polvere potrebbero danneggiarsi.

- L'apparecchio è stato testato in ambiente controllato ed è certificato come resistente all'acqua e alla polvere in situazioni specifiche (esso soddisfa i requisiti di classificazione IP68).
Nonostante questa classificazione, è comunque possibile che il dispositivo subisca danni in determinate situazioni

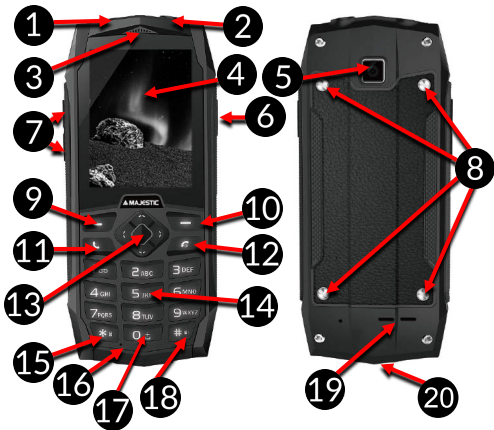

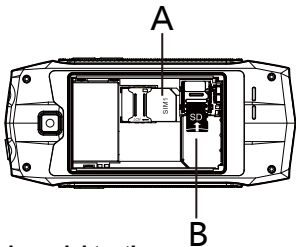


Descrizione dei tasti

1.	Uscita cuffie (con chiusura ermetica)
2.	Torcia LED
3.	Ricevitore
4.	Display LCD
5.	Fotocamera
6.	Tasto torcia (tenere premuto per attivare/disattivare la torcia)
7.	Tasti volume
8.	Viti fissaggio cover slot batteria
9.	Tasto funzione sinistro
10.	Tasto funzione destro
11.	Tasto avvio/risposta chiamata – in standby premere per visualizzare il registro chiamate

12.	Tasto termina/rifiuta chiamata – tenere premuto per accendere/spegnere il telefono
13.	Tasti navigazione e funzioni rapide: su Fotocamera, giù Registratore suoni, sinistra Calendario, destra Calcolatrice, centrale per confermare.
14.	Tasti numerici: tenere premuto per utilizzare i numeri rapidi.
15.	Tasto *. Durante la digitazione premere per visualizzare i simboli.
16.	Microfono
17.	Tasto 0: tenere premuto per digitare +, P o W. Durante la digitazione premere per aggiungere uno spazio.
18.	Tasto #: durante la digitazione premere per cambiare modo di scrittura. In Standby tenere premuto per cambiare velocemente il profilo audio (Normale o Vibrazione).
19.	Altoparlante
20.	Ingresso micro-USB per la ricarica e il trasferimento dati (con chiusura

	ermetica)
A.	Slot SIM
B.	Slot microSD

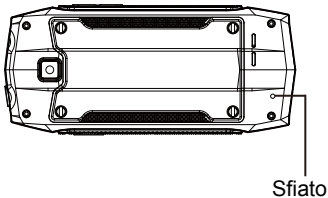

NOTA: NON OSTRUIRE IL FORO DI SFIATO

Manuale d'istruzioni

Grazie per aver scelto il nostro telefono cellulare. Questa guida vi fornirà le informazioni sul funzionamento del telefono.

Nota:

Utilizzare solo accessori approvati dalla casa costruttrice del telefono. Il mancato rispetto di questo viola i termini e le condizioni della garanzia.



Proteggiamo l'ambiente! Si prega di consultare le autorità locali per lo smaltimento.

Informazioni generali

1. Emergenza

1.1 Chiamata d'emergenza

In qualsiasi paese è possibile comporre il 112 (o altro numero di emergenza) per situazioni di emergenza.

Nota:

In base alla natura della rete cellulare, il funzionamento della chiamata d'emergenza non può essere garantito.


2. Operazioni preliminari

2.1 Informazioni batteria


La batteria inclusa nell'imballo possiede una carica parziale, necessaria a una prima accensione del telefono. Quando la batteria si esaurisce metterla sotto carica. La batteria raggiunge il suo stato ottimale dopo circa 3 cicli di carica e scarica completi.

2.1.1 Installazione e rimozione della batteria

Svitare le quattro viti di chiusura e rimuovere la cover posteriore del telefono come da immagine sottostante:

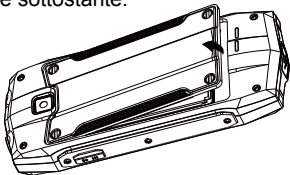

Inserire la batteria nel telefono come da immagine:

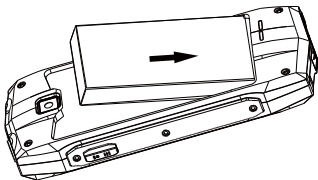

Dopo aver posizionato la batteria correttamente, verificando la posizione dei contatti, inserire la cover posteriore nella posizione di chiusura e avvitare le quattro viti di chiusura.

Nota: verificare il corretto posizionamento della guaina di protezione prima di inserire la cover e avvitare correttamente le viti per garantire la massima impermeabilità.

Una scorretta chiusura della cover e delle chiusure ermetiche (ingresso micro-USB e 3,5mm) del telefono potrebbe compromettere l'integrità del telefono stesso e favorire

l'ingresso di liquidi e/o polvere al suo interno con possibili danni al circuito ed invalidare la garanzia.

2.1.2. Caricare la batteria

Inserire il caricabatterie nella presa USB del telefono, quindi collegare l'altra estremità a una presa di corrente elettrica. Lo stato di carica viene mostrato sul display del telefono.

Durante la carica, il telefono e il caricabatterie potrebbero scaldarsi lievemente, questo è normale.

Avviso:

- La temperatura ambientale di funzionamento del caricabatterie varia tra i 5°C e i 35°C. Non utilizzarlo quando la temperatura supera questo limite.
- Utilizzare esclusivamente il caricabatterie fornito nella confezione del telefono. Il mancato rispetto di questo viola i termini e le condizioni della garanzia.

Suggerimenti per la batteria

- Non smontare o modificare la batteria.
- Non mettere in cortocircuito la batteria.

- Smaltire correttamente la batteria servendosi degli appositi contenitori.
- Nel caso la batteria dovesse presentare qualsiasi anomalia, spegnere immediatamente il telefono e rivolgersi a un centro assistenza autorizzato.

2.2. Collegamento alla rete

Inserimento e rimozione schede SIM e microSD

Spegnere il telefono, scollegare eventuale fonte di alimentazione esterna, rimuovere la cover posteriore e la batteria. Inserire la scheda SIM nello slot SIM (come in Fig. 1) e l'eventuale microSD nello slot microSD (come in Fig. 2).

Fig. 1 (slot SIM 1)


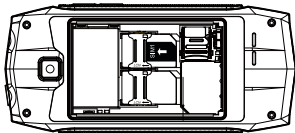


Fig. 2 (slot micro SD)

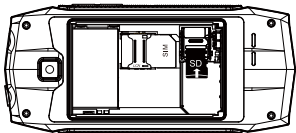

Nota:

Dopo aver acceso il telefono con la SIM inserita si avvierà la ricerca automatica della rete. Una volta connessi alla rete il nome dell'operatore verrà mostrato sul display.

Il telefono è ora in modalità Standby, pronto per effettuare e ricevere chiamate.

2.3. Accensione e spegnimento

Tenere premuto il tasto di accensione/spegnimento per accendere il prodotto.

Per spegnere il prodotto, con tastiera sbloccata tenere premuto il tasto di accensione/spegnimento.

2.4. Schermata Standby e Menu principale

Il telefono ha una schermata di Standby nella quale vengono mostrate le seguenti informazioni: copertura del segnale di rete, presenza della scheda microSD (se inserita nel prodotto), carica residua della batteria, data/ora e il nome dell'operatore di rete alla quale si è connessi.

Nel Menu Principale vi sono le icone relative a tutte le principali funzioni del telefono.

3. Funzione chiamata

3.1. Chiamata

Quando il nome dell'operatore è visualizzato sullo schermo, il telefono è in modalità Standby e sarà possibile ricevere ed effettuare chiamate.

3.1.1. Chiamata diretta

In Standby digitare il numero telefonico per entrare nella schermata di chiamata, quindi premere il tasto chiamata. Lo schermo visualizza il nome e il numero di telefono della persona chiamata, se salvato in Rubrica. Durante la chiamata sul display vengono

visualizzati il tempo trascorso e le opzioni di chiamata.

Chiamate internazionali

Per effettuare una chiamata internazionale, inserire il simbolo “+” premendo due volte il tasto *, seguito dal codice del paese estero e dal numero di telefono. Per esempio, prima di effettuare una chiamata in Francia, premere due volte il tasto * finché appare il simbolo “+” poi inserire il codice “33” (prefisso internazionale francese) seguito dal numero di telefono.

3.1.2. Chiamare un contatto in rubrica

Entrare nella rubrica tramite il Menu Principale, quindi scegliere il contatto da chiamare o digitarne il nome per cercarlo. Premere il Tasto chiamata per avviare la chiamata.

3.2. Rispondere a una chiamata

Quando arriva una chiamata il telefono lo notifica la suoneria (se abilitata). Il nome (se memorizzato in Rubrica) e il numero di telefono del chiamante vengono visualizzati sullo

schermo. È possibile rispondere a una chiamata premendo il tasto Chiamata.

3.3. Durante una chiamata

Durante una telefonata è possibile eseguire le seguenti funzioni:

Volume: premere i tasti volume sul fianco del telefono o i tasti navigazione su e giù per modificare il volume in chiamata.

Vivavoce: premere il tasto funzione destro per attivare/disattivare il vivavoce.

Opzioni:

- **Trattieni/Recupera:** permette di mettere in attesa/riprendere la chiamata corrente.
- **Termina singola chiamata:** permette di terminare la chiamata corrente.
- **Rubrica:** visualizza la rubrica.
- **Registro chiamate:** visualizza il registro delle chiamate.
- **Messaggi:** apre il menu dei messaggi.
- **Registratore suoni:** permette di registrare la chiamata corrente (necessita una scheda microSD).

- **Disattiva/Attiva microfono:** permette di disattivare/riattivare il microfono.

Per terminare la chiamata premere il tasto Termina chiamata.

Se l'avviso di chiamata è attivo (è necessario richiedere l'abilitazione del servizio al proprio operatore) è possibile ricevere una seconda chiamata mentre è in corso la prima chiamata. La seconda chiamata in arrivo verrà notificata da un breve suono. Rispondendo alla nuova chiamata in arrivo, la precedente verrà messa in attesa.

4. Menu principale

Nella schermata Standby, premere il tasto Menu per entrare nel Menu principale.

5. Registro chiamate

Con questa funzione è possibile visualizzare le chiamate perse, le chiamate effettuate, le chiamate ricevute, le chiamate rifiutate e i contatori delle chiamate. È inoltre possibile cancellare tutti questi archivi tramite la funzione

“Elimina”.

6. Rubrica

La rubrica consente di salvare i numeri di telefono sulla scheda SIM o sul telefono. Selezionare “Aggiungi contatto” per creare un nuovo contatto.

6.1. Opzioni

Il sottomenu “Opzioni” presenta le seguenti voci:

- **Visualizza:** visualizza i dettagli del contatto selezionato.
- **Invia SMS:** creazione diretta di un SMS da inviare al numero di telefono selezionato.
- **Chiamata:** chiamare il contatto corrente.
- **Modifica:** modifica il contatto selezionato.
- **Elimina:** elimina il contatto corrente.
- **Copia:** permette di copiare il contatto selezionato dalla scheda SIM alla memoria del telefono e viceversa oppure di creare un file su memoria (interna o esterna se presente)

- **Aggiungi a blacklist:** aggiunge il contatto selezionato alla lista nera.
- **Selezione multipla:** permette di selezionare più contatti contemporaneamente per poi inviare un messaggio di testo oppure per eliminarli.
- **Impostazioni rubrica:** inserimento e modifica dei contatti nella Digitazione rapida, visualizzazione dello stato di memoria del telefono e della scheda SIM, copia di tutti i contatti (da SIM a telefono e viceversa), spostamento di tutti i contatti (da SIM a telefono e viceversa), Elimina tutti i contatti (su scheda SIM o memoria del telefono), esportazione dei contatti su file e importazione dei contatti da un file creato in precedenza.

7. Fotocamera

Una volta avviata la Fotocamera premere il tasto di navigazione centrale per scattare una fotografia. Tramite le opzioni è possibile personalizzare alcune impostazioni della fotocamera.

NOTA: il telefono ha una quantità limitata di memoria interna che consente il salvataggio di piccole immagini. Nel caso fosse necessario scattare molte fotografie alla massima qualità disponibile consigliamo l'aggiunta di una scheda di memoria microSD (**non fornita**).

8. Multimedia

Tramite questo menu è possibile accedere al visualizzatore d'immagini, alla videocamera, al lettore video e al registratore di suoni.

Il lettore video consente di riprodurre files presenti nella scheda microSD. Durante la riproduzione è possibile diminuire/aumentare il volume con i tasti volume.

Utilizzare i tasti navigazione sinistro e destro per cambiare video e il tasto navigazione centrale per mettere in pausa/avviare la riproduzione.

Utilizzare i tasti navigazione su per attivare la visualizzazione a schermo intero e giù per la funzione stop.

9. Messaggi

Tramite questo menu è possibile inviare e ricevere messaggi SMS.

9.1. Nuovo SMS

Permette di inviare un nuovo messaggio di testo.

Tramite il menu opzioni è possibile accedere alle seguenti funzioni:

- **Invia a:** permette di inserire il destinatario e di inviare il messaggio.
- **Metodo di scrittura.**
- **Aggiungi modello:** permette di inserire nel corpo del messaggio un testo predefinito.
- **Avanzate:** permette di inserire il nome e/o il numero di un contatto presente in rubrica.
- **Salva:** permette di salvare il messaggio tra le bozze.

9.2. Ricevuti

In questa cartella vengono visualizzati i messaggi ricevuti.

9.3. Bozze

È possibile salvare una copia dei messaggi non ancora inviati in Bozze.

9.4. In uscita

In questa cartella vengono visualizzati i messaggi in corso di invio.

9.5. Inviati

In questa cartella vengono visualizzati i messaggi inviati.

9.6. Modelli SMS

Questo menu contiene alcuni modelli predefiniti utilizzabili durante la creazione di SMS. Tramite i tasti dedicati è possibile utilizzare, modificare o rimuovere i modelli SMS.

9.7. Impostazioni SMS

In questo sottomenu è possibile modificare le impostazioni dei messaggi:

- **SIM:** permette di modificare le impostazioni profilo (centro messaggi), il

periodo di validità dei messaggi, il tipo di messaggio, la ricevuta di consegna, il percorso risposta e impostare il numero della segreteria telefonica.

- **Stato memoria.**
- **Contatore SMS:** mostra il numero di messaggi inviati e ricevuti.
- **Salva messaggio inviato:** permette di scegliere se salvare i messaggi inviati.
- **Memoria predefinita:** permette di scegliere se salvare i messaggi sulla scheda SIM o nella memoria del telefono.

NOTA: contattare il proprio operatore per verificare la disponibilità e i costi relativi ad alcuni servizi avanzati (come la conferma di ricezione degli SMS).

10. Strumenti

Nel menu Strumenti si trovano Allarme, Calcolatrice, Torcia, Orologio mondiale, Lente d'ingrandimento e Cronometro.

11. Profili audio

Tramite questo menu è possibile gestire i profili

audio del telefono.

12. Audio Player

Il lettore audio consente di riprodurre files audio presenti nella scheda microSD. Durante la riproduzione è possibile regolare il volume con i tasti volume. Tramite i tasti navigazione destro e sinistro è possibile cambiare brano mentre il tasto centrale permette di mettere in pausa e riprendere la riproduzione.

Tramite i tasti navigazione su e giù è possibile impostare la ripetizione e la riproduzione casuale.

Scegliendo Lista->Opzioni->Impostazioni è possibile personalizzare le impostazioni di riproduzione.

13. Calendario

Visualizza il calendario e permette di aggiungere degli eventi e impostare un eventuale allarme relativo all'evento.

14. Servizi SIM

Consente di visualizzare i servizi del proprio

operatore.

15. File manager

Questo menu consente di gestire i file presenti nella memoria del telefono e dell'eventuale scheda di memoria microSD inserita (**NON FORNITA**). Servirsi del sottomenu Opzioni per visualizzare tutte le azioni disponibili.

16. Impostazioni

16.1. Telefono

In questo menu è possibile configurare:

- Città locale, ora e data, formato orario (12/24 ore) e data e l'aggiornamento automatico dell'orario in base alla città locale.
- Lingua.
- Metodo di scrittura.
- Schermo (sfondo, blocco automatico tastiera, mostra data e ora nella schermata principale e impostazioni retroilluminazione).
- Collegamenti.

- Tasti dedicati (comportamento tasti navigazione in standby).
- Accensione/Spengimento automatico.
- Modalità aereo.
- Scorrimento del testo (lento o veloce).

16.2. Chiamate

In questo menu è possibile personalizzare le impostazioni relative all'avviso di chiamata, deviazione chiamate, blocco chiamate e le impostazioni avanzate: blacklist, ricomposizione automatica, promemoria minuti di chiamata e la modalità di risposta (qualsiasi tasto e risposta automatica in modalità auricolari).

16.3. Impostazioni di rete

Tramite questo menu è possibile impostare la selezione della rete (automatica o manuale). Si consiglia di lasciare la selezione della rete su "Automatica".

La selezione della rete "Manuale" non corretta potrebbe generare dei costi aggiuntivi di Roaming.

16.4. Dimensioni font

Tramite questo menu è possibile modificare la dimensione del testo.

16.5. Sicurezza

- **SIM:** è possibile impostare il blocco PIN della SIM, modificare il codice PIN e modificare il codice PIN2.
- **telefono:** è possibile impostare il blocco del telefono (richiederà la password all'avvio) e modificare la password del telefono.
- **Blocco tastiera con tasto power:** permette di attivare/disattivare il blocco dei tasti premendo il tasto di accensione/spegnimento nella schermata principale.

La password predefinita del telefono è 1234. Il codice PIN e il codice PUK necessari allo sblocco della scheda SIM vengono forniti dal proprio operatore telefonico.

16.5. Connettività Bluetooth

In questo menu si trovano tutte le opzioni per gestire la connessione Bluetooth. E' possibile associare nuovi dispositivi Bluetooth, impostare la visibilità del telefono, scegliere il nome del telefono visualizzato durante la connessione Bluetooth e visualizzare l'indirizzo del dispositivo.

NOTA: non è possibile garantire la compatibilità con tutti i dispositivi Bluetooth in commercio.

16.6. Ripristino dati di fabbrica

Consente di ripristinare le impostazioni e i dati del telefono ai valori predefiniti dalla fabbrica (Nota: la password predefinita è **1234**).

17. Domande frequenti

Il telefono non si accende: quando la batteria è molto scarica, il telefono potrebbe non accendersi correttamente. Caricare la batteria per almeno un'ora e riprovare.

Non arrivano le chiamate: controllare se è stata impostata la deviazione di chiamata. Se è impostata, le chiamate in entrata vengono deviate ad altri numeri o dispositivi.

Nessun servizio: se vi trovate in una zona non coperta dalla rete o se un ostacolo fisico è presente (come un'area chiusa) è possibile che il messaggio "Nessun servizio" venga visualizzato sullo schermo e non è possibile effettuare o ricevere chiamate. Spostarsi in una zona dove la penetrazione del segnale radio è migliore.

Solo chiamate di emergenza: quando ci si trova all'esterno della rete cellulare del proprio operatore ma all'interno di altri network è possibile effettuare solo chiamate di emergenza.

Registrazione SIM fallita: la vostra scheda SIM è bloccata o presenta un errore. Verificare di aver inserito la scheda SIM correttamente oppure contattare il proprio operatore telefonico.

Immettere il codice PUK: dopo tre inserimenti consecutivi errati del codice PIN, la SIM viene bloccata ed è necessario inserire il codice PUK per sbloccarla. Contattare il proprio operatore telefonico.

18. SPECIFICHE TECNICHE

Display QVGA a colori da 2.4"

Robusto: resistente a polvere, urti e acqua (IP68)

Supporto reti GSM Quad Band (850/900/1800/1900MHz)

Invio e ricezione messaggi SMS

Fotocamera da 1.3 Megapixel

Torcia LED

Riproduzione files multimediali (JPG/MP3/3GP)

Funzione vivavoce

Dimensione caratteri personalizzabile

Registratore suoni

Funzione

Calcolatrice/Allarme/Calendario/Cronometro/Orologio mondiale

Funzione Magnifier (lente d'ingrandimento)

Bluetooth integrato

Vibrazione

Supporto microSD (supporta schede fino a 16GB)

Ingresso micro-USB per ricarica e trasferimento

file

Uscita auricolari da 3,5mm (auricolari non inclusi)

Supporto USB Plug & Play con Windows XP/Vista/7/8/10

Alimentazione batteria ricaricabile al litio da 2000mAh

Alimentatore AC 100-240V 50/60Hz DC 5V/1000mA

	Banda	Valore SAR massimo 10 g (W/Kg)
Testa (distanza 0 mm)	GSM900	0,264
	DCS1800	0,144
Corpo (distanza 5 mm)	GSM900	0,905
	DCS1800	0,581

**NOTA: QUESTO TELEFONO NON
SUPPORTA SCHEDE SIM CHE RICHIEDANO
UNICAMENTE CONNESSIONI UMTS.**

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 25 Comma 1 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire

l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.

Smaltimento batterie

Lo smaltimento delle batterie consumate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta differenziata o in base alle regolamentazioni locali. Batterie conformi alla direttiva 2013/56/EC.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

La sottoscritta Società: **NEW MAJESTIC S.P.A.**
Via Rossi Martini 41
26013 CREMA (CR)

dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:

TIPO: TELEFONO CELLULARE

MARCA: MAJESTIC

MODELLO: TANK

è costruito in conformità alle seguenti normative:

EN 50332-2:2013

ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017-03)

ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)

Final draft ETSI EN 303 345 V1.1.7 (2017-03)

Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)

Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)

Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11)

EN 55032:2015

EN 55035:2017

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN50360:2017

EN62209-1:2016

EN62209-2:2010

EN50566:2017

EN62479:2010

**EN 60950-1:2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12:
2011+A2: 2013**

EN 50332-1:2013

EC60529:1989+A1:1999+A2:2013

EC 62133: 2012

Relativamente l'**adattatore**, mod **GLH50Z1000**, siamo a confermare che è costruito in conformità alle seguenti normative:

**EN 60950-1:2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12:
2011+A2: 2013**

EN50563:2011+A1:2013

EN 55032 :2015

EN 55035:2017

EN 61000-3-2 :2014

EN 61000-3-3 :2013

e soddisfa i requisiti essenziali richiesti dalla direttiva 2014/30/EU, dalla direttiva 2014/53/EU, dalla direttiva 2014/35/EU, dalla direttiva (EU)2015/863, dalla direttiva 2013/56/EU, dalla direttiva 2009/125/EC e dal Regolamento Reach (EC) 1907/2006.

Crema, 11/12/2019
NEW MAJESTIC S.P.A.

Dean Lacchinelli – Presidente



DATA PRODUZIONE: 01/2020

20

**CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I
PRODOTTI DELLA
New MAJESTIC S.p.A.**

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.

Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia s'intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione. Il periodo di Garanzia non sarà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso. Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o

della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.

La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).

Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.

Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

Non sono coperti da Garanzia:

- Il deterioramento dovuto a usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione , il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa

***Eco-contributo RAEE assolto ove
dovuto - N° Registro AEE:
IT08020000001647***

***Eco-contributo PILE assolto ove
dovuto - N° Registro PILE:
IT19070P00005533***