

MAJESTIC

MANUALE ISTRUZIONI TS 200BT USB/AUX

**PARTY SPEAKER BLUETOOTH/MICROSD/USB/AUX
CON BATTERIA RICARICABILE INTEGRATA**



New MAJESTIC SpA
Via Rossi Martini, 41
26013 Crema (CR) - Italy
www.newmajestic.com
MADE IN CHINA



Per scaricare il manuale d'istruzioni inquadra qui:
To download the instruction manual click here:
Um die Bedienungsanleitung herunterzuladen, klicken Sie hier:
Pour télécharger le manuel d'instructions, cliquez ici :
Para descargar el manual de instrucciones haga clic aquí:



Indice

Avvertenze per la sicurezza

Contenuto della confezione

Descrizione dei tasti

- TS 200
- Telecomando
- Installazione e sostituzione batteria
- Funzionamento del telecomando

Alimentazione

Istruzioni operative

Accensione/Spegnimento/Standby

Cambio sorgente

Regolazione volume

Equalizzatore

Impostazioni

Selezione effetti LED

Funzione Bluetooth

- Connessione Bluetooth

Funzione TWS

- Attivazione funzione TWS (come abbinare fra loro due TS 200BT USB/AX)

Funzione USB/microSD

Funzione AUX

Utilizzo del microfono

Funzione registrazione

Guida ad eventuali problemi riscontrati

Cura e manutenzione

Specifiche tecniche

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

Per un utilizzo in sicurezza e ottenere il massimo delle prestazioni si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'utilizzo.

ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE NON SMONTARE L'APPARECCHIO. NON SONO PRESENTI PARTI RIPARABILI DALL'UTILIZZATORE. PER RIPARAZIONI RIVOLGERSI A PERSONALE TECNICO QUALIFICATO.

Per evitare il pericolo di scosse elettriche o incendio, non esporre alla pioggia o all'umidità.



TENSIONE PERICOLOSA!



Il simbolo qui a lato avverte l'utilizzatore della presenza di tensione non isolata che potrebbe essere causa di scossa elettrica.



Questo simbolo avverte che prima di utilizzare l'unità bisogna leggere attentamente il libretto di istruzioni.

NOTE IMPORTANTI

L'utilizzo deve essere consentito solo a persone adulte e responsabili, adeguatamente istruite sui danni derivanti da un utilizzo scorretto.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età da 8 anni in su se sotto sorveglianza oppure se hanno ricevuto delle istruzioni riguardanti l'utilizzo dell'apparecchio in sicurezza e se capiscono i pericoli implicati. Le operazioni di pulizia e di manutenzione da parte dell'utilizzatore non devono essere effettuate dai bambini a meno che non abbiano un'età superiore 8 anni e operino sotto sorveglianza. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini con età inferiore agli 8 anni.

Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza se hanno una sorveglianza oppure se hanno ricevuto delle istruzioni a riguardo dell'uso in sicurezza dell'apparecchio e capiscono i pericoli implicati.

I bambini non devono utilizzare l'apparecchio come gioco.

Non permettere che l'apparecchio venga usato da bambini o inabili senza sorveglianza.

Tenere lontano da animali domestici.

Non utilizzare mai l'apparecchio in luoghi dove il cavo, la spina e il prodotto stesso possano venire a contatto con acqua o superfici bagnate. Non utilizzare l'apparecchio in ambienti esterni, in quanto la pioggia potrebbe creare corti circuiti. Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate.

Evitare di installare l'apparecchio nelle posizioni elencate qui di seguito:

- Luoghi esposti alla luce solare diretta o vicini ad apparecchiature che generano calore, come i termosifoni;
- Sopra altri apparecchi che possono irradiare un calore eccessivo;
- Luoghi che blocchino la ventilazione o che siano umidi o polverosi;
- Ambienti soggetti a vibrazione costante;

Non appoggiare sopra l'apparecchio accessori con fiamme libere, come ad esempio candele accese.

Non cercare di riparare o intervenire da soli sull'apparecchio. Errati interventi o manomissioni possono rendere vana la garanzia. In caso di parti danneggiate o sospetto malfunzionamento, interrompere immediatamente l'utilizzo e consultare personale qualificato. Non immergere mai l'apparecchio in acqua o in altri liquidi. Non appoggiare recipienti contenenti liquidi (ad esempio vasi) sopra l'apparecchio.

Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate e non posizionarlo in prossimità di lavandini, vasche o contenitori di liquidi. Utilizzare il prodotto solo se in perfette condizioni. Nel caso l'apparecchio sia stato immerso in acqua o risulti danneggiato rivolgersi a personale qualificato.

Il prodotto non deve essere utilizzato se è stato fatto cadere o se vi sono segni di danni visibili.


L'esposizione a livelli di volume elevati può causare problemi all'udito, inclusi danni permanenti. La predisposizione alla perdita dell'udito varia da persona a persona, tuttavia l'esposizione costante a livelli elevati di volume è dannosa per chiunque. Moderare il livello del volume.

- Rivolgersi esclusivamente al personale di servizio qualificato al fine di evitare di invalidare la garanzia. In caso di informazioni e domande rivolgersi al servizio assistenza tecnica della New Majestic S.p.A.

Contenuto della confezione

1	TS 200BT/USB/AX	1 pezzo
2	Cavo alimentazione	1 pezzo
3	Cavo AUX da 3,5mm	1 pezzo
4	Telecomando	1 pezzo
5	Batterie 1.5V AAA	2 pezzi
6	Manuale d'istruzioni	1 pezzo
7	Tagliando di garanzia	1 pezzo

Descrizione dei tasti

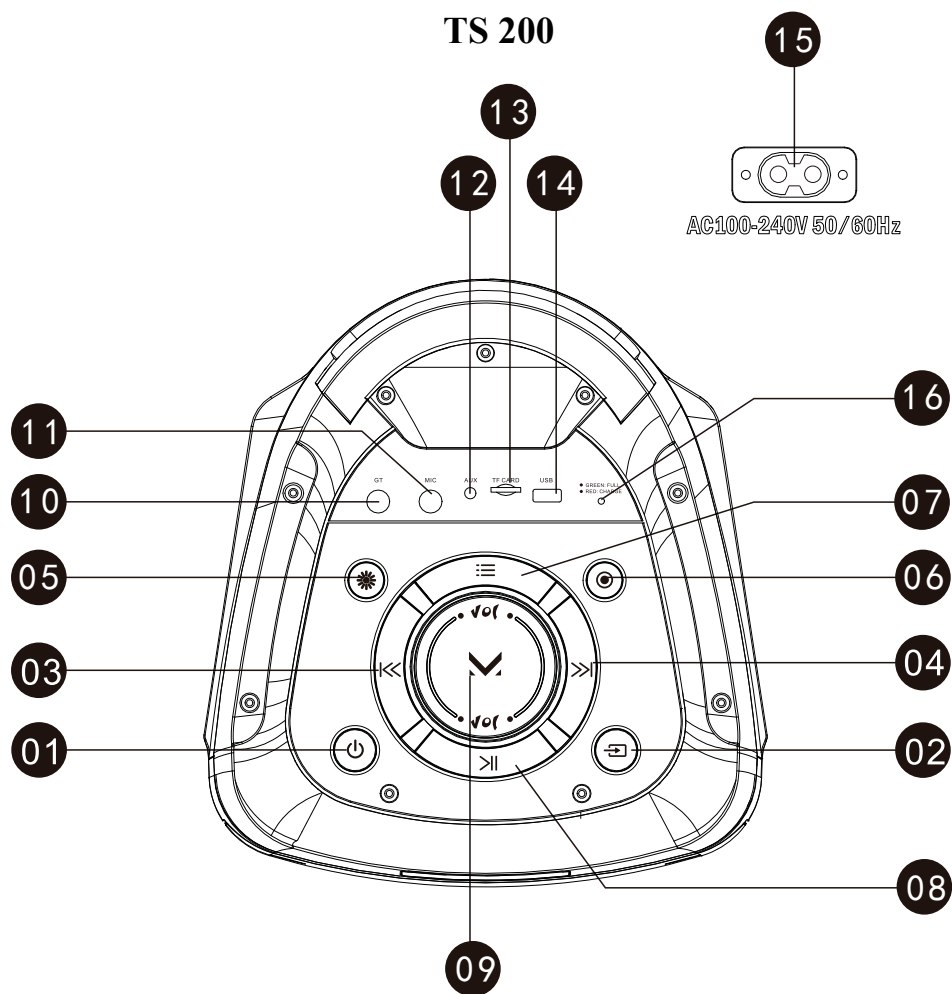

01 Tasto Accensione/Spengnimento/Standby

02 Tasto MODE (cambio sorgente)

03 Tasto Traccia precedente

04 Tasto Traccia successiva

05 Tasto selezione effetto LED

06 Tasto REC

07 Tasto MENU

08 Tasto Play/Pausa/TWS

09 Manopola Volume

10 Ingresso chitarra da 6.35mm

11 Ingresso microfono da 6.35mm

12 Ingresso AUX da 3.5mm


13 Ingresso microSD

14 Ingresso USB

15 Ingresso AC 100-240V 50/60Hz

16 LED carica batteria

TELECOMANDO

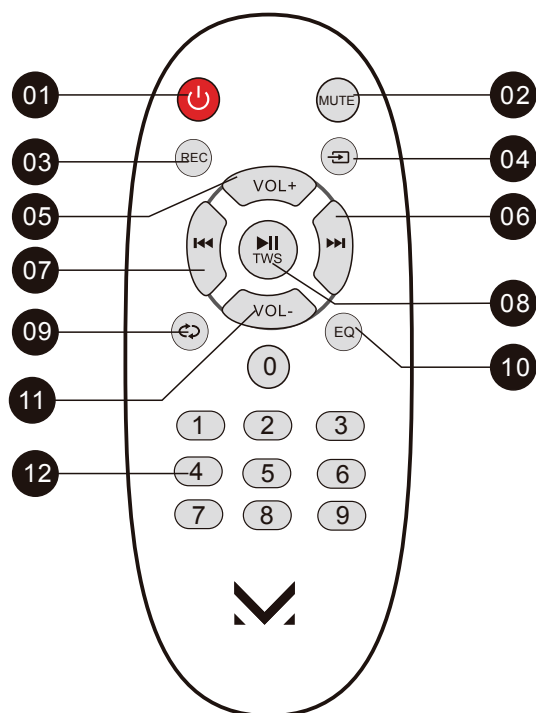

01 Tasto Standby

02 Tasto MUTE

03 Tasto REC

04 Tasto MODE (cambio sorgente)

05 Tasto VOL+

06 Tasto Traccia successiva

07 Tasto Traccia precedente

08 Tasto Play/Pausa/TWS

09 Tasto Ripeti


10 Tasto EQ

11 Tasto VOL-

12 Tasti numerici

Installazione e sostituzione batterie

Inserire le batterie come indicato in figura. Assicurarsi di inserirle con la polarità corretta come indicato nel vano batterie.

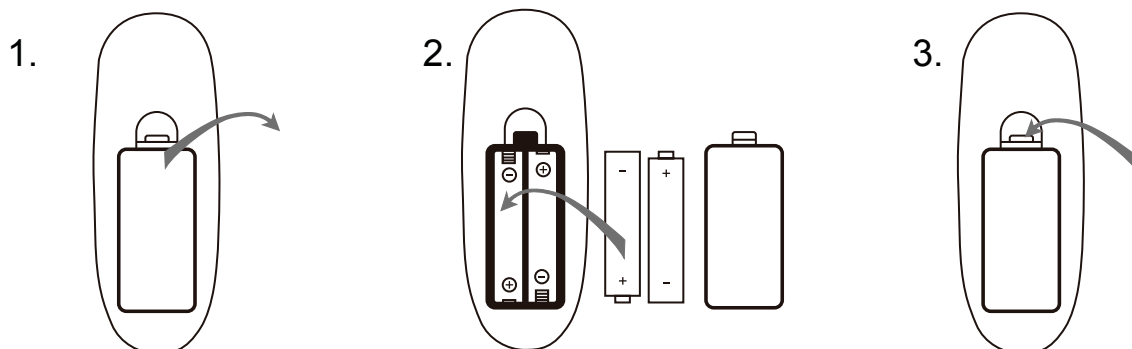

Funzionamento del telecomando

Puntare il telecomando verso il prodotto e premere il tasto desiderato.

Il telecomando funziona al meglio ad una distanza inferiore a 3 metri con un'angolazione fino a 30 gradi rispetto alla parte anteriore dell'unità.

Se il telecomando non funziona anche stando vicino all'unità, sostituire le batterie. Utilizzare due batterie di tipo 1.5V AAA.

NOTA:

La distanza di funzionamento può variare a seconda della luminosità del locale.

Non puntare luce diretta al sensore del telecomando.

Non mettere ostacoli tra il telecomando ed il sensore.

Non utilizzare questo telecomando mentre in contemporanea si utilizza il telecomando di un'altra unità.

ALIMENTAZIONE

Il prodotto funziona con una batteria ricaricabile 8V DC, 7Ah e un'alimentazione AC 100-240V.

Quando la batteria è scarica e il dispositivo non si accende, inserire il cavo di alimentazione nell'ingresso AC e collegarlo ad una presa a muro per iniziare la ricarica della batteria.

La batteria si caricherà completamente in circa 8 ore.

LED stato carica batteria:

LED rosso fisso → batteria in carica;

LED verde → batteria carica;

LED rosso lampeggiante → batteria scarica.

ISTRUZIONI OPERATIVE

Accensione/spegnimento/Standby

Premere a lungo il tasto Accensione/Spegnimento per accendere/spegnere il prodotto.

Per mettere il prodotto in modalità Standby premere brevemente il tasto Accensione/Spegnimento e premerlo nuovamente per riattivarlo.

Dopo circa 30 minuti di inattività la modalità Standby si attiva automaticamente.

NOTA:

In modalità Standby la batteria non viene ricaricata (il dispositivo ha un minore consumo di batteria);

Per una durata maggiore della batteria è raccomandato disconnettere il cavo dell'alimentazione entro 10 ore dalla ricarica.

Se la batteria è completamente scarica, lasciare il dispositivo spento e ricaricarla per almeno mezz'ora prima di usarlo.

Cambio sorgente

Premere più volte il tasto MODE per cambiare sorgente tra Bluetooth (il display mostrerà BLUE) / USB / microSD (il display mostrerà CARD) / AUX IN (il display mostrerà LINE).

NOTA: le sorgenti USB e microSD sono visualizzate solo se sono collegate delle memorie USB/microSD.

Regolazione volume

Ruotare la manopola sul dispositivo oppure premere i tasti VOL+ e VOL- sul telecomando per regolare il volume.

Equalizzatore

Premere il tasto EQ sul telecomando per scegliere l'equalizzazione tra i 5 presets disponibili: Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic.

Impostazioni

Premere più volte il tasto MENU sul dispositivo per impostare:

TREBLE (il display visualizza “tr”), permette di regolare gli alti;

BASS (il display visualizza “ba”), permette di regolare i bassi;

MIC VOL (il display visualizza “n”), permette di regolare il volume dell'ingresso microfono;

MIC TWEETER (il display visualizza “nt”), permette di regolare gli alti dell'ingresso microfono;

MIC BASS (il display visualizza “nb”), permette di regolare i bassi dell'ingresso microfono;

ECO (il display visualizza “ec”), permette di regolare l'effetto ECO del microfono;

GUITAR (il display visualizza “gt”), permette di regolare il volume dell'ingresso chitarra;

quindi ruotare la manopola del volume per effettuare la regolazione.

Selezione effetti LED

Dopo aver acceso il prodotto è possibile premere il tasto Selezione effetto LED per accendere/spegnere/cambiare l'effetto delle luci LED.

Funzione Bluetooth

L'apparecchio supporta la riproduzione musicale tramite connessione Bluetooth ad uno Smartphone o un altro dispositivo Bluetooth compatibile.

NOTA: non è possibile garantire la compatibilità con tutti i dispositivi Bluetooth in commercio.

Connessione Bluetooth:

Accendere l'altoparlante, selezionare la sorgente Bluetooth e attivare la funzione Bluetooth sul dispositivo esterno.

Ricerca il nome “TS 200BT / USB / AX” dal proprio dispositivo esterno e sceglierlo per effettuare l'abbinamento Bluetooth (inserire “0000” se richiesto).

Nota: una volta che i dispositivi sono stati abbinati con successo l'associazione Bluetooth non sarà più richiesta e i dispositivi si collegheranno automaticamente.

Dopo aver effettuato l'associazione è possibile avviare la riproduzione dal dispositivo Bluetooth esterno.

Durante la riproduzione musicale è possibile premere brevemente il tasto Play/Pausa per mettere in pausa la riproduzione. Per riprendere la riproduzione premere nuovamente il tasto Play/Pausa.

Funzione TWS (True Wireless Stereo)

Se si è in possesso di due "TS 200" è possibile attivare la funzione TWS che consente di abbinare due altoparlanti tra loro ed ottenere una riproduzione audio Stereo (gli altoparlanti riprodurranno lo stesso audio contemporaneamente).

Quando la modalità è attiva le funzioni eseguite su uno speaker (regolazione volume, selezione traccia, play/pausa, spegnimento, ecc..) verranno riprodotte anche sull'altro.

Nota: per poter utilizzare la funzione TWS i due speaker devono avere tra loro una distanza massima di circa 3 metri in spazi aperti.

Attivazione funzione TWS (come associare tra loro due TS 200):

Assicurarsi che gli speaker non siano associati a nessun dispositivo Bluetooth esterno.

Accendere contemporaneamente i due altoparlanti e selezionare la modalità Bluetooth.

Premere e tenere premuto il tasto "Play/Pausa/TWS" su uno speaker per avviare l'associazione TWS.

Quando l'altoparlante emetterà un suono significa che l'abbinamento è riuscito e la funzione TWS è attiva.

Dopo aver eseguito l'associazione gli speaker si riaccoppieranno automaticamente tra loro se accesi contemporaneamente.

Funzione USB/microSD

Inserire una chiavetta USB / scheda microSD (contenente dei brani in formato MP3) nell'apposito ingresso ed dopo aver acceso l'altoparlante, la riproduzione si avvierà automaticamente.

Premere il tasto "Play/pausa" per mettere in pausa/riprendere la riproduzione.

Premere il tasto "Traccia successiva" o "Traccia precedente" per passare al brano successivo/precedente.

Mediante i tasti numerici sul telecomando è possibile inserire il numero del brano da riprodurre.

È possibile premere più volte il tasto Ripeti sul telecomando per scegliere se ripetere lo stesso brano (*ONE*) o tutti i brani (*ALL*).

Nota:

Non è possibile garantire la compatibilità con tutte i dispositivi di archiviazione USB in commercio.

Non sono supportati dispositivi esterni che richiedono una tensione nominale superiore a 5V e una corrente nominale superiore a 500mA.

Se si utilizza una prolunga USB il dispositivo di archiviazione connesso potrebbe non essere riconosciuto o non funzionare correttamente.

Utilizzare solo dispositivi di archiviazione USB formattati con filesystem FAT16/FAT32.

Funzione AUX

Per riprodurre l'audio tramite l'ingresso AUX collegare un'estremità del cavo apposito all'ingresso AUX da 3.5mm dell'altoparlante e l'altra al dispositivo esterno. Selezionare la sorgente corretta premendo a lungo il tasto MODE fino a selezionare "LINE" quindi avviare la riproduzione direttamente dal dispositivo esterno.

NOTA: in modalità AUX non è possibile passare al brano precedente/successivo con i tasti "Traccia successiva" e "Traccia precedente" ma è necessario eseguire l'operazione direttamente dal dispositivo esterno collegato.

Utilizzo del microfono/chitarra

Collegare un microfono/chitarra (non forniti) tramite l'apposito ingresso, quindi accenderlo e regolare il volume e l'eventuale effetto ECO (disponibile sulla sorgente Microfono) dalle Impostazioni dell'altoparlante.

Funzione registrazione

Il dispositivo può registrare l'audio da microfono/chitarra su USB/microSD.

Le registrazioni sono salvate nel dispositivo collegato all'interno della cartella "RECORD".

Per avviare la registrazione inserire un dispositivo USB oppure una scheda microSD nell'altoparlante, interrompere l'eventuale riproduzione in corso e premere il tasto "REC".

Per terminare la registrazione premere nuovamente il tasto "REC". L'altoparlante riprodurrà automaticamente la registrazione salvata.

Durante la riproduzione di una registrazione è possibile premere a lungo il tasto "REC" per eliminarla.

NOTA: durante le registrazioni alcune funzioni del prodotto saranno inibite, il loro normale funzionamento riprenderà quando la registrazione sarà interrotta.

Guida ad eventuali problemi riscontrati

Difetto	Possibile causa	Soluzione
Nessun suono quando il prodotto è acceso.	La sorgente selezionata è errata.	Selezionare la sorgente corretta.
	Volume troppo basso.	Aumentare il livello del volume.
	Riproduzione in pausa.	Avviare la riproduzione.
Suono distorto.	Volume troppo elevato.	Ridurre il livello del volume.
Nessun suono dal microfono.	Microfono non collegato correttamente.	Collegare correttamente il microfono.
	Volume del microfono basso.	Aumentare il livello del volume del microfono.
Nessun suono dopo aver collegato un dispositivo USB/microSD.	Dispositivo non collegato correttamente.	Verificare che il dispositivo USB/microSD sia collegato correttamente.
	Formato non supportato.	Verificare che il file che si vuole riprodurre sia nel formato MP3 e che il dispositivo collegato abbia un filesystem FAT16/FAT32.
Impossibile caricare la batteria oppure la sua durata è insufficiente.	Cavo di alimentazione non collegato correttamente.	Verificare di aver inserito correttamente il cavo di alimentazione.
	La batteria si è usurata.	Contattare un centro d'assistenza per la sostituzione.
Il dispositivo emette dei rumori/fruscii.	Il microfono acceso è troppo vicino allo speaker.	Allontanare il microfono dallo speaker e regolare il volume.
	Ci sono dispositivi elettronici (smartphone, ecc..) troppo vicini all'altoparlante.	Spostare l'altoparlante allontanandolo da altri dispositivi elettronici.

Cura e manutenzione


Tenere il prodotto distante da oggetti magnetici, dall'acqua e da sorgenti di calore.

Per pulire l'apparecchio usare un panno morbido e asciutto. Non usare sostanze chimiche che potrebbero danneggiarlo.

ATTENZIONE: Non versare acqua o altri liquidi sull'apparecchio durante la pulizia dello stesso. L'acqua potrebbe entrare nelle fessure e danneggiare lo speaker.

Specifiche tecniche

Alimentazione	AC 100 – 240V
Batteria interna	al piombo, ricaricabile, 8V - 7Ah
Consumo energetico	60 W
Potenza d'uscita RMS	40 W x 2
Potenza d'uscita MAX	160 W
Risposta in frequenza	60Hz - 16KHz
Rapporto segnale/rumore	>70dB
Durata batteria in riproduzione	9 ore con un ascolto ad un volume medio
Versione Bluetooth	5.0
Distanza Bluetooth	10m circa
microSD/USB	File system supportati: FAT16/FAT32 Max capienza: 64GB
Formati supportati microSD/USB	mp3
Ingresso Microfono	6.35mm
Ingresso Chitarra	6.35mm
Ingresso AUX	3.5mm
Temperatura di funzionamento	0° ~ 40°C
Dimensioni	29 (L) x 62,6 (H) x 26,9 (P) cm
Peso	8,92 kg



Class II, double insulation/Classe II, doppio isolamento



WEEE Logo (Waste electrical and electronic equipment)/Logo
RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)



Battery logo/Logo batteria (indica che il prodotto include una batteria)

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 25 Comma 1 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.

Smaltimento batterie

Lo smaltimento delle batterie consumate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta differenziata o in base alle regolamentazioni locali. Batterie conformi alla direttiva 2013/56/EC.



Eco-contributo RAEE assolto ove dovuto - N° Registro AEE: IT08020000001647

Eco-contributo PILE assolto ove dovuto - N° Registro PILE: IT19070P00005533

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA
New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.

Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.

Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.

Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.

La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).

Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.

Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

Non sono coperti da Garanzia:

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione, il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE, TELEFONI & TABLET 3G/4G

Dichiarazione di conformità UE EU Declaration of conformity (DoC)

Nome del fabbricante / Company name:	New MAJESTIC S.p.A.
Indirizzo postale / Postal address:	Via Rossi Martini, 41
CAP e Città / Postcode and Town/City:	26013, Crema (CR) - Italy
Telefono / Telephone:	+39 0373 / 31415
Indirizzo posta elettronica /E-mail address:	info@newmajestic.com
Persona autorizzata alla compilazione del fascicolo tecnico / Authorized person to complete the technical file:	Lacchinelli Dean – Via Rossi Martini, 41 26013 Crema (CR) – Italy
La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante / We declare that the DoC is issued under our sole responsibility	
Apparecchio modello / Apparatus model:	Mod. TS 200BT USB AX
Tipo prodotto / Product type:	PARTY SPEAKER BLUETOOTH – BLUETOOTH PARTY SPEAKER

Il fabbricante, New Majestic SPA, dichiara che il prodotto è conforme a tutte le disposizioni pertinenti delle seguenti direttive / The manufacturer, New Majestic SPA, declares that the product complies with all relevant provisions of the following directives:

Direttiva/Directive 2014/53/UE – RED

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet / The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following web address: <http://www.newmajestic.com>

Crema, il 11/04/2022

DATA DI PRODUZIONE: 04/2022

22

New MAJESTIC S.p.A.

Dean Lacchinelli – CEO


NEW MAJESTIC S.p.A.
Via Rossi Martini n. 41
26013 CREMA (CR)
Partita I.V.A. - 0300701019