MAJESTIC

Bedienungsanleitung

WT-248

ALARM MIT BAROMETRISCHER STATION
INTERNE UND EXTERNE TEMPERATUR MIT DRAHTLOSEM SENSOR



New Majestic SPA via Rossi Martini 41 26013 Crema (CR)
www.newmajestic.com
MADE IN CHINA

Wichtige Sicherheitsanweisungen

1. WARNUNG: Informationen zum elektrischen System und zur Sicherheit vor der Installation oder Verwendung des Geräts finden Sie in den Informationen auf der Rückseite des Produkts.
2. WARNUNG: Um die Gefahr von Feuer oder Stromschlag zu verringern, setzen Sie dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Das Gerät darf keinen Tropfen oder Spritzern ausgesetzt werden und es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Gerät selbst gestellt werden.
3. WARNUNG: Der Netzstecker wird als Trennvorrichtung verwendet. Die Trennvorrichtung muss weiterhin leicht verwendbar sein.
4. Entsorgen Sie das Gerät ordnungsgemäß. Dieses Zeichen  weist darauf hin, dass dieses Gerät nicht mit anderen Haushaltsabfällen in der gesamten EU entsorgt werden darf.
5. Es dürfen keine offenen Flammenquellen wie brennende Kerzen auf das Gerät gestellt werden.
6. Achten Sie auf die Umweltaspekte bei der Batterieentsorgung.

1. LESEN SIE DIE ANWEISUNGEN - Alle Sicherheits- und Bedienungsanweisungen müssen gelesen werden, bevor Sie das Gerät verwenden.
2. SPEICHERN VON ANWEISUNGEN - Die Sicherheits- und Betriebsanweisungen sollten zum späteren Nachschlagen aufbewahrt werden.
3. RISIKOWARNUNGEN - Beachten Sie alle Warnungen, die auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung angegeben sind.
4. BEFOLGEN SIE DIE ANWEISUNGEN - Alle Betriebsanweisungen müssen sorgfältig befolgt werden.
5. WASSER UND FEUCHTIGKEIT - Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wasser verwendet werden, z. B. in der Nähe einer Badewanne, eines Waschbeckens, eines Waschbeckens, eines Schwimmbades oder in einem feuchten Keller.
6. BELÜFTUNG - Das Gerät muss so positioniert werden, dass seine Position oder Position die ausreichende Belüftung nicht beeinträchtigt. Stellen Sie es nicht auf Betten, Sofas, Teppiche oder ähnliche Oberflächen, die die Lüftungsöffnungen verstopfen könnten, in einer integrierten Installation wie einem Bücherregal oder einem Schrank, der den Luftstrom durch die Lüftungsöffnungen verhindern kann.
7. HEIZUNG - Das Gerät muss nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern) aufgestellt werden, die Wärme erzeugen.

8. NETZTEIL - Das Gerät darf nur an das Netzteil des in der Bedienungsanleitung beschriebenen Typs oder wie auf dem Gerät angegeben angeschlossen werden.
9. OBJEKTE UND FLÜSSIGKEITSEINLASS - Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände herunterfallen und keine Flüssigkeiten durch die Öffnungen in das Gehäuse gegossen werden.
10. SCHÄDEN, DIE UNTERSTÜTZUNG ERFORDERLICH SIND - Das Gerät muss von qualifiziertem Servicepersonal repariert werden, wenn:
a. Das Netzkabel oder der Stecker wurde beschädigt.
b. Das Gerät wurde fallen gelassen oder Flüssigkeit wurde in das Gerät verschüttet.
c. Das Gerät war Regen ausgesetzt.
d. Das Gerät wurde fallen gelassen oder das Gehäuse ist beschädigt.
e. Das Gerät scheint nicht normal zu funktionieren.
11. WARTUNG - Der Benutzer darf nicht versuchen, das Gerät über die in den Anweisungen beschriebenen Werte hinaus zu reparieren. Alle anderen Wartungsarbeiten sollten an qualifiziertes Servicepersonal durchgeführt werden.

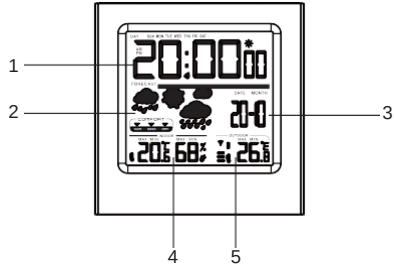

1.	Wochentag und Uhrzeit
2.	Wetter und Luftfeuchtigkeit
3.	Tag und Monat
4.	Prozentsatz der internen Sensortemperatur und Luftfeuchtigkeit
5.	Externe Sensortemperatur

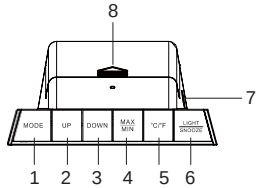

1.	Mode
2.	Up/Auswahl des externen Sensorkanals/Externe Sensortemperatur zurückgesetzt
3.	Down/Temperaturschalter Celsius oder Fahrenheit
4.	Anzeige der maximalen und minimalen Temperaturen/Maximale und minimale Temperaturen zurückgesetzt
5.	Temperaturschalter Celsius oder Fahrenheit
6.	Hintergrundbeleuchtung ein / Schlummerfunktion
7.	5V / 1,2A Stromeingang
8.	AAA Batteriefach

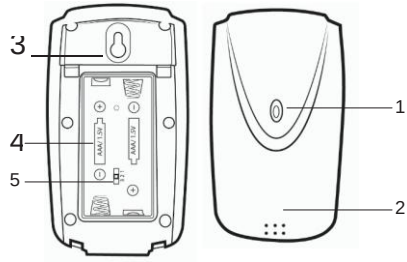

1.	Synchronisation geführt
2.	Position des Temperatursensors

3.	Wandmontageloch
4.	AAA Batteriefach
5.	Kommunikationskanalschalter

VORBEREITUNG DES PRODUKTS

Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Produkts und legen Sie 3 AAA-Batterien ein (NICHT MITGELIEFERT). Das Produkt schaltet sich automatisch ein, wenn die Batterien eingelegt werden.

Wenn Sie ein 5-V-Netzteil mit USB-Ausgang haben (NICHT MITGELIEFERT), verbinden Sie das Pin-Ende des im Lieferumfang enthaltenen Kabels mit dem Eingang an der Seite des Produkts und das USB-Ende mit dem Netzteil und schließen Sie es dann an eine Steckdose an.

Bei Anschluss an ein externes Netzteil ist die Verwendung von Batterien nicht erforderlich. Es ist jedoch möglich, sie einzufügen, um den Verlust von Datum und Uhrzeit sowie des Alarms (falls eingestellt) bei einem Stromausfall aus dem Stromnetz zu vermeiden.

Vorbereitung des externen Sensors

Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des externen Sensors, stellen Sie den Schalter auf den gewünschten Kanal und legen Sie 2 AAA-Batterien ein (NICHT MITGELIEFERT). Wenn die Batterien eingelegt sind, synchronisiert sich der Sensor automatisch mit der Basis auf dem eingestellten Kanal. Der externe Sensor synchronisiert jede Minute die Temperatur mit der Basis. Die LED blinkt während der Synchronisation.

Wenn die Batterien des externen Sensors leer sind, wird auf dem Produktbildschirm neben der Temperatur des externen Sensors ein Symbol angezeigt, das anzeigt, dass die Batterien ausgetauscht werden müssen.

Hinweis: Der externe Sender ermöglicht die Übertragung im Freien bis zu maximal 20 m2 ohne Hindernisse. Die tatsächliche Übertragung kann abhängig von den Hindernissen variieren, die das Signal findet.

EINSTELLUNG VON DATUM UND ZEIT

Beim ersten Einschalten des Produkts müssen Datum und Uhrzeit eingestellt werden. Halten Sie die MODE-Taste gedrückt, um Datum und Uhrzeit einzustellen. Drücken Sie die Tasten UP und DOWN, um die Werte zu ändern, und anschließend die Taste MODE, um Folgendes zu bestätigen:

1. Jahr
2. Monat
3. Tag
4. Zeitformat (24 oder 12 Stunden)
5. Uhrzeit
6. Minuten

TEMPERATUR
Die vom internen Sensor erfasste Temperatur und Luftfeuchtigkeit werden alle 30 Sekunden aktualisiert.

Celsius Fahrenheit
Drücken Sie die Taste DOWN oder die Taste ° C / ° F, um die Temperaturanzeige von Grad Celsius auf Grad Fahrenheit und umgekehrt zu ändern.
Schalten externer Sensorkanäle
Drücken Sie die UP-Taste, um zwischen den 3 Funkkanälen für externe Sensoren zu wechseln (es kann jeweils ein Kanal angezeigt werden).
Halten Sie die UP-Taste gedrückt, um die Temperaturen des aktuellen Kanals zurückzusetzen. Es muss auf die nächste Synchronisation gewartet werden, um die vom externen Sensor erfasste Temperatur erneut anzuzeigen.
Maximale und minimale Temperaturen
Grundsätzlich zeigt das Produkt die aktuelle Temperatur. Die maximalen und minimalen Temperaturen können durch Drücken der Taste MAX / MIN angezeigt werden, um die Temperaturanzeige umzuschalten.
Halten Sie die MAX / MIN-Taste gedrückt, um die maximalen und minimalen Temperaturen zurückzusetzen.

WETTER
Der Wetterabschnitt des Produkts sagt das aktuelle Wetter basierend auf dem vom internen Sensor erfassten Prozentsatz der Luftfeuchtigkeit voraus.

HINTERGRUNDBELEUCHTUNG ANZEIGEN
Bei Verwendung der Batterien wird die Hintergrundbeleuchtung 5 Sekunden nach der Aktivierung automatisch ausgeschaltet.
Drücken Sie die Taste LIGHT / SNOOZE, um die Hintergrundbeleuchtung wieder zu aktivieren.
Bei Verwendung mit einem externen Netzteil bleibt die Hintergrundbeleuchtung immer aktiv.

ALARM
Das Produkt ermöglicht die Einstellung eines Alarms.
Drücken Sie die MODE-Taste, um die Alarmzeit anzuzeigen.
Alarm aktivieren / deaktivieren
Um den Alarm zu aktivieren / deaktivieren, drücken Sie die MODE-Taste, um die Alarmzeit anzuzeigen, und dann die UP-Taste.
Wenn der Alarm aktiv ist, wird unter der Uhrzeit ein Glockensymbol angezeigt.

Stell den Alarm ein
Drücken Sie die MODE-Taste, um die Alarmzeit anzuzeigen, und halten Sie dann die MODE-Taste gedrückt, um die Alarmzeit zu ändern:
1. **Uhrzeit:** Verwenden Sie die Tasten UP und DOWN, um die Uhrzeit zu ändern, und drücken Sie zur Bestätigung die Taste MODE.
2. **Minuten:** Verwenden Sie die Tasten AUF und AB, um die Minuten zu ändern, und drücken Sie zur Bestätigung die Taste MODE.
3. **Schlummerzeit:** Verwenden Sie die Tasten UP und DOWN, um die Dauer der Schlummerfunktion in Minuten zu ändern (bis zu 20 Minuten).
Schalten Sie den Alarm und die Schlummerfunktion aus
Wenn der Alarm aktiv ist, gibt das Produkt nach Erreichen der eingestellten Zeit einen konstanten Ton (BEEP) aus, dessen Geschwindigkeit mit der Zeit zunimmt.
Sie können den Alarm abbrechen, indem Sie die MODE-Taste drücken.
Drücken Sie stattdessen die LIGHT / SNOOZE-Taste, um den Alarm der Zeit in Minuten zu verschieben, die während der Alarmeinstellung (Snooze Time) ausgewählt wurden.
Der Alarm bleibt aktiviert und ertönt gleichzeitig am nächsten Tag erneut.
Wenn es nicht abgebrochen wird, ertönt der Alarm nach 2 Minuten automatisch nicht mehr.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Anzeige von Datum und Uhrzeit / Temperatur / Luftfeuchtigkeit
Innentemperatur von -9,9 ° C bis + 50 ° C
Temperaturgenauigkeit +/- 1 ° C.
Luftfeuchtigkeit 20% bis 95%
Luftfeuchtigkeitsgenauigkeit +/- 5%
Farbwetteranimation
IP44 kabelloser Außentemperatursensor enthalten
Externe Sensorfrequenz 433 MHz
Außentemperatur von -35 ° C bis 60 ° C
Weckerfunktion mit Alarm und Snooze 12/24 Stunden Format
Wählbares Temperaturformat ° C / ° F
USB-Netzkabel enthalten
Spannungsversorgung über AC 230V / 50Hz - DC 5V / 1,2A Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten)
Stromversorgung über 3 x 1,5V AAA-Batterien (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)
Externe Sensorstromversorgung über 2 x 1,5V AAA-Batterien (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)
Geräteabmessungen : 11,2 (L) x 11,8 (H) x 5,8 (T) cm
Gewicht ohne Sensor: 171 gr.

Abmessungen des externen Sensors: 5 (B) x 8,8 (H) x 2,8 (T) cm

Gewicht des externen Sensors: 36 gr.

MAJESTIC	WT 248
Alimentazione/Power supply: Apparecchio: 3 batterie 1.5V "AAA" (non incluse) Unit: 3x1.5V "AAA" batteries (not included) Sensore: 2 batterie 1.5V "AAA" (non incluse) Sensor: 2x1.5V "AAA" batteries (not included) CE MADE IN CHINA	New Majestic SpA Via Rossi Martini, 41 26013 CREMA (CR) ITALY TEL: 0373 / 31415 www.newmajestic.com



= WEEE-Logo (Elektro- und Elektronikaltgeräte)

