New Majestic S.p.A. – via Rossi Martini 41, 26013 Crema (CR) – ITALY
Tel: +39 0373 31415 Email: info@newmajestic.com Web: www.newmajestic.com

FIRE 17













AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

Per garantire un utilizzo sicuro e ottenere le migliori prestazioni dal prodotto, leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso e conservarlo per future consultazioni.

ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON APRIRE O SMONTARE IL PRODOTTO, TRANNE CHE PER SOSTITUIRE LA BATTERIA SECONDO LE ISTRUZIONI. ALL'INTERNO NON SONO PRESENTI ALTRE PARTI RIPARABILI DALL'UTILIZZATORE. PER LE RIPARAZIONI RIVOLGERSI A PERSONALE QUALIFICATO.

Per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche o danni al prodotto, non esporre l'apparecchio a pioggia, acqua, umidità eccessiva o altre fonti di liquidi.

Questo simbolo avverte che prima di utilizzare l'unità bisogna leggere attentamente il libretto di istruzioni.

AVVERTENZE GENERALI

- Utilizzare il prodotto esclusivamente per gli scopi previsti dal costruttore.
- Conservare il prodotto e gli accessori fuori dalla portata di bambini, persone non autosufficienti e animali domestici.
- L'utilizzo del prodotto da parte di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure prive di adeguata esperienza e conoscenza, deve avvenire sotto appropriata supervisione o dopo aver ricevuto istruzioni sull'utilizzo sicuro dell'apparecchio.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili, se è stato fatto cadere, esposto a liquidi o se si sospetta un malfunzionamento.
- Non aprire, modificare o riparare il prodotto, salvo per sostituire la batteria secondo le istruzioni. Gli altri interventi non autorizzati possono compromettere la sicurezza dell'apparecchio e invalidare la garanzia.
- In caso di guasto o malfunzionamento, interrompere immediatamente l'utilizzo e rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato.
- Utilizzare esclusivamente accessori e cavi raccomandati dal produttore.
- Non inserire oggetti nelle aperture del prodotto.
- Non appoggiare sul prodotto oggetti contenenti liquidi, quali bicchieri, bottiglie o vasi.
- Non collocare sul prodotto sorgenti di fiamma libera, quali candele accese.
- Non utilizzare il prodotto con mani bagnate.
- Non immergere il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Non esporre il prodotto a gocciolamenti o spruzzi d'acqua.
- Non utilizzare il prodotto in atmosfere potenzialmente esplosive o in presenza di gas infiammabili.

INSTALLAZIONE E UTILIZZO

- Posizionare il prodotto su una superficie stabile, piana e resistente.
- Assicurarsi che le aperture di ventilazione non siano ostruite durante l'utilizzo.
- Mantenere una distanza adeguata tra il prodotto e pareti, tende, tessuti o altri materiali che potrebbero ostacolare la ventilazione.
- Non installare il prodotto:
  - vicino a radiatori, stufe o altre fonti di calore;
  - in luoghi esposti alla luce solare diretta per periodi prolungati;
  - in ambienti eccessivamente umidi, polverosi o soggetti a vibrazioni continue;
  - in spazi chiusi privi di adeguata ventilazione.
- Evitare urti, cadute e sollecitazioni meccaniche eccessive.
- Durante il trasporto assicurarsi che il prodotto sia adeguatamente protetto da urti e vibrazioni.

SICUREZZA ACUSTICA

ATTENZIONE: L'esposizione prolungata a livelli sonori elevati può causare danni permanenti all'udito.

- Utilizzare un livello di volume appropriato all'ambiente circostante.
- Evitare l'ascolto a volume elevato per periodi prolungati.
- Ridurre immediatamente il volume in caso di fastidio, ronzio alle orecchie o riduzione temporanea della capacità uditiva.

AVVERTENZE RELATIVE ALLA BATTERIA RICARICABILE

Questo prodotto è dotato di una batteria ricaricabile integrata.

- Non aprire, perforare, schiacciare, modificare o danneggiare la batteria.
- Non esporre la batteria a temperature elevate, fiamme libere o luce solare diretta per periodi prolungati.
- Non collocare il prodotto vicino a fonti di calore o all'interno di veicoli esposti al sole.
- Non utilizzare né conservare il prodotto in ambienti con temperature estreme.
- Utilizzare esclusivamente alimentatori, cavi e accessori di ricarica compatibili con le specifiche indicate dal produttore.
- Durante la ricarica posizionare il prodotto su una superficie asciutta, stabile e ben ventilata.
- Non coprire il prodotto durante la ricarica.
- Scollegare il cavo di alimentazione una volta completata la ricarica.
- In caso di surriscaldamento anomalo, emissione di odori insoliti, deformazioni, scolorimento o perdite di liquido, interrompere immediatamente l'utilizzo e la ricarica del prodotto.
- Non cortocircuitare i terminali della batteria.
- Se il prodotto non viene utilizzato per lunghi periodi, effettuare una ricarica almeno ogni tre mesi per preservare le prestazioni della batteria.
- La batteria può essere rimossa e sostituita dall'utilizzatore seguendo le istruzioni riportate di seguito.
- Non gettare la batteria o il prodotto nel fuoco.
- Lo smaltimento della batteria e del prodotto deve avvenire in conformità alle normative locali vigenti sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Il produttore declina ogni responsabilità per danni a persone, animali o cose derivanti da utilizzo improprio del prodotto, mancata osservanza delle presenti istruzioni, modifiche non autorizzate o installazione non conforme.

RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

1. Spegnere lo speaker, scollegare il cavo USB-C e posizionarlo su una superficie stabile e asciutta.
2. Con un normale cacciavite, svitare le quattro viti del pannello di accesso alla batteria e aprirlo con cautela.
3. Estrarre delicatamente la batteria. Se è presente un connettore, scollegarlo afferrando la spina e non i fili. Non tagliare o dissaldare i cavi.
4. Inserire una batteria di ricambio compatibile con quella originale (litio, 3,7 V, 3000 mAh), con identici collegamenti, polarità, dimensioni e protezioni. Ripristinare il collegamento.
5. Riposizionare la batteria, richiudere il pannello e serrare le quattro viti senza forzare.


ATTENZIONE: Non eseguire la sostituzione durante la ricarica. Non cortocircuitare i contatti, non utilizzare batterie gonfie o danneggiate e non aprire il pacco batteria. Se occorrono tagli, saldature o altre operazioni non descritte, rivolgersi all'assistenza.

Conferire la batteria esausta a un punto di raccolta dedicato. Per identificare un ricambio compatibile, consultare www.newmajestic.com.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1	FIRE 17	1 pezzo
2	Cavo per la ricarica	1 pezzo
3	Manuale d'istruzioni	1 pezzo
4	Tagliando di garanzia	1 pezzo

COMANDI E CONNESSIONI

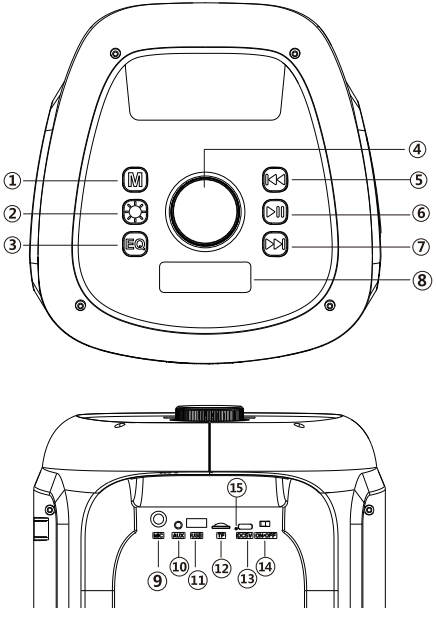

1	Tasto MODE / Associazione Wireless Audio
2	Tasto LIGHT – Selezione effetti luminosi LED

3	Tasto EQ / Regolazione microfono / Pairing Wireless Audio
4	Manopola Regolazione volume
5	Tasto Traccia Precedente / Riduzione Volume MIC e ECO
6	Tasto Play/Pausa/Attivazione TWS
7	Tasto Traccia Successiva / Aumento Volume MIC e ECO
8	Display
9	Ingresso MIC 6,35 mm (1/4")
10	Ingresso AUX IN 3,5 mm
11	Porta USB-A per riproduzione MP3
12	Ingresso MicroSD per riproduzione MP3
13	Porta USB-C per la ricarica della batteria
14	Interruttore Accensione/Spegnimento
15	Indicatore LED ricarica

RICARICA DELLA BATTERIA

Il prodotto è dotato di una batteria ricaricabile integrata. Prima del primo utilizzo si raccomanda di effettuare una ricarica completa.

Procedura di ricarica

- Collegare il cavo di ricarica in dotazione alla presa di ricarica del prodotto.
- Collegare l'altra estremità del cavo a una porta USB oppure a un alimentatore USB conforme alle specifiche indicate nelle presenti istruzioni.
- Durante la ricarica il LED indicatore di stato si accende.
- Al termine della ricarica il LED indicatore si spegne.

NOTE:

- Se la batteria è completamente scarica, lasciare il prodotto in carica per almeno un'ora prima di utilizzarlo.
- Il tempo di ricarica completo è di circa 4-6 ore e può variare in funzione dello stato della batteria e della sorgente di alimentazione utilizzata.
- L'autonomia operativa dipende dal livello del volume, dalla sorgente audio utilizzata, dall'impiego degli effetti luminosi LED e dalle condizioni della batteria.
- Quando il livello della batteria è basso, il prodotto emetterà un segnale acustico di avvertimento.
- Per garantire prestazioni ottimali e una maggiore durata della batteria, utilizzare alimentatori USB conformi alle specifiche indicate per il prodotto.

ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO

Accensione / Spegnimento / Stand-by

Accendere/Spegnere il prodotto mediante l'apposito interruttore di Accensione/Spegnimento.
Il prodotto entra automaticamente in modalità Standby dopo circa 15 minuti di inattività (solo in modalità Wireless Audio).

Selezione della sorgente

Premere brevemente il tasto MODE per scorrere ciclicamente tra le sorgenti disponibili:

- BLUE – riproduzione wireless da smartphone o dispositivi compatibili
- USB – riproduzione da memoria USB
- TF– riproduzione da memoria MicroSD
- AUX – ingresso audio esterno via cavo 3,5 mm

- FM.

Regolazione del volume

Ruotare la manopola VOL+/VOL– per aumentare o diminuire il volume.

Equalizzatore

Premere brevemente il tasto EQ per scorrere tra i 5 preset di equalizzazione disponibili.

Effetti luci LED

Con il prodotto acceso, premere brevemente il tasto LIGHT per cambiare l'effetto delle luci LED. Sono disponibili 6 effetti diversi. Scorrere ciclicamente e selezionare LE 00 per spegnere le luci LED.

FUNZIONE WIRELESS AUDIO

Connessione Wireless Audio

- Accendere lo speaker e selezionare la modalità Wireless Audio premendo il tasto MODE (il display mostrerà "BLUE").
- Lo speaker entra automaticamente in modalità pairing.
- Attivare la modalità Wireless Audio sul proprio dispositivo e cercare "FIRE 17" nell'elenco dei dispositivi disponibili e selezionarlo. Se è richiesto un PIN, inserire "0000".
- Un segnale acustico confermerà l'avvenuta connessione.
- Avviare la riproduzione dal dispositivo connesso.

Controllo riproduzione in Wireless Audio

- Premere brevemente il tasto Play/Pausa per mettere in pausa/riprendere la riproduzione.
- Tenere premuto il tasto EQ per effettuare l'unpairing del dispositivo Wireless Audio connesso.

NOTE:

- Lo speaker ricorda i dispositivi precedentemente abbinati e si ricollega automaticamente all'accensione se il dispositivo è nel raggio d'azione.
- In caso di mancato pairing, rimuovere "FIRE 17" dall'elenco dei dispositivi abbinati sullo smartphone, avvicinarsi allo speaker e riprovare.
- La compatibilità con tutti i dispositivi Wireless Audio presenti sul mercato non può essere garantita.

FUNZIONE TWS (True Wireless Stereo)

Se si dispone di due speaker FIRE 17, è possibile attivare la funzione TWS per abbinarli e ottenere una riproduzione audio stereo (i due speaker riprodurranno lo stesso audio contemporaneamente).

Attivazione TWS

- Assicurarsi che gli speaker non siano abbinati ad alcun dispositivo esterno.
- Accendere i due speaker e selezionare la modalità Wireless Audio ("BLUE" sul display).
- Tenere premuto il tasto Play/Pausa/TWS su uno degli speaker per avviare il pairing TWS. Un segnale acustico confermerà l'abbinamento.
- Una volta abbinati, i due speaker si ricollegheranno automaticamente tra loro ad ogni accensione contemporanea.

Disattivazione TWS

- Tenere premuto il tasto Play/Pausa/TWS sullo speaker dopo l'abbinamento per disattivare la funzione TWS e separare i due speaker.

NOTA:
- Per utilizzare la funzione TWS, i due speaker devono trovarsi a una distanza massima di circa 5 metri l'uno dall'altro in spazi aperti.

FUNZIONE USB/MICROSD

Inserire una memoria USB contenente brani in formato MP3 nell'apposita porta dopo aver acceso lo speaker. La riproduzione si avvierà automaticamente.

- Premere brevemente il tasto Play/Pausa per mettere in pausa/riprendere la riproduzione.
- Premere brevemente il tasto Traccia Successiva o Traccia Precedente per passare al brano successivo o tornare al brano precedente.
- Premere a lungo il tasto Traccia Successiva o Traccia Precedente per avanzare o tornare indietro velocemente nel brano in riproduzione.

NOTE:
- Utilizzare esclusivamente dispositivi di memoria formattati con file system FAT32.
- Capacità massima supportata: 64 GB.
- Formato audio supportato: MP3.
- La compatibilità con tutti i dispositivi di memoria disponibili in commercio non può essere garantita.
- Non sono supportati dispositivi USB che richiedano tensione superiore a 5V e corrente superiore a 200 mA.
- L'utilizzo di cavi di prolunga USB potrebbe impedire il riconoscimento del dispositivo.

FUNZIONE AUX

Collegare un cavo audio (non fornito) all'ingresso AUX da 3,5 mm dello speaker e all'uscita audio del dispositivo esterno. Lo speaker passerà automaticamente alla modalità AUX.

- In modalità AUX il controllo della riproduzione avviene tramite il dispositivo esterno collegato.
- Premere brevemente il tasto Play/Pausa per attivare/disattivare l'audio (Mute/Unmute).

NOTA:
- In modalità AUX è necessario controllare la riproduzione direttamente dal dispositivo esterno collegato, non mediante i tasti dello speaker.

FUNZIONE RADIO FM

- Inserire il cavo di ricarica USB-C e distenderlo: fungerà da antenna per migliorare la ricezione del segnale radio.
- Selezionare la sorgente FM.
- Tenere premuto il tasto Play/Pausa per avviare la ricerca automatica delle stazioni FM. Al termine della scansione, le stazioni trovate verranno memorizzate automaticamente.
- Selezionare la stazione desiderata premendo brevemente i tasti Traccia Successiva/Precedente.
- Premere il tasto Play/Pausa per disattivare o riattivare il volume della riproduzione.

NOTA:
- In modalità Radio FM, le luci LED vengono disattivate per ridurre le interferenze e migliorare la qualità della ricezione.
- In caso di problemi di ricezione, posizionare il prodotto lontano da altri dispositivi elettromagnetici e collocarlo vicino a una finestra.

UTILIZZO DEL MICROFONO

Collegare un microfono all'apposito ingresso MIC sul prodotto ed accenderlo.

Regolazione Volume Microfono ed effetto Eco

Collegare il microfono, fare doppio click sul tasto EQ per scorrere ciclicamente tra:

- n → regolazione volume del microfono
- E → regolazione dell'effetto eco

Utilizzare i tasti Traccia Precedente/Traccia Successiva per scegliere il livello desiderato.

NOTA:

- Utilizzare un microfono con connettore da 6,35 mm (1/4").

SPECIFICHE TECNICHE

Modello	FIRE 17
Tipo prodotto	Party Speaker portatile con luci LED
Potenza di uscita	40W RMS (320W PMPO)
Altoparlante	2 x 6.5" woofer
Wireless Audio	v5.3
Portata Wireless Audio	10 m
Frequenza Wireless Audio	2402 - 2480 Mhz
Ricezione FM	87,5 - 108 Mhz
Sorgenti disponibili	BT / USB / AUX / MicroSD / FM
Formato USB supportato	MP3
File system USB	FAT32 – Capacità massima: 64 GB
Ingresso microfono	1 x 6,35 mm (1/4")
Ingresso AUX	3,5 mm
Funzione TWS	Si
Display	S (mostra la sorgente attiva)
Effetti LED	Si
Equalizzatore	5 preset
Batteria	3,7 V – 3000 mAh
Tempo di ricarica	~4-6 ore
Autonomia	fino a 5 ore a seconda del volume, della sorgente utilizzata e dall'utilizzo o meno degli effetti LED.
Presa di ricarica	USB-C 5V – 1A

Dimensioni	231 x 238 x 519 mm
Peso	3,9 kg





Modello Batteria / Battery Model.: Lithium 18650 3.7V 3000mAh
Indirizzo Importatore I Importer Full Address:
NEW MAJESTIC S.P.A.
VIA ROSSI MARTINI 41 26013 CREMA (CR) ITALY
Indirizzo Fornitore delle Batterie I Battery Manufacturer Full Address:
Dongguan Fengda Electronic Technology Co LTD
Room 302, No. 10, Lane 1, Xinxing Road,
Nanzha, Humen Town, Dongguan,
Guangdong
PO: 80/26
2026-07 Made in China


Uso interno


Logo RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)


Logo smaltimento della batteria

INFORMATIVA AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 25 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione delle direttive 2011/65/UE e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchio o sulla sua confezione indica che il prodotto al termine della sua vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà quindi consegnare l'apparecchiatura giunta a fine vita presso gli appositi centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore in caso di acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in modalità one to one.

Un'adeguata raccolta differenziata per il successivo invio delle apparecchiature dismesse a riciclaggio, trattamento e smaltimento ecocompatibili contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riutilizzo e/o il riciclaggio dei materiali di cui sono costituite le apparecchiature.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utilizzatore comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Eventuali batterie o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi contenitori per la raccolta delle batterie usate.



Lo smaltimento delle batterie usate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta differenziata o secondo le normative locali. Batterie conformi alla direttiva 2013/56/CE.

Ecocontributo RAEE pagato ove dovuto - Registro AEE n.: IT08020000001647

Ecocontributo erogato ove dovuto – BATTERIA N. Albo: IT19070P00005533

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA New Majestic S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.

Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.

Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.

Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di 60 giorni a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.

La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo di 24 mesi in caso di acquisto con scontrino fiscale e 12 mesi in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).

Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di 12 mesi.

Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia 12 mesi solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di 6 mesi.

Non sono coperti da garanzia:

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione non autorizzate del prodotto, esclusa la sostituzione della batteria secondo le istruzioni.
- I numeri di serie, la data di produzione, il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per gli interventi in Garanzia rivolgersi a uno dei Centri di Assistenza Autorizzati di New Majestic S.p.A., il cui elenco completo è consultabile sul sito www.newmajestic.com, o presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il Tagliando di Garanzia debitamente compilato e allegando la ricevuta d'acquisto.

ATTENZIONE

- È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE
EU DECLARATION OF CONFORMITY (DoC)

Nome del fabbricante / Company name:	New Majestic S.p.A.
Indirizzo postale / Postal address:	via Rossi Martini 41
CAP e Città / Postcode and Town/City:	26013 Crema (CR) – ITALY
Telefono / Telephone:	+39 0373 31415
Indirizzo posta elettronica /E-mail address:	info@newmajestic.com
Persona autorizzata alla compilazione del fascicolo tecnico / Authorized person to complete the technical file:	Lacchinelli Dean – New Majestic S.p.A. – via Rossi Martini 41, 26013 Crema (CR) – ITALY

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante / We declare that the DoC is issued under our sole responsibility

Apparecchio modello / Apparatus model:	Mod. FIRE 17
Tipo prodotto / Product type:	PARTY SPEAKER / PARTY SPEAKER

Oggetto della dichiarazione / Object of the declaration: **Mod.: FIRE 17 – PARTY SPEAKER / PARTY SPEAKER**

Il prodotto è conforme a tutte le disposizioni pertinenti delle seguenti direttive / The product complies with all relevant provisions of the following directives:

Direttiva/Directive 2014/53/UE – RED

Il testo completo della Dichiarazione Di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo web / The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following web address: www.newmajestic.com

Crema, 09/06/2026

DATA PRODUZIONE: 07/2026 26

New Majestic S.p.A.

New Majestic S.p.A. – Via Rossi Martini 41, 26013 Crema (CR) – ITALY
Tel: +39 0373 31415 Email: info@newmajestic.com Web: www.newmajestic.com

EN

FIRE 17



MADE IN CHINA

5-10 W USB

SAFETY WARNINGS

To ensure safe use and get the best performance from your product, please read this manual carefully before use and keep it for future reference.

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT DISASSEMBLE THE PRODUCT EXCEPT TO REPLACE THE BATTERY AS DESCRIBED IN THIS MANUAL. NO OTHER USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. FOR ALL OTHER REPAIRS, CONTACT QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

To reduce the risk of fire, electric shock, or product damage, do not expose this appliance to rain, water, excessive humidity, or other sources of liquid.

This symbol warns you to read the instruction manual carefully before using the unit.

GENERAL WARNINGS

- Use the product only for the purposes intended by the manufacturer.
- Keep the product and accessories out of the reach of children, infirm people and pets.
- The use of the product by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, must be done under appropriate supervision or after receiving instructions on how to use the appliance safely.
- Do not use the product if it has visible damage, if it has been dropped, exposed to liquids, or if you suspect a malfunction.
- Do not open, modify or repair the product, except to replace the battery as instructed. Other unauthorized interventions may compromise product safety and void the warranty.
- In case of failure or malfunction, stop use immediately and contact an authorized service center.
- Use only accessories and cables recommended by the manufacturer.
- Do not insert objects into openings on the product.
- Do not place objects containing liquids, such as glasses, bottles or vases, on the product.
- Do not place naked flame sources, such as lit candles, on the product.
- Do not use the product with wet hands.
- Do not immerse the product in water or other liquids.
- Do not expose the product to dripping or splashing water.
- Do not use the product in potentially explosive atmospheres or in the presence of flammable gases.

INSTALLATION AND USE

- Place the product on a stable, flat and durable surface.
- Make sure the ventilation openings are not blocked during use.
- Maintain adequate distance between the product and walls, curtains, fabrics or other materials that may impede ventilation.
- Do not install the product:
  - near radiators, stoves or other heat sources;
  - in places exposed to direct sunlight for prolonged periods;
  - in excessively humid, dusty or continuously vibrating environments;
  - in closed spaces without adequate ventilation.
- Avoid impacts, falls and excessive mechanical stress.
- During transport, make sure that the product is adequately protected from shocks and vibrations.

ACOUSTIC SAFETY

ATTENTION: Prolonged exposure to high sound levels can cause permanent hearing damage.

- Use a volume level appropriate to your surroundings.
- Avoid listening at high volume for prolonged periods.
- Reduce the volume immediately if you experience discomfort, ringing in the ears, or a temporary reduction in hearing ability.

WARNINGS CONCERNING THE RECHARGEABLE BATTERY

This product comes with a built-in rechargeable battery.

- Do not open, puncture, crush, modify, or damage the battery.
- Do not expose the battery to high temperatures, open flames or direct sunlight for prolonged periods.
- Do not place the product near heat sources or inside vehicles exposed to the sun.
- Do not use or store the product in environments with extreme temperatures.
- Use only power supplies, cables and charging accessories that comply with the specifications indicated by the manufacturer.
- When charging, place the product on a dry, stable and well-ventilated surface.
- Do not cover the product while charging.
- Unplug the power cord once charging is complete.
- If you notice abnormal overheating, unusual odor, deformation, discoloration, or liquid leakage, stop using and charging the product immediately.
- Do not short circuit the battery terminals.
- If the product is not used for long periods, recharge it at least every three months to maintain battery performance.
- The battery is removable and can be replaced by the user according to the instructions below.
- Do not throw the battery or product into fire.
- Disposal of the battery and product must be done in accordance with local regulations on waste electrical and electronic equipment (WEEE).

The manufacturer declines all responsibility for damage to people, animals or things resulting from improper use of the product, failure to observe these instructions, unauthorized modifications or non-compliant installation.

BATTERY REMOVAL AND REPLACEMENT

1. Switch off the speaker, unplug the USB-C charging cable and place the unit on a stable, dry surface.
2. Using a standard screwdriver, remove the four screws securing the battery access panel and open it carefully.
3. Gently remove the battery. If a connector is present, disconnect it by holding the plug, not the wires. Do not cut or solder wires.
4. Install a battery compatible with the original (lithium, 3.7 V, 3000 mAh), with matching connections, polarity, dimensions and protection circuitry. Reconnect it.
5. Reposition the battery, close the access panel and tighten the four screws without overtightening.


CAUTION: Do not replace the battery while charging. Do not short-circuit the terminals, use swollen or damaged batteries, or open the battery pack. If cutting, soldering or other operations not described here are needed, contact qualified service personnel.

Take the used battery to a dedicated collection point. To identify a compatible replacement, visit www.newmajestic.com.

PACKAGE CONTENTS

1	FIRE 17	1 piece
2	Charging cable	1 piece
3	Instruction manual	1 piece
4	Warranty coupon	1 piece

CONTROLS AND CONNECTIONS

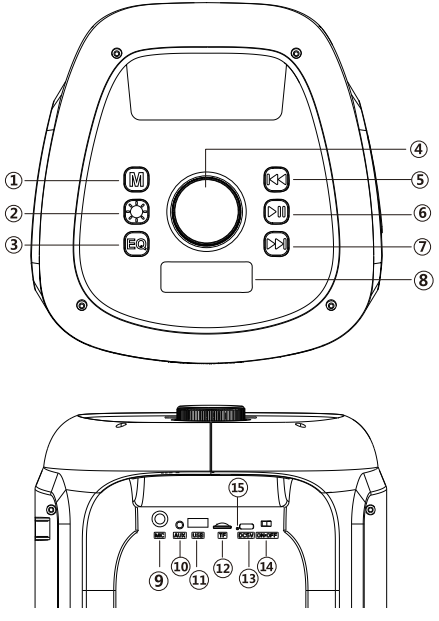

1	MODE Button / Wireless Audio Pairing
2	LIGHT button – Select LED light effects

3	EQ Button / Microphone Adjustment / Wireless Audio Pairing
4	Volume control knob
5	Previous Track / MIC Volume Down and ECHO Button
6	Play/Pause/TWS Activation Button
7	Next Track / MIC and ECHO Volume Up Button
8	Display
9	6.35mm (1/4") MIC input
10	AUX IN input 3.5 mm
11	USB-A port for MP3 playback
12	MicroSD input for MP3 playback
13	USB-C port for battery charging
14	On/Off Switch
15	LED charging indicator

BATTERY CHARGING

The product has a built-in rechargeable battery. It is recommended to fully charge it before first use.

Charging procedure

- Connect the supplied charging cable to the product's charging socket.
- Connect the other end of the cable to a USB port or a USB power supply that meets the specifications in these instructions.
- While charging, the status indicator LED lights up.
- When charging is complete, the indicator LED turns off.

NOTE:

- If the battery is completely discharged, leave the product charging for at least an hour before using it.
- The full charging time is approximately 4-6 hours and may vary depending on the battery condition and the power source used.
- Operating time depends on the volume level, the audio source used, the use of LED light effects and the condition of the battery.
- When the battery level is low, the product will emit a warning tone.
- To ensure optimal performance and longer battery life, use USB power supplies that comply with the specifications indicated for the product.

OPERATING INSTRUCTIONS

On / Off / Stand-by

Turn the product on/off using the On/Off switch.
The product automatically enters Standby mode after approximately 15 minutes of inactivity (Wireless Audio mode only).

Source selection

Briefly press the MODE button to cycle through the available sources:

- BLUE – wireless playback from smartphones or compatible devices
- USB – playback from USB memory
- TF – playback from MicroSD memory
- AUX – external audio input via 3.5 mm cable
- FM.

Volume control

Rotate the VOL+/VOL– knob to increase or decrease the volume.

Equalizer

Short press the EQ button to cycle through the 5 available equalizer presets.

LED light effects

With the product turned on, briefly press the LIGHT button to change the LED light effect. 6 different effects are available. Cycle through and select LE 00 to turn off the LED lights.

WIRELESS AUDIO FUNCTION

Wireless Audio Connection

- Turn on the speaker and select Wireless Audio mode by pressing the MODE button (the display will show "BLUE").
- The speaker automatically enters pairing mode.
- Enable Wireless Audio mode on your device and find "FIRE 17" in the list of available devices and select it. If a PIN is required, enter "0000".
- An acoustic signal will confirm the connection.
- Start playback from the connected device.

Wireless Audio Playback Control

- Short press the Play/Pause button to pause/resume playback.
- Press and hold the EQ button to unpair the connected Wireless Audio device.

NOTE:

- The speaker remembers previously paired devices and automatically reconnects when turned on if the device is within range.
- If pairing fails, remove "FIRE 17" from the list of paired devices on your smartphone, move closer to the speaker and try again.
- Compatibility with all Wireless Audio devices on the market cannot be guaranteed.

TWS (True Wireless Stereo) FUNCTION

If you have two FIRE 17 speakers, you can enable the TWS feature to pair them for stereo audio playback (both speakers will play the same audio at the same time).

TWS Activation

- Make sure the speakers are not paired with any external devices.
- Turn on both speakers and select Wireless Audio mode ("BLUE" on the display).
- Press and hold the Play/Pause/TWS button on either speaker to initiate TWS pairing. A beep will confirm pairing.
- Once paired, the two speakers will automatically reconnect to each other every time they are turned on at the same time.

TWS deactivation

- Press and hold the Play/Pause/TWS button on the speaker after pairing to deactivate the TWS function and separate the two speakers.

USE:

- To use the TWS function, the two speakers must be within a maximum distance of approximately 5 meters from each other in open spaces.

USB/MICROSD FUNCTION

Insert a USB stick containing MP3 songs into the USB port after turning on the speaker. Playback will start automatically.

- Short press the Play/Pause button to pause/resume playback.
- Short press the Next Track or Previous Track button to skip to the next song or return to the previous song.
- Long press the Next Track or Previous Track button to fast forward or rewind the song currently playing.

NOTE:

- Use only memory devices formatted with the FAT32 file system.
- Maximum supported capacity: 64 GB.
- Supported audio format: MP3.
- Compatibility with all commercially available memory devices cannot be guaranteed.
- USB devices requiring voltage higher than 5V and current higher than 200mA are not supported.
- Using USB extension cables may prevent the device from being recognized.

AUX FUNCTION

Connect an audio cable (not supplied) to the speaker's 3.5mm AUX input and the audio output of the external device. The speaker will automatically switch to AUX mode.

- In AUX mode, playback control is via the connected external device.
- Short press the Play/Pause button to mute/unmute the audio.

USE:

- In AUX mode, you need to control playback directly from the connected external device, not via the speaker buttons.

FM RADIO FUNCTION

- Insert the USB-C charging cable and unfold it: it will act as an antenna to improve radio signal reception.
- Select FM source.
- Press and hold the Play/Pause button to start automatic FM station scanning. Once the scan is complete, the stations found will be automatically stored.
- Select the desired station by briefly pressing the Next/Previous Track buttons.
- Press the Play/Pause button to mute or unmute the playback volume.

USE:

- In FM Radio mode, the LED lights are turned off to reduce interference and improve reception quality.
- If you experience reception problems, place the product away from other electromagnetic devices and place it near a window.

USING THE MICROPHONE

Connect a microphone to the MIC input on the product and turn it on.

Microphone Volume Control and Echo Effect

Connect the microphone, double-click the EQ button to cycle through:

- n → microphone volume control
- E → echo effect adjustment

Use the Previous Track/Next Track buttons to choose the desired level.

USE:

- Use a microphone with a 6.35 mm (1/4") connector.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	FIRE 17
Product type	Portable Party Speaker with LED Lights
Output power	40W RMS (320W PMPO)
Speaker	2 x 6.5" woofer
Wireless Audio	v5.3
Wireless Audio Range	10 m
Wireless Audio Frequency	2402 - 2480 Mhz
FM reception	87,5 - 108 Mhz
Available sources	BT / USB / AUX / MicroSD / FM
Supported USB format	MP3
File system USB	FAT32 – Maximum capacity: 64 GB
Microphone input	1 x 6,35 mm (1/4")
Entrance to	3,5 mm
TWS function	Yes
Display	S (show active source)
LED effects	Yes
Equalizer	5 preset
Drums	3.7 V – 3000 mAh
Charging time	~4-6 hours
Autonomy	up to 5 hours depending on the volume, the source used and whether or not the LED effects are used.
Charging socket	USB-C 5V – 1A
Dimensions	231 x 238 x 519 mm
Weight	3,9 kg





Modello Batteria / Battery Model.: Lithium 18650 3.7V 3000mAh
Indirizzo Importatore I Importer Full Address:
NEW MAJESTIC S.P.A.
VIA ROSSI MARTINI 41 26013 CREMA (CR) ITALY
Indirizzo Fornitore delle Batterie I Battery Manufacturer Full Address:
Dongguan Fengda Electronic Technology Co LTD
Room 302, No. 10, Lane 1, Xinxing Road,
Nanzha, Humen Town, Dongguan,
Guangdong
PO: 80/26
2026-07 Made in China


Internal use


WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) logo


Battery disposal logo