
PRINCE
Manuale d’istruzioni

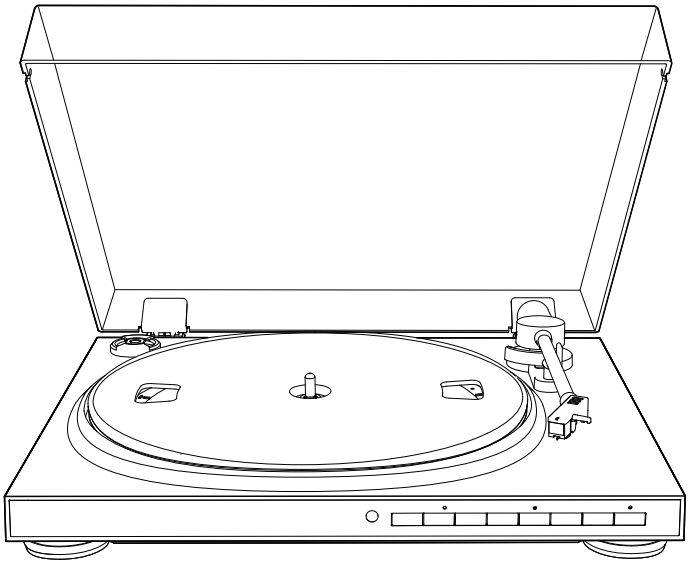

New MAJESTIC S.p.A.
Via Rossi Martini 41
26013 Crema (CR) - Italia
www.newmajestic.com
info@newmajestic.com
MADE IN CHINA

Per scaricare il manuale d'istruzioni inquadra il QR code:
To download the instruction manual frame QR code:
Um die Bedienungsanleitung herunterzuladen, scannen Sie den QR-Code:
Pour télécharger le manuel d'instructions, scannez le code QR:
Para descargar el manual de instrucciones, escanee el código QR:

Per ottenere le massime prestazioni dal vostro dispositivo, si raccomanda di leggere e conservare il seguente manuale d’istruzioni

Avvertenze di sicurezza

Per un utilizzo sicuro e per ottenere le massime prestazioni, si raccomanda di leggere attentamente il seguente manuale d’istruzioni.

ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON SMONTARE L' APPARECCHIO: NON CI SONO PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. PER RIPARAZIONI RIVOLGERSI AL PERSONALE TECNICO QUALIFICATO.
Per evitare scosse elettriche o pericolo di incendio, non esporre a pioggia o umidità.



Questo simbolo avverte che prima di utilizzare l'apparecchio è necessario leggere attentamente il manuale di istruzioni.

NOTE IMPORTANTI


- L'utilizzo deve essere consentito solo a persone adulte e responsabili, adeguatamente istruite sui danni derivanti da un uso non corretto.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini solo sotto supervisione di un adulto o se hanno ricevuto istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio in sicurezza e se ne comprendono i pericoli connessi.
- Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza se sotto supervisione o se hanno ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne comprendono i pericoli connessi.
- I bambini non devono utilizzare l'apparecchio come un giocattolo.
- Non permettere che l'apparecchio venga utilizzato da bambini o persone disabili senza supervisione.
- Tenere lontano dagli animali domestici.
- Non utilizzare mai l'apparecchio in luoghi in cui il cavo, la spina e il prodotto stesso possono entrare in contatto con acqua o superfici bagnate. Non utilizzare l'apparecchio all'aperto in quanto la pioggia potrebbe creare cortocircuiti. Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate.
- Evitare di installare l'unità nelle posizioni elencate di seguito:
    - Luoghi esposti alla luce solare diretta o vicino ad apparecchiature che generano calore, come i radiatori;
    - Sopra altri apparecchi che potrebbero irradiare calore eccessivo;
    - Luoghi che bloccano la ventilazione o sono umidi o polverosi;
    - Ambienti soggetti a continue vibrazioni.
- Non posizionare accessori con fiamme libere, come candele accese, sull'apparecchio.
- Non tentare di riparare o intervenire personalmente sull'apparecchio. Interventi errati o manomissioni possono invalidare la garanzia. In caso di parti danneggiate o sospetto malfunzionamento, interrompere immediatamente l'utilizzo e consultare personale qualificato. Non immergere mai l'apparecchio in acqua o altri liquidi. Non posizionare recipienti pieni di liquidi (ad esempio vasi) sopra l'apparecchio.


- Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate e non posizionarlo vicino a lavandini, vasche o contenitori di liquidi. Utilizzare il prodotto solo se è in perfette condizioni. Se l'apparecchio è stato immerso in acqua o risulta danneggiato, rivolgersi a personale qualificato.
- Il prodotto non deve essere utilizzato se è caduto o se presenta segni visibili di danneggiamento.
- L'esposizione a livelli di volume elevati può causare problemi all'udito, inclusi danni permanenti. La predisposizione alla perdita dell'udito varia da persona a persona, tuttavia l'esposizione costante a livelli di volume elevati è dannosa per tutti. Moderare il livello del volume.
- **Rivolgersi solo a personale di assistenza qualificato per evitare di invalidare la garanzia. Per informazioni e dubbi contattare il servizio di assistenza tecnica New Majestic S.p.A.**

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1	**PRINCE (corpo principale / piastra / copri piastra)**	**1 pezzo**
2	**Alimentatore**	**1 pezzo**
3	**Cavo audio line out RCA**	**1 pezzo**
4	**Manuale di istruzioni e certificato di garanzia**	**1 pezzo**
5	**Adattatore 45 giri**	**1 pezzo**
6	**Telecomando**	**1 pezzo**

PARTI E CARATTERISTICHE DEL GIRADISCHI

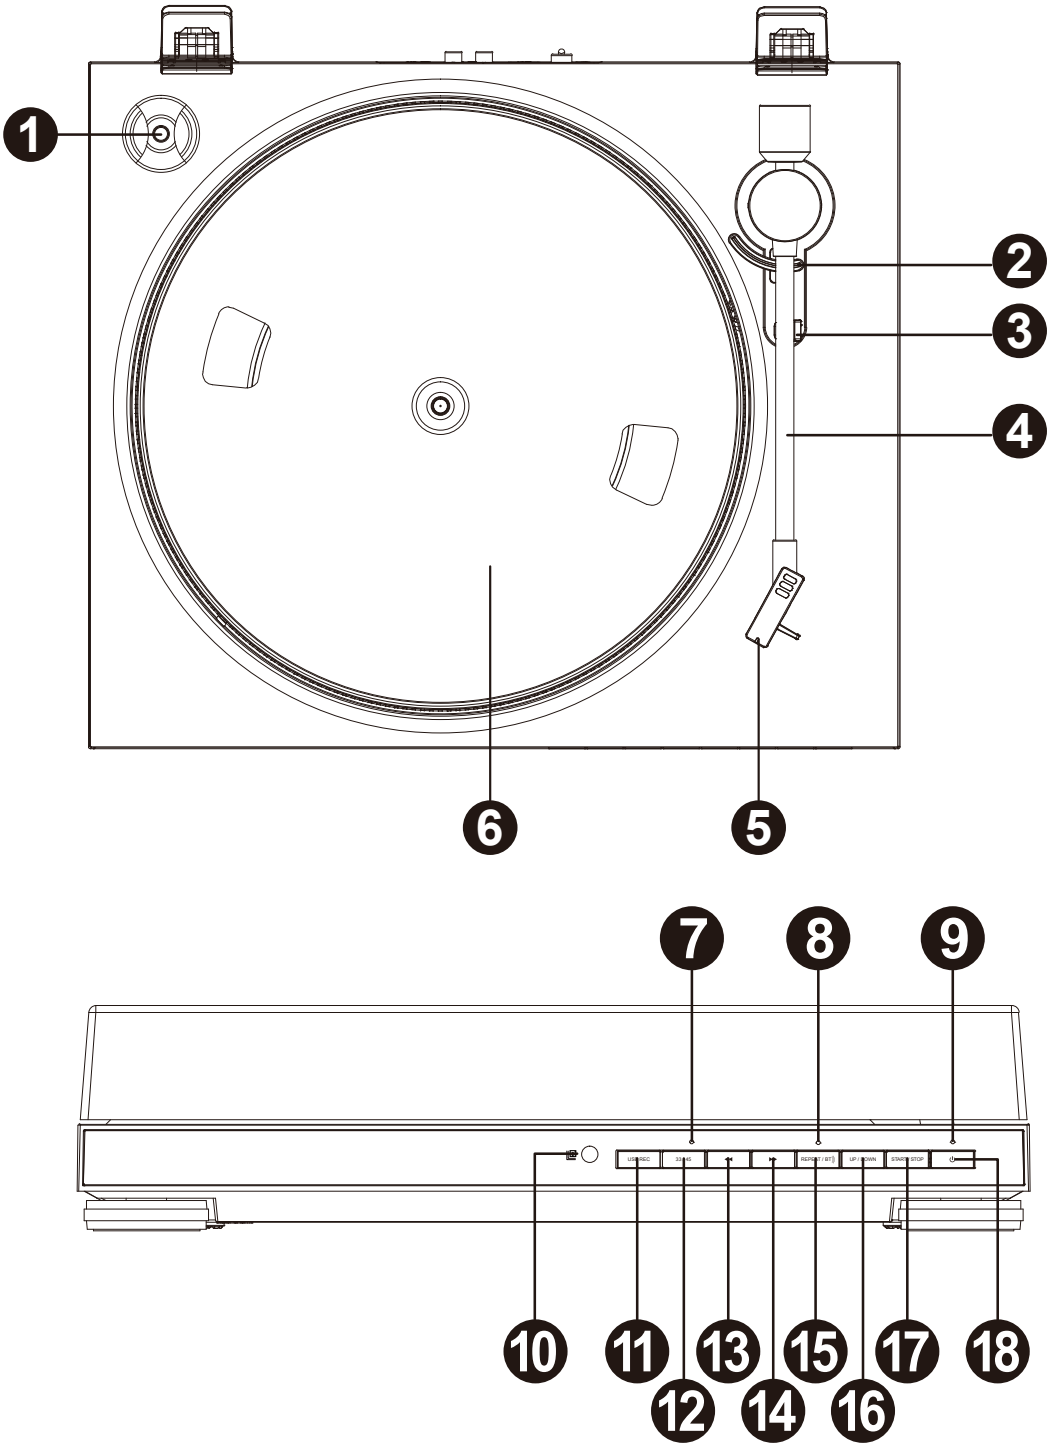


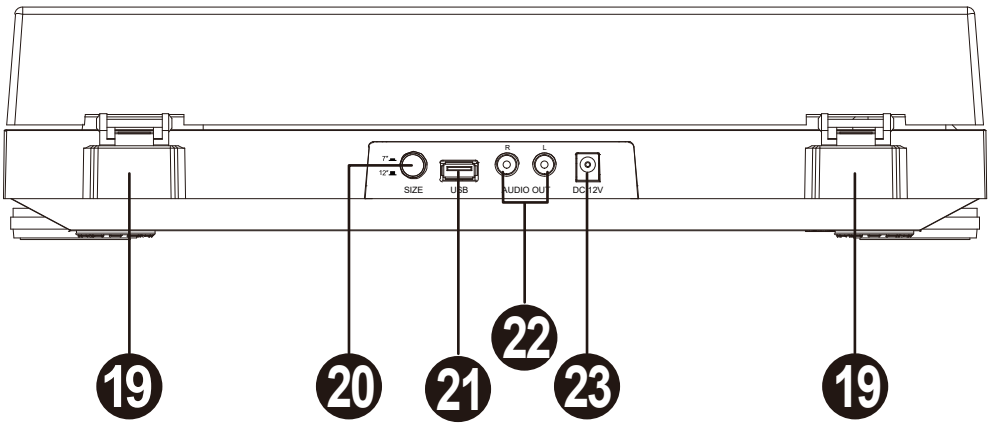

1. Adattatore 45 giri — utilizzato per dischi in vinile a 45 giri
2. Leva di sollevamento del braccio
3. Supporto del braccio
4. Braccio
5. Testina Audio Technica — è presente una protezione trasparente sulla puntina, rimuoverla prima dell'uso
6. Piatto — posizionare il tappetino in gomma e il disco qui
7. Indicatore 45 giri
8. Indicatore di ripetizione
9. Indicatore di accensione/BT out/registrazione USB
10. Ricevitore IR — assicurarsi che il telecomando sia puntato verso quest'area
11. Pulsante registrazione USB
12. Pulsante selettore 33/45 giri
13. Pulsante Riavvolgi
14. Pulsante Avanti Veloce
15. Pulsante Ripetizione / BT out
16. Pulsante sollevamento/abbassamento braccio
17. Pulsante Start/Stop
18. Pulsante accensione/spegnimento
19. Cerniere — rimovibili
20. Pulsante selezione dimensione 7”(45 giri) / 12”(33 giri)
21. Porta USB per la registrazione
22. Uscita RCA — usata per connettere altoparlanti esterni
23. Porta DC IN — usata per connettere l'adattatore di alimentazione

FUNZIONAMENTO DEL TELECOMANDO

Nota: è necessario rimuovere la linguetta di plastica sul lato destro del telecomando prima dell'uso.

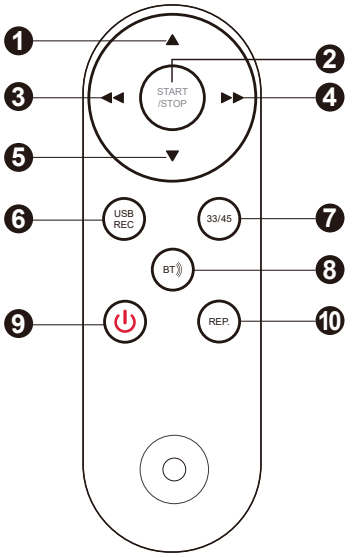

1. Pulsante sollevamento braccio
2. Pulsante Start/Stop
3. Pulsante Rewind
4. Pulsante Fast Forward
5. Pulsante abbassamento braccio
6. Pulsante registrazione USB
7. Pulsante selettore 33/45 giri
8. Pulsante BT out
9. Pulsante accensione/spegnimento
10. Pulsante ripetizione

SOSTITUZIONE BATTERIA DEL TELECOMANDO


1. Inserire una moneta di piccole dimensioni nell'apposita fessura del vano batteria.

2. Ruotare in senso antiorario per sbloccare il coperchio, allineando il punto di riferimento “ ” con il simbolo “ ▶ ”.

3. Rimuovere lo sportellino del vano batteria.

4. Inserire una batteria CR2025 nell'alloggiamento, verificando che il polo positivo (+) sia rivolto verso l'alto.

5. Riposizionare lo sportellino. Ruotare in senso orario mediante la moneta per serrare il coperchio finché il punto non coincide con il segno “ ”.

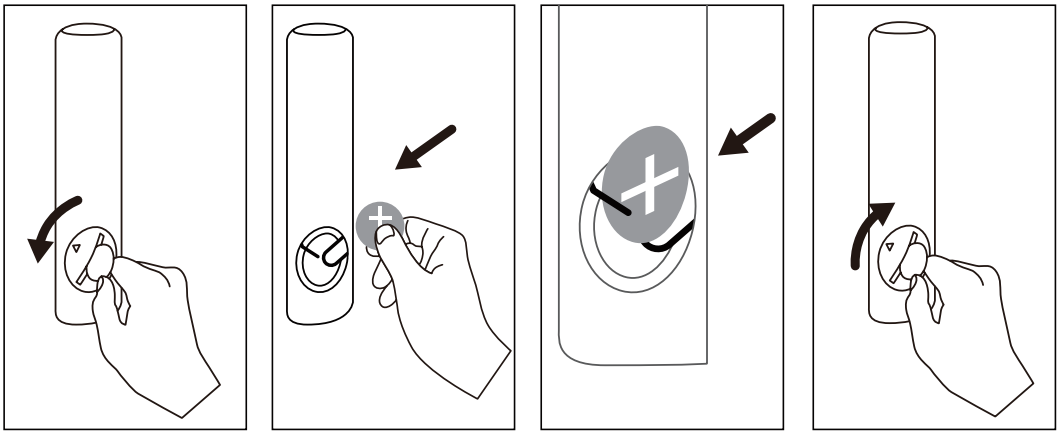

INTRODUZIONE

1. Rimuovere l'unità dall'imballaggio. Inserire i perni del coperchio antipolvere nelle cerniere poste sul retro dell'apparecchio (prestare attenzione durante l'operazione, poiché l'inserimento potrebbe risultare leggermente difficoltoso). Rimuovere nastri o protezioni che bloccano le componenti del giradischi.

2. Collegare l'alimentatore alla presa DC IN sul retro dell'unità e inserire la spina AC in una presa di corrente a muro.

3. Collegare il sistema di amplificazione o gli altoparlanti esterni all'uscita RCA del giradischi utilizzando i cavi in dotazione.

Nota: rispettare la codifica cromatica dei connettori RCA durante l'installazione (cavo rosso su jack rosso, cavo bianco su jack bianco).

RIPRODUZIONE DISCHI IN VINILE

1. Premere il pulsante di accensione del giradischi per 2 secondi o premere brevemente il pulsante di accensione sul telecomando per accendere l'unità; l'indicatore di alimentazione diventerà di colore rosso.

2. Posizionare un disco sul piatto del giradischi e selezionare la velocità desiderata (33/45) in base al disco. L'impostazione predefinita è 33 giri; dopo aver premuto il pulsante 33/45 sul telecomando o sul pannello frontale, l'indicatore 45 giri diventerà rosso.

NOTA: quando si riproduce un disco a 45 giri, utilizzare l'adattatore incluso situato accanto al piatto.

3. L'impostazione predefinita è per dischi da 12” (33 giri), è possibile premere il pulsante di selezione dimensione 7”/12” sul pannello posteriore per selezionare la dimensione desiderata.

4. Rimuovere la protezione della puntina. Premere il pulsante Start/Stop sul telecomando o sul pannello frontale; il giradischi si sposterà automaticamente sulla posizione desiderata e inizierà la riproduzione. Il braccio tornerà automaticamente al supporto al termine del disco.

5. Per mettere in pausa, premere il pulsante di sollevamento braccio; il braccio si alza e il disco continua a girare. Premere il pulsante di abbassamento braccio per riprendere la riproduzione.

6. Premere brevemente FFWD o RWD per piccoli spostamenti; tenere premuto per spostamenti rapidi.

7. Per interrompere, premere STOP; il braccio tornerà alla posizione di riposo.

8. Premendo REPEAT, l'indicatore diventerà rosso e il braccio tornerà all'inizio del disco una volta terminato. Premere nuovamente per annullare.

IMPORTANTE:

1. Trattandosi di un giradischi completamente automatico, evitare di forzare manualmente il braccio durante la riproduzione per prevenire eventuali danni.

2. Qualora il sistema non rilevasse correttamente la fine del vinile, premere il tasto STOP per riportare il braccio nella posizione di riposo.

CONNESSIONE CON ALTOPARLANTI O CUFFIE WIRELESS

Durante la riproduzione, premere il tasto BT out per 2 secondi (oppure utilizzare il comando corrispondente sul telecomando); l'indicatore luminoso inizierà a lampeggiare in blu. Attivare la modalità di associazione sul dispositivo ricevente. A connessione avvenuta, l'indicatore rimarrà acceso a luce fissa e la riproduzione verrà trasmessa in modalità wireless. Per disattivare la connessione, premere nuovamente il pulsante BT out per 2 secondi.

MODALITÀ REGISTRAZIONE USB

Nota: disattivare la modalità BT out prima di procedere con la registrazione. Questa funzione può essere utilizzata solo mentre il giradischi è connesso a degli altoparlanti attraverso l'uscita line out RCA.

Inserire la chiavetta USB nell'apposita porta. Durante la riproduzione, tenere premuto il tasto **USB REC**: l'indicatore lampeggerà in blu a conferma dell'avvio della registrazione. Premere brevemente il tasto **USB REC** per chiudere il primo file e continuare a registrare un secondo file. Ripetere per creare altri file. Per terminare la registrazione, tenere premuto nuovamente il pulsante **USB REC**.


SPEGNIMENTO AUTOMATICO

L'unità si spegne automaticamente nelle seguenti condizioni di inattività:


- Modalità wireless: quando il dispositivo non è connesso per più di 15 minuti, o se risulta connesso ma non in riproduzione per lo stesso lasso di tempo.
- Modalità phono: quando il disco non viene riprodotto per un periodo superiore a 15 minuti.

SOSTITUZIONE DELLA PUNTINA

Al fine di garantire una resa sonora d'eccellenza, si consiglia di sostituire la puntina dopo circa 1.000 ore di riproduzione o in presenza di segni di logoramento.
Spegnere l'apparecchio e scollegare il cavo di alimentazione. Per estrarre la puntina usurata, impugnare con fermezza la testina e l'alloggiamento della cartuccia. Inclinare il gruppo puntina verso il basso e tirarlo via dalla base per procedere allo sgancio.

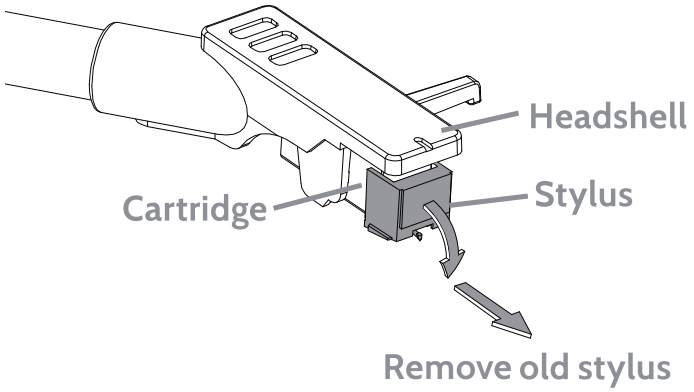

Per il montaggio del ricambio, allineare la nuova puntina al corpo della testina, quindi spingere verso l'alto e ruotare fino a sentire il clic di corretto posizionamento.

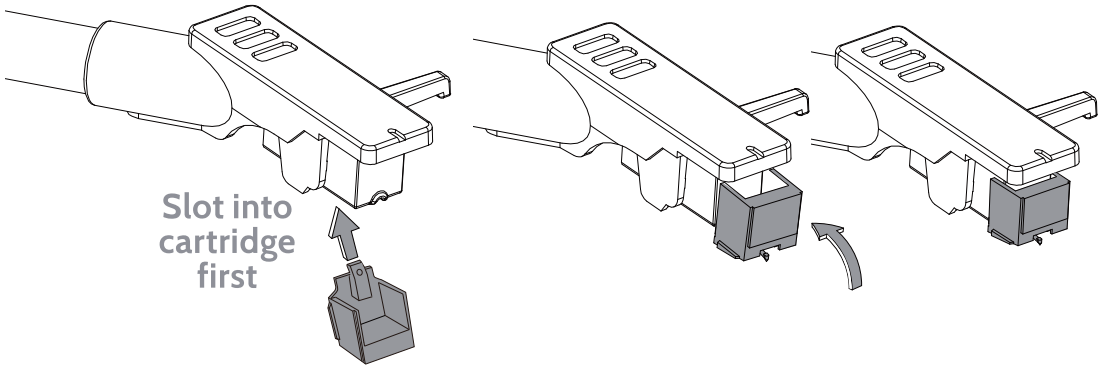

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	**Soluzione**
Il piatto non gira	Verificare che l'alimentatore sia collegato correttamente. Verificare che la cinghia di trasmissione non sia scivolata o danneggiata.
Nessun suono	Controllare i collegamenti RCA e il volume. Verificare che la modalità wireless sia configurata correttamente o che la testina sia inserita bene.
La puntina salta	Assicurarsi che il disco non sia graffiato o deformato. Verificare di aver rimosso la protezione della puntina.
Problemi di rumore	Pulire la puntina o il disco con una spazzola morbida. Verificare se la puntina è usurata e necessita di sostituzione.
Problemi di velocità	La cinghia potrebbe essere allentata o usurata; procedere alla sostituzione se necessario.

SPECIFICHE TECNICHE

Riproduzione di vinili a 33 e 45 giri (adattatore incluso)
Sistema di funzionamento integralmente automatico
Dotato di testina Audio-Technica AT-3600L
Compatibilità con cuffie e speaker wireless
Funzione di registrazione da vinile a supporto USB*
Controllo tramite telecomando dedicato
Connessione audio tramite uscita RCA line out
Incluso cavo audio RCA line out
Alimentazione: AC 100-240V (50/60Hz) – DC 12V (1A)
Dimensioni del corpo principale: 39,8 (L) x 35 (P) x 9,4 (H) cm
Peso complessivo dell'unità: 2,6 Kg

Piatto rotante in alluminio pressofuso
Valore Wow & Flutter: ≤ 0.3% (WTD)
Rapporto S/N (Segnale/Rumore): ≥ 40 dB
Uscita audio RCA: 500 mV nominali a 1 kHz
Assorbimento energetico massimo: 12W
Forza di tracciamento puntina: 3.5 ± 0.5g

ALIMENTATORE AC/DC
Input: AC 100-240V
Frequenza di rete: 50/60Hz
Assorbimento in ingresso: 0.5A massimo
Tensione in uscita: DC 12V
Corrente nominale d'uscita: 1A


CONNESSIONE WIRELESS
Potenza di trasmissione RF: 6 dBm EIRP
Raggio d'azione: approssimativamente 10 m (senza ostacoli)
Standard Bluetooth: versione 5.3
Spettro di frequenza: 2,402 - 2,480 GHz
Sistemi di modulazione: GFSK, π/4 DQPSK
Protocolli compatibili: A2DP
Codec audio supportato: SBC

Eco Contributo RAEE pagato ove dovuto - Registro AEE n.: IT08020000001647

Eco Contributo erogato ove dovuto – BATTERIA N. Albo: IT19070P00005533





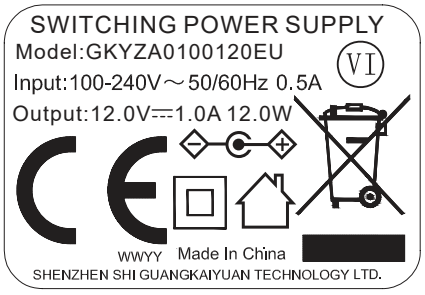





Impiego in ambienti interni



Simbolo RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)



Pittogramma per lo smaltimento degli accumulatori

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



***Ai sensi dell'art. 25 Comma 1 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti*".**

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.



Lo smaltimento delle batterie consumate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta differenziata o in base alle regolamentazioni locali. Batterie conformi alla direttiva 2013/56/EC

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DI New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per l'acquisto e le ricordiamo che il prodotto è conforme alle vigenti norme costruttive e di sicurezza.
Qualora venissero riscontrate anomalie o vizi del prodotto, New Majestic S.p.A. presta la Garanzia convenzionale alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale non pregiudica i diritti del consumatore ex D.lgs. 206 del 06/09/2005) . La Garanzia si riferisce esclusivamente alla riparazione o sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuto difettoso di fabbricazione.
Il periodo di Garanzia non sarà rinnovato o esteso a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.
Le parti riparate, sostituite o la sostituzione totale del prodotto saranno garantite per un periodo di **60 giorni** decorrenti dalla data della riparazione o sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.
La Garanzia è valida dalla data comprovata da un valido documento fiscale (scontrino o fattura di acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **di 12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita IVA).
Vi sono alcuni beni che, per le loro normali caratteristiche, sono deperibili nel tempo o soggetti ad usura derivante dall'uso, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita, la Garanzia ha validità di 12 **mesi.**
Un accumulatore ricaricabile è considerato difettoso e può essere sostituito in **garanzia di 12 mesi** solo quando è interrotto, cioè non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia sia ridotta rispetto al nuovo prodotto (consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi.**

Non coperto da garanzia:

- Deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutti i componenti che dovessero risultare difettosi per incuria o incuria nell'uso, errata manutenzione o circostanze non riconducibili a vizi di fabbricazione dell'apparecchio.
- Manuali utente, software di terze parti, configurazioni, applicazioni o dati scaricati dal cliente.
- Difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o utilizzo di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di persone diverse dal Centro Assistenza Autorizzato.
- Numeri di serie, data di produzione, codice a barre o IMEI_che appaiono cancellati, alterati o illeggibili.

Per gli interventi in Garanzia rivolgersi ad uno dei Centri di Assistenza Autorizzati di New Majestic S.p.A., il cui elenco completo è consultabile sul sito www.newmajestic.com , o presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il Tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando la ricevuta relativa all'acquisto.

ATTENZIONE:

Si consiglia di mantenere intatto sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è preferibile utilizzare l'imballo originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

Dichiarazione di Conformità UE

Nome del fabbricante:	New MAJESTIC S.p.A.
Indirizzo postale:	Via Rossi Martini, 41
CAP e Città:	26013, Crema (CR) - Italia
Telefono:	+39 0373 / 31415
Indirizzo posta elettronica:	info@newmajestic.com
Persona autorizzata alla compilazione del fascicolo tecnico:	Lacchinelli Dean – Via Rossi Martini, 41 26013 Crema (CR) – Italia

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

Apparecchio modello:	Mod. **PRINCE**
Tipo prodotto:	**GIRADISCHI**

Il fabbricante, New Majestic S.p.A., dichiara che il tipo **GIRADISCHI Mod. PRINCE** è conforme alla direttiva:

2014/53/UE – Direttiva RED

Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo: **www.newmajestic.com**

Crema 10/06/26

DATA PRODUZIONE: 09/26 **26**

New MAJESTIC S.p.A.