MAJESTIC

MODELLO: TV224FL V2

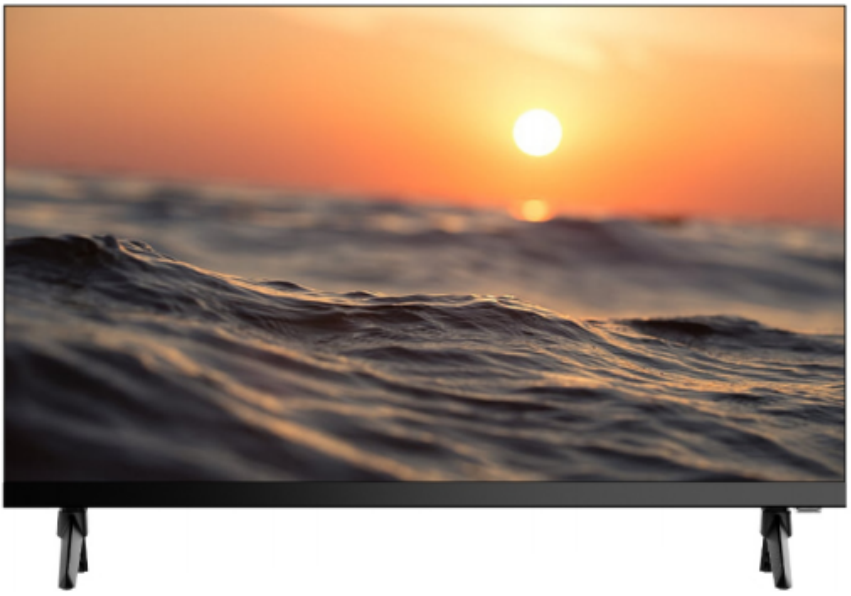

MANUALE D'ISTRUZIONI

New Majestic S.p.A via Rossi Martini 41, 26013 Crema (CR)
www.newmajestic.com
info@newmajestic.com
ASSEMBLED IN EU

Per scaricare il manuale d'istruzioni inquadra il QR code:
To download the instruction manual frame QR code:
Um die Bedienungsanleitung herunterzuladen, scannen Sie den QR-Code:
Pour télécharger le manuel d'instructions, scannez le code QR :
Para descargar el manual de instrucciones, escanee el código QR:

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

Per un utilizzo in sicurezza e ottenere il massimo delle prestazioni, si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'utilizzo.

ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE NON SMONTARE L'APPARECCHIO. NON SONO PRESENTI PARTI RIPARABILI DALL'UTILIZZATORE. PER RIPARAZIONI RIVOLGERSI A PERSONALE TECNICO QUALIFICATO.
Per evitare il pericolo di scosse elettriche o incendio, non esporre alla pioggia o all'umidità.



TENSIONE PERICOLOSA!



Il simbolo qui a lato avverte l'utilizzatore della presenza di tensione non isolata che potrebbe essere causa di scossa elettrica.



Questo simbolo avverte l'utilizzatore che prima di utilizzare l'unità bisogna leggere attentamente il libretto di istruzioni.

NOTE IMPORTANTI

- L'utilizzo deve essere consentito solo a persone adulte e responsabili, adeguatamente istruite sui danni derivanti da utilizzo scorretto.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini sotto sorveglianza oppure se hanno ricevuto delle istruzioni riguardanti l'utilizzo dell'apparecchio in sicurezza e se capiscono i pericoli implicati. Le operazioni di pulizia e di manutenzione da parte dell'utilizzatore non devono essere effettuate dai bambini. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini.
- Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza se hanno una sorveglianza oppure se hanno ricevuto delle istruzioni a riguardo dell'uso in sicurezza dell'apparecchio e capiscono i pericoli implicati.
- I bambini non devono utilizzare l'apparecchio come gioco.
- Non permettere che l'apparecchio venga usato da bambini o inabili senza sorveglianza
- Tenere lontano da animali domestici
- Non utilizzare mai l'apparecchio in luoghi dove il cavo, la spina e il prodotto stesso possano venire a contatto con acqua o superfici bagnate. Non utilizzare l'apparecchio in ambienti esterni, in quanto la pioggia potrebbe creare corti circuiti. Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate.
- Evitare d'installare l'apparecchio nelle posizioni elencate qui di seguito:

- Luoghi esposti alla luce solare diretta o vicini ad apparecchiature che generano calore, come i termosifoni;
- Sopra altri apparecchi stereo che possono irradiare un calore eccessivo;
- Luoghi che blocchino la ventilazione o che siano umidi o polverosi;
- Ambienti soggetti a vibrazione costante;

- Non appoggiare sopra l'apparecchio accessori con fiamme libere, come ad esempio candele accese.
- Non cercare di riparare o intervenire da soli sull'apparecchio. Errati interventi o manomissioni possono rendere vana la garanzia. In caso di parti danneggiate o sospetto malfunzionamento, interrompere immediatamente l'utilizzo e consultare personale qualificato. Non immergere mai l'apparecchio in acqua o in altri liquidi. Non appoggiare recipienti contenenti liquidi (ad esempio vasi) sopra l'apparecchio.
- Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate e non posizionarlo in prossimità di lavandini, vasche o contenitori di liquidi. Utilizzare il prodotto solo se in perfette condizioni. Nel caso l'apparecchio sia stato immerso in acqua o risulti danneggiato rivolgersi a personale qualificato.
- Il prodotto non deve essere utilizzato se è stato fatto cadere o se vi sono segni di danni visibili.
- L'esposizione a livelli di volume elevati può causare problemi all'udito, inclusi danni permanenti. La predisposizione alla perdita dell'udito varia da persona a persona, tuttavia l'esposizione costante a livelli elevati di volume è dannosa per chiunque. Moderare il livello del volume.
- Rivolgersi esclusivamente al personale di servizio qualificato al fine di evitare di invalidare la garanzia. In caso di informazioni e domande rivolgersi al servizio assistenza tecnica della New Majestic S.p.A.

AVVERTENZA - PER RIDURRE PERICOLI O DANNI PERSONALI, DANNI AL PRODOTTO O ALLE COSE:

● Non sottoporre il prodotto a forti scosse, temperature elevate, luce solare diretta.

● Tenere il prodotto lontano da oggetti magnetici, motori, trasformatori.

● Non utilizzare all'esterno in casi di clima avverso.

UTILIZZO E TRATTAMENTO DELLE BATTERIE DEL TELECOMANDO (non incluse)

● Tenere le batterie lontane da bambini e animali. Solo le persone adulte devono maneggiare le batterie.

● Non gettare le batterie nel fuoco o esporre a fonti di calore.

● Seguire le istruzioni di sicurezza e d'uso per l'utilizzo delle batterie fornite dal produttore.

ACCESSORI

Manuale d'istruzioni…….....……...……1
Telecomando……..……1

Tutte le immagini contenute nel manuale d'istruzioni sono solo un riferimento, le specifiche dovrebbero riferirsi agli accessori attuali.

CARATTERISTICHE

DISPLAY LED 24" HD READY

FUNZIONE HOTEL

RICERCA AUTOMATICA CANALI TV

SINTONIZZATORE ANALOGICO E DIGITALE TERRESTRE INCORPORATO

SINTONIZZATORE SATELLITARE

GUIDA TV (EPG)

FUNZIONE TELEVIDEO (TELETEXT)

RIPRODUZIONE FILE MULTIMEDIALI TRAMITE USB

MENU MULTILINGUA

TELECOMANDO

PRESE: HDMI / VGA / PC AUDIO / AV (RCA) / AURICOLARI / COASSIALE

SLOT per CI+ (supporta la riproduzione di contenuti in alta definizione)

PRESA ANTENNA ESTERNA (DVB-T/T2 DVB-S/S2)

ALTOPARLANTI INTEGRATI

PARTI COMUNI

UNITA' PRINCIPALE

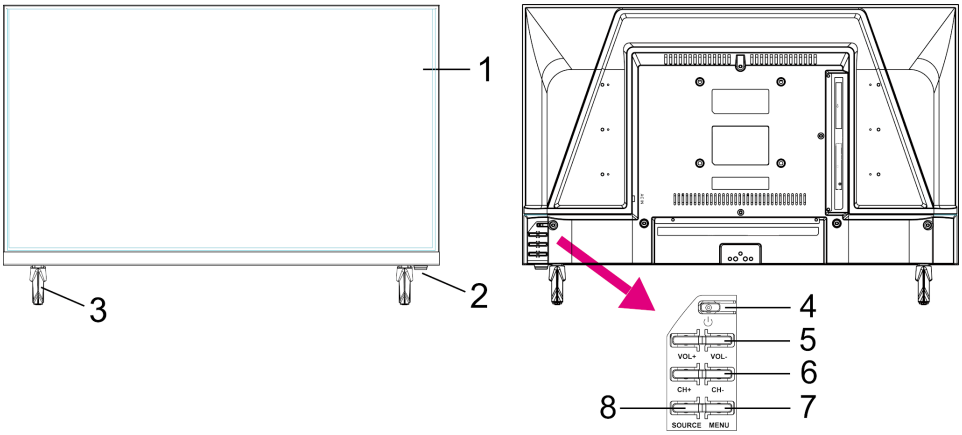

1. Schermo display LED

2. Sensore telecomando / Indicatore di alimentazione - In modalità standby l'indicatore luminoso è rosso; all'accensione dell'unità diventa blu.

3. Supporto da tavolo / Piedini base

4. Pulsante STANDBY - Per accendere o spegnere la TV.

5. Pulsanti VOL +/- - Per regolare il volume o spostarsi a sinistra/destra nei menu.

6. Pulsanti CH +/- - Per cambiare canale o spostarsi in alto/in basso nei menu.

7. Pulsante MENU - Per accedere alla pagina delle impostazioni di sistema.

8. Pulsante SOURCE - Per selezionare la sorgente d'ingresso.

UNITA' PRINCIPALE

Retro dell'apparecchio

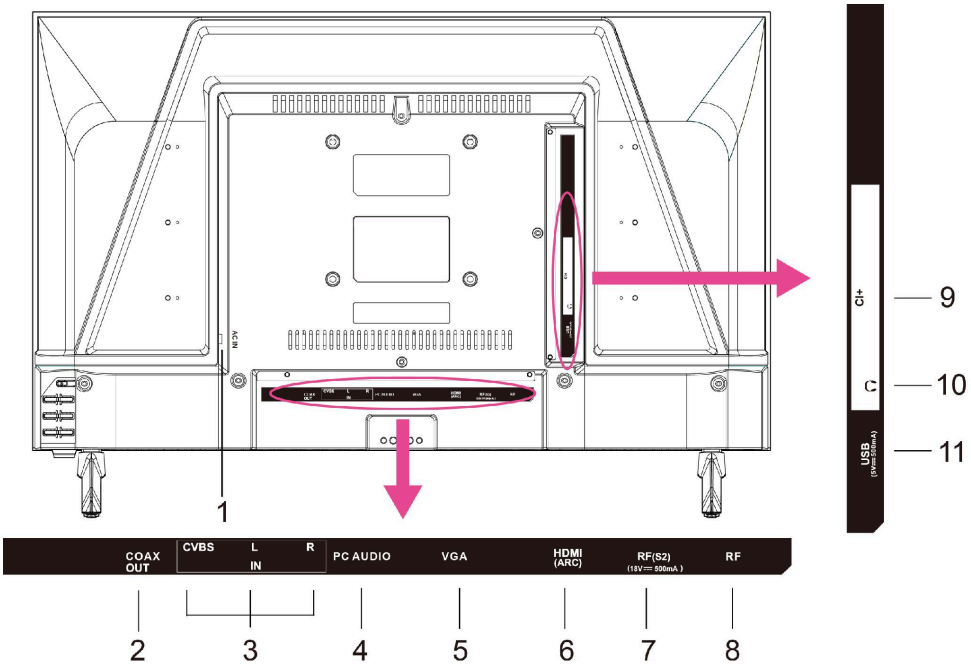

1 - Cavo di alimentazione AC integrato: Cavo di rete fisso per il collegamento diretto alla presa di corrente domestica (AC 100-240V ~ 50/60Hz).

2 - Uscita COASSIALE (COAX OUT): Uscita audio digitale coassiale.

3 - Ingresso AV (CVBS, L, R): Ingresso video composito e audio analogico Stereo L/R.

4 - Ingresso PC AUDIO: Ingresso audio jack 3.5mm da abbinare all'ingresso VGA.

5 - Ingresso VGA: Ingresso video analogico per il collegamento di un PC.

6 - Ingresso HDMI (ARC): Ingresso audio/video ad alta definizione con supporto alla funzione ARC.

7 - Ingresso antenna RF (S2): Per collegare l'antenna satellitare esterna (DVB-S2).

8 - Ingresso antenna RF: Per collegare l'antenna TV terrestre/cavo esterna (DVB-T2/DVB-C).

9 - Slot CI+: Ingresso per modulo di accesso condizionato (Common Interface).

10 - Uscita CUFFIE (EARPHONE): Uscita audio per jack cuffie da 3.5mm.

11 - Porta USB: Ingresso USB per la riproduzione multimediale.

TELECOMANDO

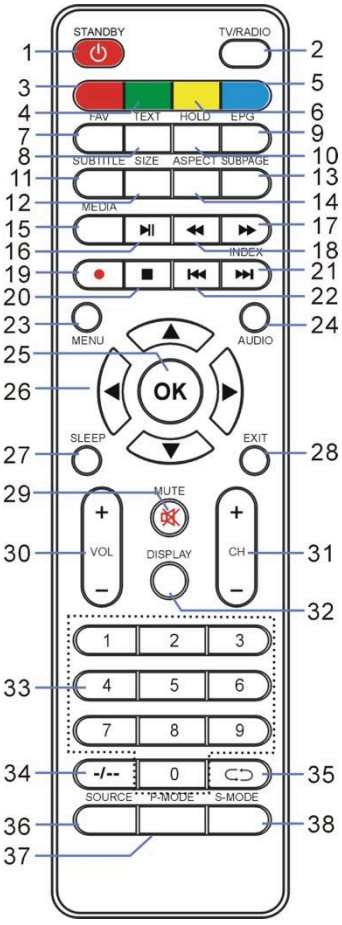

1 Tasto accensione/spegnimento (STANDBY)
Per impostare l'apparecchio in modalità standby, premere nuovamente per accendere la tv.

2 TV/RADIO (DTV)
Per spostarsi tra canali TV e radio.

3 Tasto Rosso
Pagine Televideo

4 Tasto Verde
Pagine Televideo

5 Tasto blu
Pagine Televideo

6 Tasto giallo
Pagine Televideo

7 FAV
Per visualizzare la lista canali preferiti.

8 TEXT
Per visualizzare il televideo.

9 EPG (DTV)
Navigare nei programmi televisivi con segnale digitale.

10 HOLD
Fermo immagine televideo e TV.

11 SUBTITLE
Per attivare/disattivare i sottotitoli.

12 SIZE
Per modificare la dimensione del televideo.

13 SUBPAGE
Per entrare nelle sottopagine del televideo.

14 ASPECT
Premere ripetutamente per selezionare la dimensione schermo preferita.

15 MEDIA
Per entrare in modalità Media (USB) direttamente.

16 ⏯
Avvia/mette in pausa la riproduzione.

17 ⏩
Avanzamento rapido.

18 ⏪
Indietreggiamento rapido.

19 ●
Funzione non disponibile su questo modello.

20 ■
Per interrompere la riproduzione.

21 ⏭
Per riprodurre il file successivo.
INDEX (DTV)
Indice del Televideo.

22 ⏮
Per riprodurre il file precedente.

23 MENU
Per visualizzare il menu principale o tornare al menu precedente.

24 AUDIO
Per impostare la modalità audio disponibile.

25 OK
Confermare la selezione.

26 ▲/▼/◄/►
Tasti di navigazione

27 SLEEP
Per impostare il tempo di spegnimento.

28 EXIT
Uscire dal menu.

29 MUTE
Per togliere l'audio.

30 VOL +/-
Aumentare/diminuire il volume.

31 CH +/-
Per visualizzare i canali successivi/precedenti.

32 DISPLAY
Per visualizzare le informazioni disponibili sul programma.

33 Tasti numerici (0-9)
Per inserire le informazioni numeriche come il numero di canale.

34 -/--
Per inserire le informazioni numeriche a una, due, tre o quattro cifre.

35 ⮌
Per tornare al canale precedente.

36 SOURCE
Per selezionare la sorgente di ingresso.

37 P-MODE
Per spostarsi tra le modalità immagine.

38 S-MODE
Per spostarsi tra le modalità sonore.

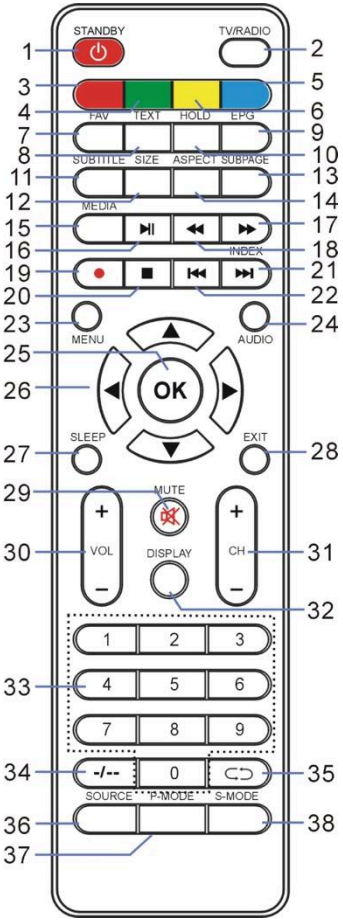

UTILIZZO DEL TELECOMANDO

INSTALLAZIONE BATTERIE (NON INCLUSE)

Inserire le batterie come indicato in figura. Assicurarsi di inserirle correttamente con la polarità come indicato nel vano batterie (Fig 1).

DURATA DELLE BATTERIE (NON INCLUSE)

- Le batterie normalmente durano per un anno anche se ciò dipende da quanto si utilizza il telecomando.
- Se il telecomando non funziona anche da vicino all'unità, sostituire le batterie.
- Utilizzare due batterie del tipo 1,5V "AAA"

NOTE:

- Non far cadere e preservare dagli urti il telecomando. Potrebbe danneggiarsi e non funzionare.
- Togliere le batterie se non si utilizza il telecomando per lungo tempo.

FUNZIONAMENTO DEL TELECOMANDO

Puntare il telecomando verso l'unità da una distanza di non più di 6 metri ed entro un'angolazione di circa 60° dal fronte dell'unità (Fig 2).

NOTE:

- La distanza di funzionamento può variare a secondo della luminosità del locale.
- Non puntare luce diretta al sensore del telecomando.
- Non mettere ostacoli tra il telecomando ed il sensore.
- Non utilizzare questo telecomando mentre in contemporanea si utilizza il telecomando di un'altra unità.

Fig1

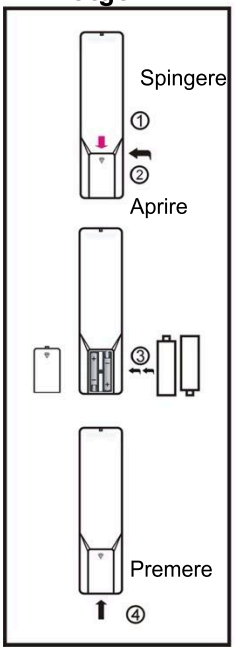

Fig2

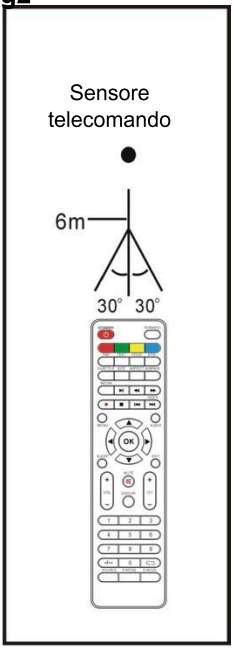

COLLEGAMENTI INIZIALI

● Assicurarsi che nessun cavo sia collegato all'unità principale prima di collegare la fonte di alimentazione.
● Leggere le istruzioni prima di collegare altri apparecchi.

COLLEGAMENTO ALLA PRESA DI CORRENTE (AC)

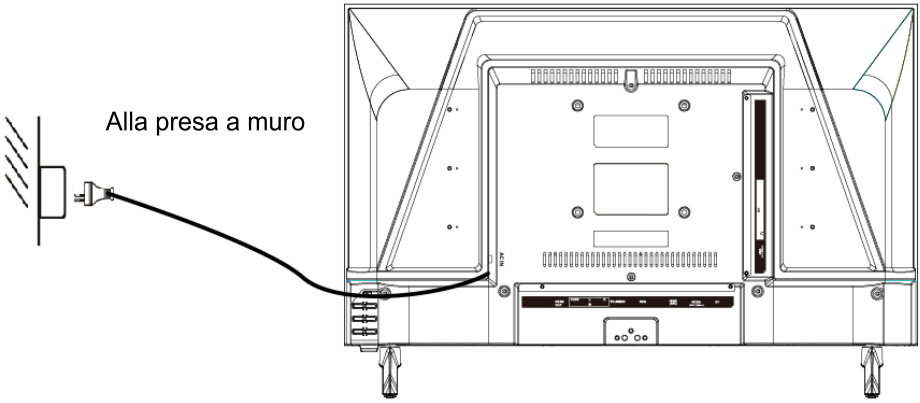

COLLEGARE UN'ANTENNA ESTERNA ALL'UNITA'

Installare un'antenna esterna tramite la presa antenna per una visione migliore.

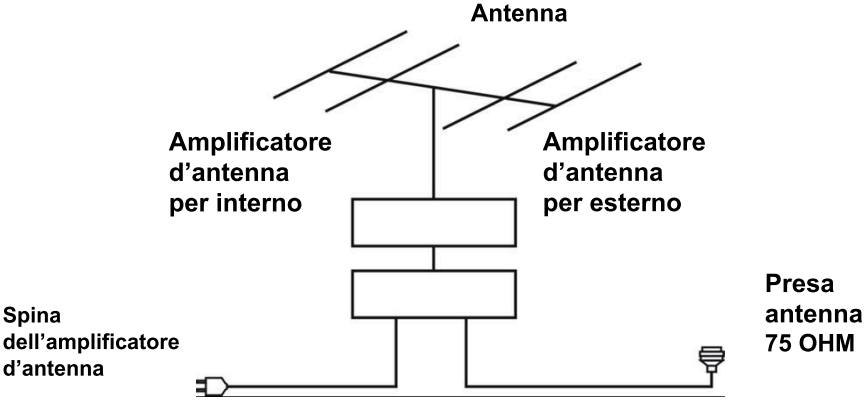

COLLEGAMENTO HDMI

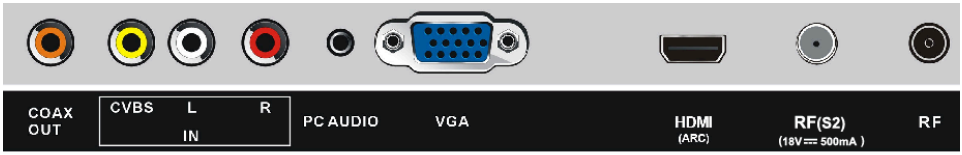

Usare un cavo HDMI per collegare l'unità con gli altri dispositivi per ricevere segnale multimediale ad alta definizione.

Cavo HDMI
(Non incluso)

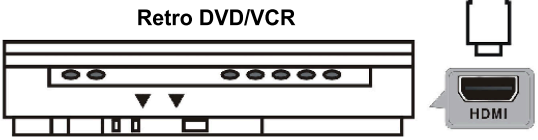

COLLEGAMENTO PC/VGA

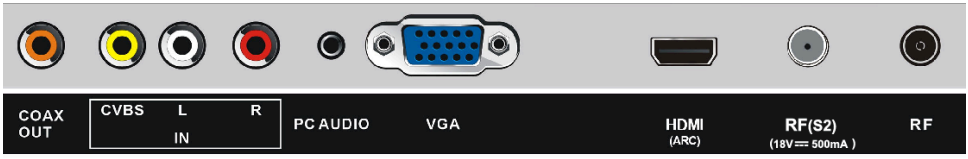

Cavo audio PC
(Non incluso)

Cavo VGA
(Non incluso)

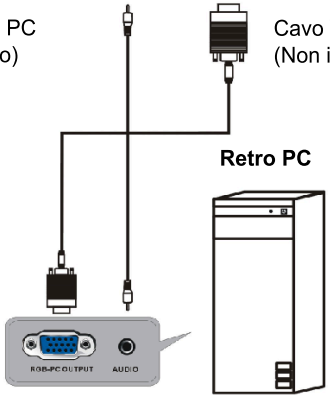

Utilizzare un cavo VGA e un cavo audio per collegare l'unità con il PC, e per utilizzare questo prodotto come monitor.

COLLEGAMENTO AV (COMPOSITO - RCA)

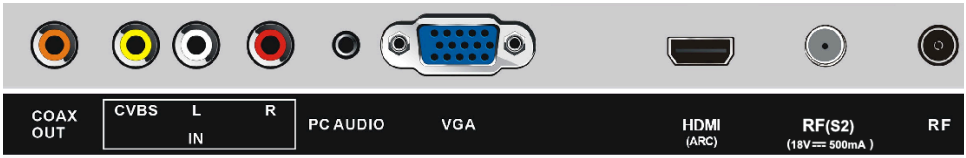

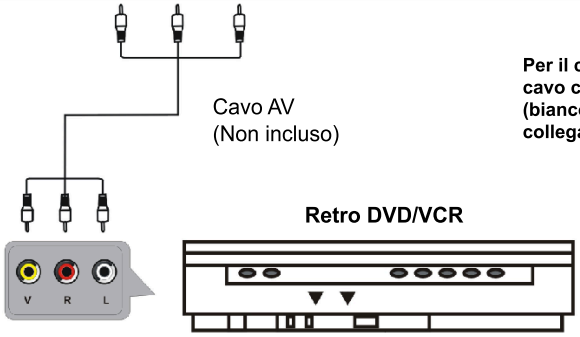

Per il collegamento di base, utilizzare il cavo composito Audio SX/DX (bianco/rosso) e CVBS (giallo) per collegare l'unità ad altri dispositivi

COLLEGAMENTO COASSIALE

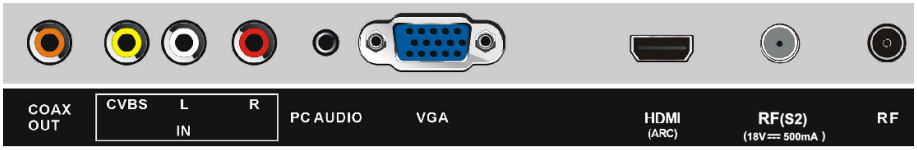

Utilizzare un cavo coassiale per collegare l'unità all'amplificatore o ad altri dispositivi audio tramite l'uscita coassiale del segnale audio. (Cavo non fornito)

COLLEGAMENTO USB

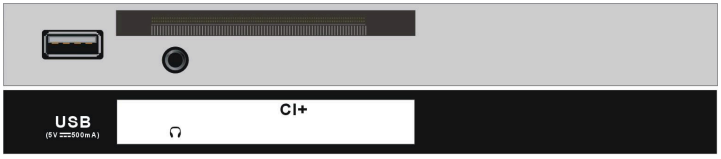



Dispositivo USB
(Non incluso)

Inserire una chiavetta USB per avviare la riproduzione di contenuti multimediali.

INSERIMENTO SCHEDA COMMON INTERFACE (CI+)

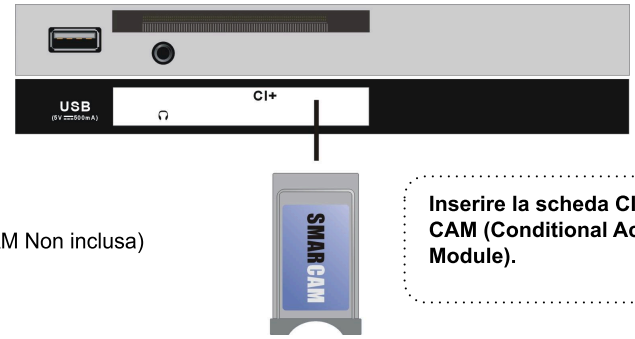

(CAM Non inclusa)

Inserire la scheda CI nel modulo CAM (Conditional Access Module).

COLLEGAMENTO CUFFIE

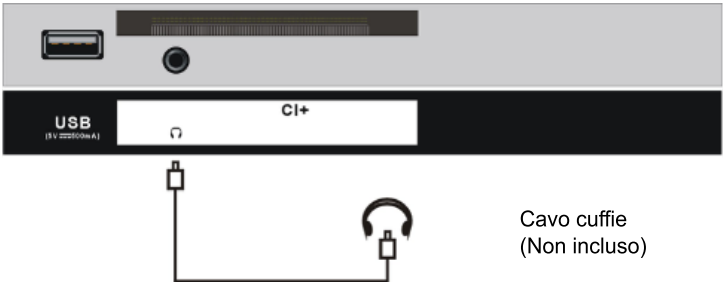

Cavo cuffie
(Non incluso)

Assicurarsi che tutti i dispositivi e l'alimentatore siano collegati correttamente e l'unità sia impostata in modo corretto prima di utilizzare il prodotto.

OPERAZIONI DI BASE

- Premere il tasto STANDBY sull'unità o sul telecomando per accendere il dispositivo (l'indicatore si illumina di blu); premere nuovamente per spegnere l'unità (l'indicatore si illumina di rosso) modalità standby. Premere il tasto SOURCE sull'unità o sul telecomando per impostare l'unità in modalità DTV o ATV.

SELEZIONARE IL CANALE DESIDERATO
1. Premere il tasto CH+ per visualizzare il canale successivo.
2. Premere il tasto CH- per visualizzare il canale precedente.
3. Premere i tasti numerici sul telecomando per visualizzare direttamente il canale
desiderato.
NOTA: Premere ripetutamente il tasto -/-- per digitare numeri di una cifra, due, tre e quattro cifre.

CONTROLLO VOLUME
- Premere VOL+ o VOL- per regolare il livello del volume. Scala: 0-100.

FUNZIONE MUTE
- Premere il tasto MUTE per disattivare l'audio, premere ancora per riattivare l'audio.

SELEZIONARE FONTE
- Premere il tasto SOURCE sul telecomando per visualizzare le fonti disponibili.
- Premere il tasto di navigazione SU o GIU' per selezionare la fonte desiderata, quindi premere il tasto OK per confermare la scelta.
Fonti disponibili: Satellite, DTV, ATV, AV, PC, HDMI e USB.

MULTI-AUDIO
- Premere il tasto AUDIO sul telecomando e i tasti navigazione su/giù per selezionare la
lingua audio disponibile.
Nota: Per abilitare questa funzione, assicurarsi che il canale visualizzato supporta lingue multi-audio.

INFORMAZIONI DISPLAY
- Premere il tasto DISPLAY sul telecomando per visualizzare le informazioni del canale.

EPG (GUIDA ELETTRONICA AI PROGRAMMI) (solo in modalità DTV)
- Premere il tasto EPG del telecomando per visualizzare la guida elettronica dei programmi

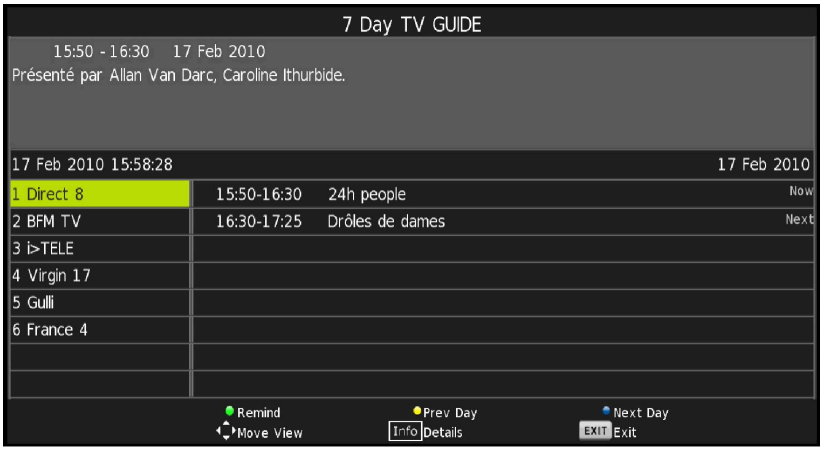

- Premere i tasti navigazione su/giù per selezionare il canale preferito.
- Premere i tasti navigazione sinistra/destra per commutare tra la colonna sinistra e destra.

Quando un programma viene evidenziato (la selezione è sulla colonna di destra):
- Premere il tasto GIALLO per accedere al giorno precedente.
- Premere il tasto BLU per accedere al giorno successivo.

LISTA FAVORITI
Durante la visione di programmi in digitale DTV:
- Premere il tasto FAV sul telecomando per visualizzare il
menu Lista favoriti.
- Premere il tasto di navigazione SU o GIU' per selezionare
il canale desiderato.
- Premere il tasto OK per confermare la scelta.

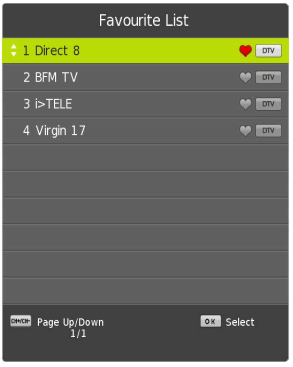

Note:
- Per aggiungere un canale alla lista favoriti riferirsi alle operazioni "canale > modifica programma".

SELEZIONE VELOCE
Durante la visione di programmi in digitale DTV:
- Premere il tasto OK sul telecomando per entrare nella pagina Elenco Canali.
- Premere i tasti navigazione DESTRO o SINISTRO per selezionare uno dei diversi gruppi. (DTV, Radio o Tutti)
- Premere I tasti di navigazione su o giù per selezionare il canale desiderato.
- Premere il tasto OK per confermare la selezione.

TELEVIDEO
- Premere il tasto TEXT sul telecomando per accedere al menu Televideo. Premere nuovamente per uscire dal Televideo.

TV/RADIO (DTV)
- Premere il tasto TV/RADIO sul telecomando per passare dai canali TV ai canali radio (solo DTV).

SOTTOTITOLI
- Premere il tasto SUBTITLE sul telecomando per selezionare i sottotitoli desiderati.
Nota: Per abilitare questa funzione, assicurarsi che il canale visualizzato supporti i sottotitoli multipli.

RIPRODUZIONE FILE MULTIMEDIALI (INGRESSO USB)
Inserire un dispositivo di memoria USB compatibile nell'apposito ingresso.
- Premere il tasto SOURCE sull'unità o sul telecomando per mettere l'unità in modalità USB, oppure premere il tasto MEDIA sul telecomando.
- Servirsi dei tasti di navigazione sul telecomando per selezionare il file da riprodurre, premere il tasto OK per confermare la selezione, quindi premere il tasto PLAY per avviare il file selezionato. Ripetere la procedura per selezionare/deselezionare nuovi file.
- Premere il tasto EXIT per tornare alla pagina precedente del menu.

NOTA: per maggiori informazioni sui file riproducibili dal menu MEDIA riferirsi alle Specifiche Tecniche su questo manuale di istruzioni.



1. Immagini
- Premere il tasto di navigazione sinistra/destra per selezionare Immagini nel menu principale, quindi confermare premendo OK.
- Utilizzare i tasti di navigazione per selezionare la cartella o il file desiderato.
- Premere il tasto rosso per eliminare il file selezionato Sì eliminare; No per annullare l'operazione.
- Utilizzare i tasti di navigazione per selezionare un file e premere OK per aggiungerlo alla lista di riproduzione.
- Premere ⏯ per iniziare la riproduzione.



- Premere DISPLAY per richiamare la barra informazioni, utilizzare i tasti di navigazione per selezionare l'opzione desiderata e premere OK per confermare.



- Premere il tasto EXIT per nascondere la barra.

2. Musica
- Premere i tasti di navigazione sinistra/destra per selezionare musica dal menu principale e premere il tasto OK per entrare.



- Utilizzare i tasti di navigazione per selezionare il file desiderato o la cartella.
- Premere il tasto rosso per eliminare il file selezionato, Sì eliminare, No per annullare l'operazione.
- Utilizzare i tasti di navigazione per selezionare un file e premere OK per aggiungerlo alla lista di riproduzione.
- Premere ⏯ per iniziare la riproduzione.

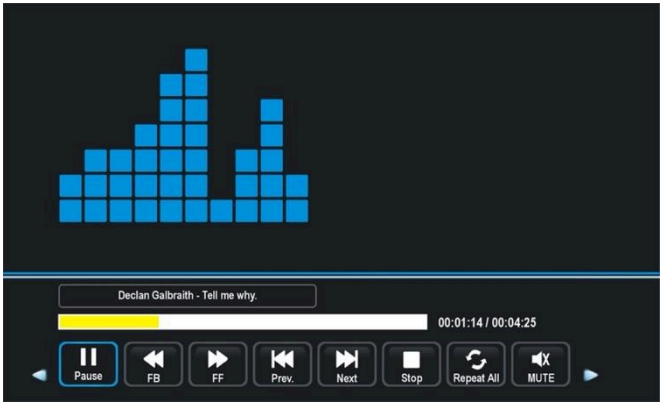

- Premere i tasti di navigazione per selezionare l'opzione preferita nella barra degli strumenti e premere il tasto OK per confermare la selezione.
- Premere EXIT per tornare al menu precedente.

3. Video

- Premere i tasti di navigazione sinistra/destra per selezionare Video dal menu principale, quindi premere OK per entrare nel menu.



- Utilizzare i tasti di navigazione per selezionare un file o una cartella.
- Premere il tasto rosso per eliminare il file selezionato, Sì eliminare, No per annullare l'operazione.
- Utilizzare i tasti di navigazione per selezionare un file e premere OK per aggiungerlo alla lista di riproduzione.
- Premere ⏯ per iniziare la riproduzione.

- premere DISPLAY per richiamare la barra, utilizzare i tasti di navigazione per selezionare l'opzione desiderata e premere OK per confermare.



- premere EXIT per tornare.

MENU PRINCIPALE

● L'unità è dotata di differenti menu. Una volta inserite le impostazioni iniziali, queste vengono memorizzate fino al loro cambiamento, e l'unità opererà sempre con le stesse impostazioni.
● Le impostazioni rimarranno memorizzate anche quando mettete l'unità in modalità standby.

Procedure di base per le impostazioni iniziali
- Premere il tasto MENU sul telecomando per visualizzare il menu principale.
- Premere il tasto di navigazione SU o GIÙ per selezionare i sottomenu.
- Premere il tasto OK oppure navigare DESTRA per entrare nel sottomenu.
- Premere il tasto di navigazione SU o GIÙ per selezionare l'opzione che volete regolare.
- Premere il tasto MENU per tornare al menu precedente.
- Premere il tasto EXIT per uscire dal menu.

Prima installazione

- Collegare alla fonte di alimentazione e accendere il televisore, se il televisore viene acceso per la prima volta apparirà il menu Prima installazione.



- Premere il pulsante di navigazione su/giù per muovere la selezione.
- Premere il pulsante di navigazione sinistra/destra per selezionare un'opzione.

Lingua: selezionare la lingua desiderata per il menu.
Paese: selezionare la nazione in cui vi trovate, se non la trovate nell'elenco scegliere Altro.
Energy mode: selezionare la modalità Casa o Negozio.

Impostazione sintonia:

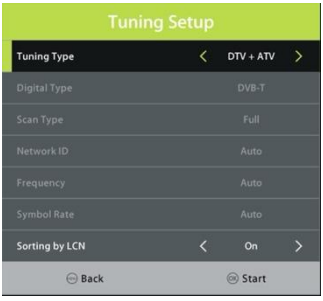

- dopo aver completato le selezioni precedenti, premere il tasto OK per visualizzare il menu impostazione sintonia.
- selezionare le opzioni di sintonia utilizzando i tasti navigazione e premere il tasto OK, il televisore inizierà la ricerca dei canali automatica.

NOTA: *l'opzione Tipo Digitale è regolabile solo in modalità DVB-C.*

MODALITÀ DTV

- Premere il tasto SOURCE sull'unità o sul telecomando per mettere l'unità in modalità DTV.

1. CANALE



Menu TV
- Premere il pulsante OK o il tasto di navigazione destra
- Utilizzare i tasti navigazione per selezionare DVB-T o DVB-C.

1.1 Ricerca Automatica

- Premere il pulsante OK o il tasto di navigazione destra per entrare nel sottomenu.
- Quindi premere i tasti navigazione per selezionare Paese, Tipo sintonia e LCN (ordinamento automatico dei canali).
Nota: tipo scansione più altre opzioni sono regolabili solo in DVB-C.
- Selezionare OK e confermare per avviare la ricerca automatica.

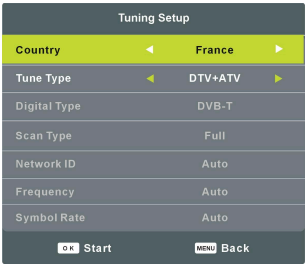

1.2 Ricerca manuale ATV (solo per canali analogici, non più attivi in Italia)

- Premere il pulsante OK o tasto di spostamento destra per entrare nel sottomenu.

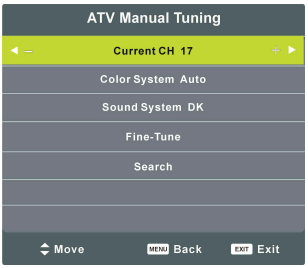

Canale corrente: per selezionare il canale corrente.
Sistema di colore: per selezionare il sistema colore preferito.
Sistema audio: per selezionare il sistema audio preferito.
Sintonia fine: sintonia fine della frequenza.
AFC: attivare/disattivare il controllo automatico della frequenza
Ricerca: avviare la ricerca dei canali disponibili.

Quando il segnale è DVB-T:

1.3 Ricerca manuale DTV

- Premere il tasto di navigazione OK o destra per entrare nel sottomenu e premere il tasto navigazione su/giù per selezionare il numero canale desiderato, avviare la ricerca premendo il tasto OK.

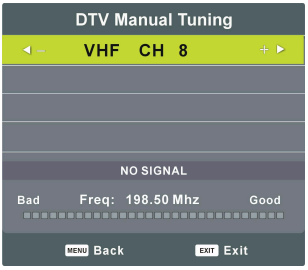

1.4 Gestione canali

- Premere il tasto di navigazione OK o destra per selezionare il menu Gestione canali.
- Premere i tasti navigazione su/giù per evidenziare il canale desiderato.
- Premere il tasto rosso sul telecomando per eliminare il canale evidenziato.
- Premere il tasto giallo sul telecomando per entrare in modalità spostamento. Utilizzare i tasti su/giù per selezionare la posizione preferita e premere ancora il tasto giallo per confermare.



- Premere il pulsante blu sul telecomando per saltare il canale evidenziato.
- Premere il tasto FAV per impostare il canale corrente come preferito e premere di nuovo per toglierlo.

1.5 Informazioni segnale (solo dove disponibile)
Questo elemento viene usato per visualizzare i dettagli del segnale, per esempio: numero canale e potenza del segnale.

1.6 Informazioni CI (solo dove disponibile)
Quando viene collegata una CAM (Conditional Access Module) all'ingresso CI, l'utente può visualizzare le informazioni relative oppure gestire la scheda CAM.

2. Immagine

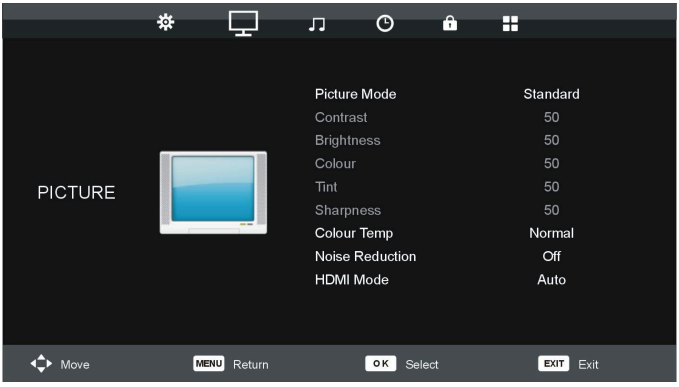

2.1 Modalità Immagine
Opzioni disponibili: Personale, Dinamica, Standard, Lieve.
Nota: I valori di Contrasto, Luminosità, Colore, Tinta e Nitidezza sono regolabili solo in modalità Personale.

2.2 Contrasto
Il valore del contrasto è regolabile da 0 a 100.

2.3 Luminosità
Il valore della luminosità è regolabile da 0 a 100.

2.4 Colore
Il valore di saturazione del colore è regolabile da 0 a 100.

2.5 Tinta
Il livello di tonalità della tinta è regolabile da 0 a 100.
Nota: Questo elemento è disponibile esclusivamente con il sistema NTSC.

2.6 Nitidezza
Il valore della nitidezza è regolabile da 0 a 100.

2.7 Temp. Colore
Questo elemento viene utilizzato per regolare la temperatura colore ideale per la visione.
Opzioni disponibili: Normale, Freddo e Caldo.

2.8 Riduzione del rumore
Opzioni disponibili: Off, Bassa, Media, Alta, Predefinita.

2.9 Modalità HDMI
Selezionare la modalità HDMI adeguata al dispositivo esterno collegato.
Opzioni disponibili: Auto, Video, PC.

3. SUONO

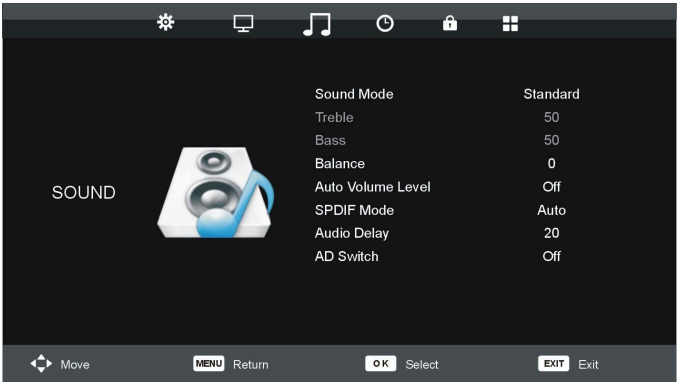

3.1 Modalità audio
- Premere i tasti navigazione su/giù/sinistra/destra per selezionare un'opzione.
Opzioni disponibili: Standard, Musica, Film, Sport e Personale.
Alti/Bassi: valore regolabile 0-100
Nota: Il valore dei Bassi e Alti è regolabile solo in modalità utente.

3.2 Alti
Questo elemento viene utilizzato per regolare il livello dei toni alti da 0 a 100.

3.3 Bassi
Questo elemento viene utilizzato per regolare il livello dei toni bassi da 0 a 100.

3.4 Bilanciamento
Questo elemento viene utilizzato per regolare l'uscita audio tra l'altoparlante destro
e sinistro da -50 a 50.

3.5 AVL (Livello Automatico del Volume)
Questo elemento viene utilizzato per attivare/disattivare la funzione AVL.

3.6 Surround
Questo elemento viene utilizzato per selezionare la modalità desiderata Surround.

3.7 S/PDIF
Questo elemento viene utilizzato per selezionare il tipo di uscita audio SPDIF desiderato.
Opzioni disponibili: Off, PCM, Auto.

3.8 AD switch
Questo elemento viene utilizzato per attivare/disattivare la funzione di descrizione audio. Per le persone non vedenti questa funzione può aiutare a descrivere una determinata scena o azione tramite la narrazione.
Nota: l'opzione AD switch funziona solo durante la visualizzazione di programmi che contengono le informazioni di narrazione.

4. PROGRAMMAZIONE



4.1 Orologio
Una volta sintonizzato con successo un canale digitale, il televisore acquisisce

automaticamente le informazioni sull'orario, che non saranno modificabili dall'utente.

4.2 Fuso orario
Questo elemento viene utilizzato per selezionare il fuso orario desiderato.

4.3 Timer Spegnimento
Questo elemento viene utilizzato per impostare il tempo di spegnimento automatico in modalità standby.
Opzioni disponibili: Off, 15/30/45/60/90/120/240 minuti.

4.4 Standby Automatico
Questo elemento viene utilizzato per regolare la durata dello standby automatico.
Opzioni disponibili: Off, 3H, 4H, 5H.

4.5 Tempo OSD
Questo elemento viene utilizzato per definire la durata della visualizzazione del menu OSD a schermo.
Opzioni disponibili: 5S, 15S, 30S.

5. SICUREZZA

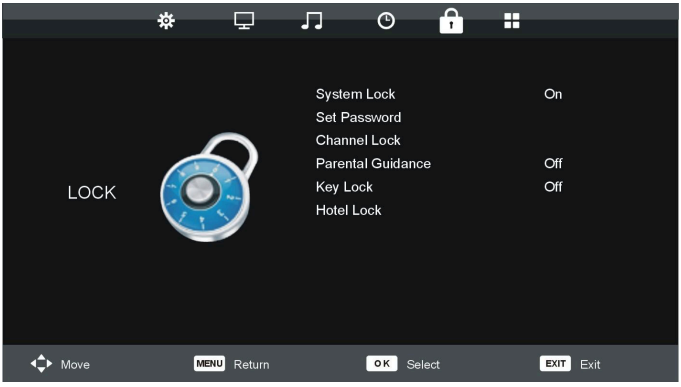

NOTE:
- Per configurare il blocco sistema e le voci da 5.2 a 5.6 è necessario inserire il codice di sicurezza; la password predefinita di fabbrica è “0000”.
- Per abilitare le funzioni di blocco sottostanti, attivare prima la voce Blocco Sistema.

5.1 Blocco Sistema
Questo elemento viene utilizzato per attivare/disattivare il Blocco Sistema.

5.2 Imposta Password
Questo elemento viene utilizzato per modificare il codice di sicurezza.

5.3 Blocco Canale
Quando evidenziato, premere il tasto OK per entrare e premere il tasto VERDE per bloccare un programma.

5.4 Controllo Genitori
Opzioni disponibili: Off, 3-18.

5.5 Blocco Tasti
Questo elemento viene utilizzato per bloccare la tastiera integrata.
Opzioni disponibili: On, Off.

5.6 Modalità Hotel
- Quando evidenziato, premere il tasto OK per accedere:

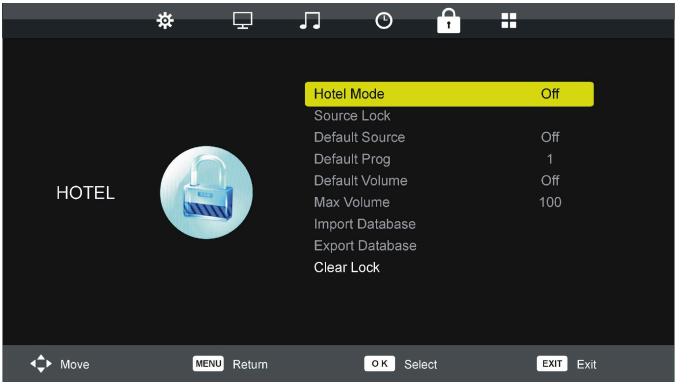

- Premere il tasto di navigazione su/giù per selezionare l'elemento desiderato.
- Premere il tasto di navigazione sinistra/destra per regolare il valore.

Hotel Mode: attivare/disattivare la modalità Hotel.
Blocco sorgente: attivare/disattivare il blocco sulle fonti disponibili.
Ingresso predefinito: selezionare la sorgente predefinita.
Programma predefinito: impostare il programma digitale predefinito.
Volume predefinito: impostare il volume predefinito.
Volume massimo: impostare il volume massimo.

Importa database: importazione database da altri dispositivi.
Esporta database: esportazione database per altri dispositivi.
Text switch: attivare/disattivare il Teletext (Televideo)
Rimuovi blocco: elimina le impostazioni relative all'Hotel Mode.

6. IMPOSTAZIONI



6.1 Lingua
Questo elemento viene utilizzato per selezionare la lingua desiderata per i menu a schermo OSD.

6.2 Lingua TT
Questo elemento viene utilizzato per selezionare la lingua desiderata per il Televideo.

6.3 Lingue Audio
Questo elemento viene utilizzato per selezionare la lingua audio disponibile.

6.4 Lingua Sottotitoli
Questo elemento viene utilizzato per selezionare la lingua dei sottotitoli disponibile.

6.5 Non Udenti
Questo elemento viene utilizzato per attivare o disattivare la funzione per non udenti. Per gli utenti con disabilità uditive, questa modalità aiuta a comprendere una determinata scena o azione tramite le diciture a schermo.

Nota: la funzione per non udenti è disponibile solo durante la visione di trasmissioni che includono tali informazioni dedicate.

6.6 Rapporto d'aspetto
Opzioni disponibili: Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2.
Nota: il formato dello schermo potrebbe non essere regolabile in assenza di segnale.

6.7 Schermo Blu
Questo elemento viene utilizzato per attivare o disattivare lo sfondo blu. Qualora sia attivo, in presenza di segnale debole o assente lo schermo diventerà blu.

6.8 Prima Installazione
Questo elemento viene utilizzato per richiamare la schermata di Prima installazione.

6.9 Ripristino
Questo elemento viene utilizzato per ripristinare il dispositivo alle impostazioni predefinite di fabbrica.

6.10 Aggiornamento Software (USB)
Questo elemento viene utilizzato per aggiornare il sistema tramite l'inserimento di memorie USB.

6.11 Energy Mode
Questo elemento viene utilizzato per selezionare la modalità Casa o Negozio.

6.12 HDMI CEC
- Premere il tasto di navigazione su/giù per evidenziare la voce e premere il pulsante OK per accedere.
- Verificare che l'apparecchio HDMI (amplificatore o altro) sia collegato correttamente.
- Premere il tasto SOURCE sul telecomando per scegliere la fonte d'ingresso HDMI.

Controllo CEC: attivare/disattivare la funzione Controllo CEC.
ARC (Audio Return Channel): attivando questa voce è possibile impiegare un amplificatore esterno o sistema audio provvisto di tecnologia ARC.
Spegnimento automatico dispositivo: abilitando l'opzione, lo spegnimento della TV comporterà anche l'arresto automatico del dispositivo CEC esterno collegato.
Accensione automatica TV: abilitando l'opzione, l'accensione dell'apparecchio CEC collegato determinerà l'avvio automatico del televisore.

Elenco dispositivi: per visualizzare l'elenco degli apparecchi connessi.
Menu dispositivo: per aprire il menu del dispositivo connesso.

ATV E ALTRE MODALITÀ

- Premere il tasto SOURCE in sull'unità o sul telecomando per selezionare la fonte d'ingresso.

Per queste modalità riferirsi alle operazioni menu della modalità DTV.

SATELLITE

- ***Collegare l'antenna del satellite al terminale LNB per ricevere il segnale satellitare.***
- ***Premere il tasto SOURCE sul telecomando per selezionare "Satellite".***

1. Ricerca Automatica

- Premere il tasto MENU per aprire il menu principale.
- Selezionare l'opzione "TV" utilizzando i tasti navigazione e premere OK.
- Scegliere "Sintonia automatica" e premere OK per confermare.

Paese: selezionare il paese.
Satellite: selezionare un satellite disponibile.
Modo scansione: selezionare la modalità di scansione.
Tipo canale: selezionare il tipo canale.
Tipo di servizio: selezionare un tipo di servizio.

2. Impostazioni parabola

- Premere il tasto MENU per accedere al menu principale.
- Selezionare l'opzione "TV" utilizzando i tasti navigazione e premere OK.
- Scegliere "Impostazioni parabola" e premere OK per confermare.
- Premere i tasti navigazione SINISTRA/DESTRA per selezionare la colonna Sinistra, Centrale o Destra.
- Servirsi delle opzioni a video per modificare le impostazioni.
- Premere il tasto EXIT per uscire dal menu.

MODALITÀ PC



- Collegare un personal computer a questa unità attraverso il cavo VGA. (non fornito)
- Accendere il computer e l'unità.
- Premere il tasto SOURCE sull'unità o sul telecomando per mettere l'unità in modalità PC-RGB (VGA).
- Premere il tasto MENU per visualizzare il menu principale. Selezionare IMMAGINE utilizzando il tasto di navigazione sinistra/destra.
- Selezionare SCHERMO con i tasti su/giù e premere OK o destra per entrare.

- Premere il tasto di navigazione su/giù per selezionare l'elemento preferito.
- Premere il tasto di navigazione OK o destra per entrare nel sottomenu. Premere il tasto di navigazione sinistra/destra per regolare il valore.

Regolazione Automatica: imposta in modo automatico i parametri dello schermo.
Posizione Orizzontale: regola il valore della posizione orizzontale da 0 a 100.
Posizione Verticale: regola il valore della posizione verticale da 0 a 100.
Dimensione: regola la grandezza dello schermo da 0 a 100.
Fase: regola il valore della fase da 0 a 100.
Nota: Un'impostazione errata della fase può provocare tremori dell'immagine.
Ripristino Posizione: ripristina i valori predefiniti della posizione orizzontale e verticale.

- Per le altre voci di menu, fare riferimento alle funzioni della modalità DTV.

MANUTENZIONE

● Spegnere la TV e scollegare tutti i cavi prima di iniziare la procedura di manutenzione.
● Pulire l'unità con un panno morbido ed asciutto.
● Se l'unità è molto sporca, passare prima con un panno inumidito con acqua ed un detersivo delicato e poi passare bene con un panno asciutto.
● Non utilizzare **MAI** alcool, benzina, solventi, prodotti chimici, etc. Non utilizzare il compressore d'aria per togliere la polvere.

INSTALLAZIONE A MURO

● Contattare un installatore professionista per l'installazione a muro del prodotto. Non siamo responsabili in caso di qualsiasi danno alla TV o alle persone se l'installazione viene eseguita autonomamente.
● Non effettuare l'installazione a muro mentre il TV è acceso, pericolo di scossa elettrica.
● Utilizzare viti M4*6mm standard (non incluse).

Retro della TV

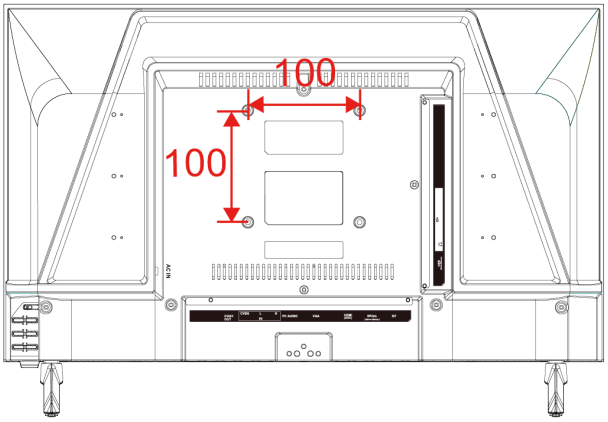

INSTALLAZIONE BASI DI APPOGGIO

Il televisore viene fornito con il piedistallo e il display separato. Prima di utilizzare il televisore, si prega di effettuare il montaggio delle basi di appoggio seguendo le istruzioni riportate di seguito.

Fase 1
Posizionare il televisore rivolto verso il basso su
un panno morbido o un cuscino per evitare che il
pannello venga danneggiato.

Fase 2
Allineare le due basi di appoggio nella corretta posizione, come in figura (2).

Fase 3
Avvitare le viti in dotazione con un cacciavite (3).

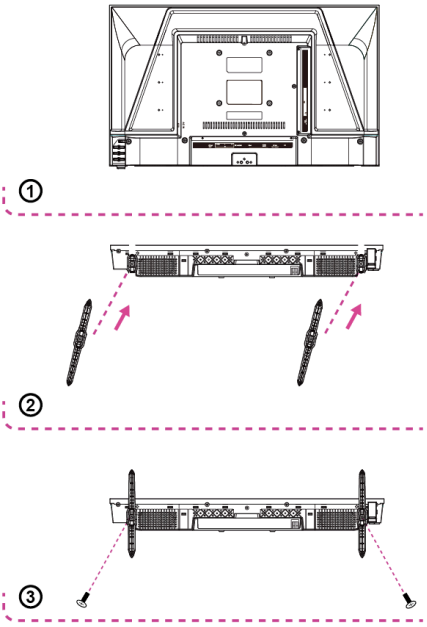

NOTE:
- Staccare la presa di alimentazione prima dell'installazione/disinstallazione delle basi di appoggio.
- Per evitare eventuali danni al televisore, sarebbe opportuno avere un aiuto durante l'installazione o la rimozione del supporto TV.

SPECIFICHE

Schermo LED TFT a colori da 24 pollici HD Ready
Risoluzione 1366x768
Pixel Pitch 0.12725 (H) x 0.38175 (V) mm
Luminosità 180 cd/m^2 (+/-10%)
Rapporto di contrasto 1200:1
Rapporto immagine: 16:9
Tempo di risposta: 14 ms
Angolo di visione: 178 (H) /178(V)
Campo visibile 521,5 (H)×293,2 (V)mm

Sintonizzatore:
Sintonizzatore analogico PAL (BG/DK/I); SECAM (BG/DK/L)
Sintonizzatore digitale terrestre DVB-T / T2 HD
Sintonizzatore satellitare DVB-S/S2 HD
Funzione sintonizzazione automatica dei canali
Funzione LCN (ordinamento automatico dei canali)
Funzione EPG (guida elettronica programmi)
Funzione Hotel
Funzione Televideo

Ingresso USB:
Formati supportati: AVI / MP4 / MKV / MPEG / TS / VOB
Codec: MPEG4 / Xvid / H264 / HEVC (H265) fino a 1080p / 30fps
Immagini: JPEG / BMP
Audio: MP3 / WMA

Sebbene l'unità sia stata testata con la maggior parte dei dispositivi USB in commercio è impossibile stabilire un livello di compatibilità universale, a causa dei continui aggiornamenti tecnici/tecnologici.

INGRESSI
Ingresso CI+ CAM (conditional Access Module) modulo non fornito
Ingressi HDMI / VGA / AV (RCA) / PC AUDIO
Ingresso audio per PC (stereo da 3,5mm)
Ingresso antenna 75 ohms (DTV/ATV)
Ingresso antenna LNB satellitare (DVB-S2)
Uscita cuffie da 3,5mm
Basi di supporto

INGRESSI VIDEO

PC-RGB (VGA)	Fino a 1366x768@60Hz
CVBS	Sistema video: PAL/NTSC/SECAM Livello video: 1Vp-p@75ohm
HDMI	480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p

Alimentazione AC 100/240V - 50/60Hz
Temperatura di utilizzo da 5° a 35°
Dimensioni prodotto: 53,7 (L) x 32 (H) x 6,5 (P) cm
Dimensione con piedistallo: 53,7 (L) x 36,9 (H) x 17,2 (P) cm
Peso: 2,08 Kg

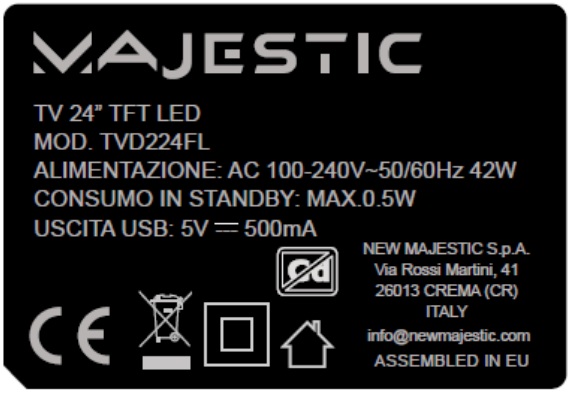

Uso interno

Simbolo RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

Apparecchio elettrico di classe II



SOLUZIONE DEI PROBLEMI

Controllare i seguenti punti prima di presupporre malfunzionamenti di questa unità:

Problema	Soluzione
Spia di alimentazione spenta	Inserire cavo di alimentazione nella presa di corrente.
Nessuna immagine.	Assicurarsi che l'apparecchio sia collegato correttamente.
● Nessun suono. ● Suono distorto.	●Assicurarsi che l'apparecchio sia collegato correttamente. ● Assicurarsi che le impostazioni di ingresso per il sistema TV e stereo siano corrette. ●Regolare il volume ad un livello adeguato premendo VOL + / VOL-.
Nessuna operazione può essere eseguita con il telecomando.	●Verificare che le batterie siano installate con la polarità corretta. ●Le batterie sono scariche: sostituite con batterie nuove. ●Puntare il telecomando verso il sensore del telecomando e riprovare. ●Azionare il telecomando a una distanza di non più di 6 metri dal sensore telecomando. ●Rimuovere gli ostacoli tra il telecomando e il sensore del telecomando.
Nessuna operazione dei tasti (dall'unità principale e / o dal telecomando) è efficace.	Scollegare l'alimentatore e ricollegarlo. (La TV potrebbe non funzionare correttamente a causa di fulmini, elettricità statica o altri fattori.)
Immagine mediocre o nessuna immagine.	●Regolare l'antenna o utilizzare un'antenna esterna. ●Posizionare l'unità vicino a una finestra (se all'interno di un edificio). ●Spostare l'unità lontano da prodotti che possono essere causa di interferenze. ● Risintonizzare i canali. ● Ripristinare le impostazioni di fabbrica.
Suono scarso o nessun suono.	●Controllare le impostazioni audio. ●Premere il tasto MUTE sul telecomando per annullare la funzione Mute. ●Scollegare le cuffie.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 25 Comma 1 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.

Smaltimento batterie
Lo smaltimento delle batterie consumate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta differenziata o in base alle regolamentazioni locali. Batterie conformi alla direttiva 2013/56/UE.



CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.
Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.
Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.
Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.
La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).
Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.
Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

Non sono coperti da Garanzia:

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione, il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati
della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE, TELEFONI E TABLET 3G/4G

Dichiarazione di conformità UE

Nome del fabbricante:	New MAJESTIC S.p.A.
Indirizzo postale:	Via Rossi Martini, 41
CAP e Città:	26013, Crema (CR) - Italy
Telefono:	+39 0373 / 31415
Indirizzo posta elettronica:	info@newmajestic.com
Persona autorizzata alla compilazione del fascicolo tecnico:	Lacchinelli Dean – Via Rossi Martini 41 26013 Crema (CR) – Italy
La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.	
Apparecchio modello:	Mod. **TV 224FL V2**
Tipo prodotto:	TELEVISORE

Il prodotto è conforme a tutte le disposizioni pertinenti delle seguenti direttive:

Direttiva/Directive 2014/53/UE

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet http://www.newmajestic.com

Crema 30/09/26

DATA DI PRODUZIONE: 10/2026

26

NEW MAJESTIC SPA

Scheda informativa del prodotto

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2013 DELLA COMMISSIONE per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei display elettronici

	Parametro	Parametro o valore e precisione			Unità
1.	Nome o marchio del fornitore.	Majestic			
	Indirizzo del fornitore.	New Majestic S.p.A., Via Rossi Martini 41, 26013 Crema CR, IT			
2.	Identificativo del modello	TV 224FL V2			
3.	Classe di efficienza energetica per la gamma dinamica standard (SDR)	E			
4.	Potenza assorbita in modo acceso in SDR	17,0			W
5.	Classe di efficienza energetica per la gamma dinamica ampia (HDR)	n.a.			
6.	Potenza assorbita in modo acceso in HDR, se pertinente	n.a.			W
7.	Potenza assorbita in modo spento, se applicabile	0,0			W
8.	Potenza assorbita in modo stand-by, se applicabile	0,2			W
9.	Potenza assorbita in modo stand-by in rete, se applicabile	0,0			W
10.	Tipo di display elettronico	Televisore			
11.	Rapporto dimensioni	16	:	9	
12.	Risoluzione dello schermo	1 366	x	768	pixels
13.	Diagonale dello schermo	60,0			cm
14.	Diagonale dello schermo	23			pollici
15.	Superficie visibile dello schermo	15,2			dm^2
16.	Tecnologia del pannello	LED LCD			
17.	Controllo automatico della luminosità (ABC) disponibile	No			
18.	Sensore di riconoscimento vocale disponibile	No			
19.	Sensore di rilevamento di presenza disponibile	No			
20.	Tasso di frequenza di aggiornamento dell'immagine (predefinito)	60			Hz
21.	Disponibilità minima garantita degli aggiornamenti di software e firmware (dalla data di fine immissione sul mercato)	8			Anni
22.	Disponibilità minima garantita dei pezzi di ricambio (dalla data di fine immissione sul mercato)	7			Anni
23.	Assistenza tecnica minima garantita per il prodotto	7			Anni
	Durata minima della garanzia generale offerta dal fornitore	2			Anni
24.	Tipo di alimentatore	Interno			
25.	Alimentatore esterno (non standardizzato e incluso nell'imballaggio del prodotto)				
	i -				

	ii	Tensione d'ingresso	-	V
	iii	Tensione di uscita	-	V
26.	Alimentatore esterno standardizzato (o alimentatore esterno adatto se non incluso nell'imballaggio del prodotto)			
	i	-		
	ii	Tensione di uscita necessaria	-	V
	iii	Intensità di corrente necessaria (minima)	-	A
	iv	Frequenza di corrente necessaria	-	Hz

Numero di registrazione EPREL: 2796034

Modello immesso sul mercato dell'Unione da 20/11/2026.

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2796034

Fornitore: New Majestic spa (Importatore)

Sito web:

Servizio di assistenza alla clientela:

Nome: New Majestic S.p.A.

Sito web: www.newmajestic.com

E-mail: info@newmajestic.com

Telefono: +39037331415

Indirizzo:
Via Rossi Martini 41
26013 Crema
Italia

ENERG

Majestic TV 224FL V2

A
B
C
D
E
F
G

E

17 kWh/1000h

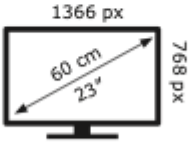

2019/2013